

Предисловие

Благодарим Вас за выбор BESTUNE T90, произведенного нашей компанией. Мы предлагаем Вам множество моделей с различной комплектацией. Конкретные модели зависят от автомобилей, продаваемых центром продаж и обслуживания FAW BESTUNE. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, чтобы найти в нем содержание, относящееся к приобретенной вами модели, что позволит вам быстро и полно понять и освоить информацию, связанную с эксплуатационными характеристиками автомобиля.

Данное руководство представляет собой инструкции по вождению и техническому обслуживанию, которые очень важны для безопасного вождения и обслуживания автомобиля. Перед началом движения, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, чтобы понять соответствующие инструкции, которые должны соблюдать все пользователи и пассажиры. После прочтения, пожалуйста, сохраните руководство в надлежащем виде. Таким образом, вы сможете не только получить удовольствие от безопасного вождения, но и сохранить свой автомобиль в хорошем состоянии.

Все технические характеристики, приведенные в данном руководстве, являются последней версией на момент печати. Содержание данного руководства может время от времени обновляться в связи с постоянным совершенствованием продукции FAW BESTUNE. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту или функции.

Если у Вас возникли сомнения в отношении данного автомобиля или Вы обнаружили, что информация, содержащаяся в руководстве, недостаточно подробна, обращайтесь в Центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE или звоните по телефону 400-888-8080, мы будем рады Вам!

Желаем Вам приятного путешествия с нашим Bestune T90!

FAW BESTUNE



Отсканируйте код, чтобы следить за
официальным аккаунтом
[FAW BESTUNE].



Для получения
дополнительной информации,
пожалуйста, отсканируйте код
для загрузки
"Бестун Йоми"

BESTUNE M9



Примечание: Все оборудование должно соответствовать реальному транспортному средству.

Инструкция по

применению

Перед началом эксплуатации данного автомобиля пользователь должен иметь водительское удостоверение. Данное руководство подготовлено специально для таких квалифицированных пользователей.

Обратите внимание, что данное руководство применимо ко всем моделям Bestune T90 и описывает все оборудование, включая опциональные устройства. Поэтому в руководстве может быть представлено некоторое оборудование, которое не установлено на Вашем автомобиле.

В данном руководстве "*" означает, что конфигурация и функции могут различаться в зависимости от модели, и они устанавливаются только на некоторые модели автомобилей.

Однако, учитывая, что мы будем продолжать модифицировать и совершенствовать автомобиль, оборудование и характеристики последующих моделей будут изменяться, поэтому содержание, содержащееся в данной инструкции, будет обновляться в любое время без предварительного уведомления. Пожалуйста, не сравнивайте содержание других версий руководства по эксплуатации с оборудованием и характеристиками приобретенного автомобиля и не требуйте дополнительного оборудования, основываясь на разнице между ними. При возникновении неясностей, связанных с приобретенным автомобилем и

Аксессуары, запасные части и модификации транспортных средств

инструкцией по эксплуатации, обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE.

Теперь Вы можете приобрести не только оригинальные запчасти FAW BESTUNE, но и различные другие запасные части и аксессуары, подходящие для FAW Bestune. При необходимости замены оригинальных деталей автомобиля мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти FAW BESTUNE, либо использовать запчасти, соответствующие требованиям качества.

В отношении запасных частей и принадлежностей, не одобренных нашей компанией, как для замены, так и для установки, наша компания не несет никакой ответственности и не предоставляет никаких гарантий. Кроме того, гарантия не распространяется на повреждения и проблемы с эксплуатационными характеристиками автомобиля, вызванные использованием вышеупомянутых запасных частей и принадлежностей.

Внесение изменений в конструкцию автомобиля может повлиять на управляемость, безопасность и долговечность автомобиля, а также нарушить требования местных органов власти. Кроме того, на повреждения автомобиля и проблемы с эксплуатационными

Прочитать идентификационный номер автомобиля (VIN)

характеристиками, вызванные модификацией, гарантия не распространяется.

VIN может быть считан из EMS. VIN, хранящийся в СЭД, защищен алгоритмами, предотвращающими подделку. Инструменты для считывания можно приобрести на рынке, при этом они должны соответствовать стандартам ISO14229, ISO15765, ISO15031, ISO11898.

Установка системы радиочастотных передатчиков

Установка системы радиопередатчиков на автомобиль может повлиять на работу электронных систем, например:

- Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива
- Система круиз-контроля
- Антиблокировочная система тормозов
- Система подушек безопасности
- Система преднатяжителей ремней безопасности

При приеме радиочастотного излучателя (РЧ-излучателя) могут возникать чрезмерные помехи.

При установке системы радиочастотных передатчиков соблюдайте соответствующие национальные нормы и правила.

Инструкция по системе регистрации данных о событиях применению

Автомобиль оснащен системой регистрации данных о событиях (EDR). EDR - это устройство или система, позволяющая контролировать, собирать и записывать данные системы защиты автомобиля и пассажиров до, во время и после столкновения автомобилей.

Основное назначение EDR - запись данных в случае серьезного столкновения, чтобы помочь понять работу системы автомобиля. В связи с различной тяжестью и типом столкновения данные могут быть не записаны.

EDR транспортного средства может записывать часть данных о состоянии транспортного средства, связанных с событиями столкновения, например:

- Сигналы включения и выключения педали тормоза автомобиля;
- Скорость движения автомобиля.

Эти данные помогут лучше понять ситуацию со столкновениями и связанную с ними информацию.

Данные, записанные EDR, могут быть считаны с помощью диагностического оборудования в магазинах 4S и местах послепродажного ремонта.

- Раскрытие данных МЭД
- За исключением следующих обстоятельств, FAW Bestune не будет передавать данные, записанные EDR, третьим лицам:
- С согласия владельца (или арендатора) транспортного средства
- По официальному запросу полиции, судов или государственных ведомств
- Для использования компанией FAW Bestune в судебных и арбитражных делах

Запись данных о транспортном средстве

Ваш автомобиль оснащен несколькими компьютерами, которые регистрируют определенные данные, такие как:

- Частота вращения двигателя
- Состояние педали акселератора
- Состояние тормозов
- Скорость движения автомобиля
- Gear

Записываемые данные зависят от класса автомобиля и дополнительных устройств, которыми он оснащен. Кроме того, эти компьютеры не записывают разговоры, звуки или изображения.

- Цель сбора данных

Наша компания может использовать данные, записанные этими компьютерами, для диагностики неисправностей.

- За исключением следующих обстоятельств, наша компания не будет передавать записанные данные третьим лицам:
- С согласия владельца или арендатора (в случае аренды транспортного средства) транспортного средства
- По официальному запросу полиции, судов или государственных ведомств
- Для использования нашей компанией в судебных разбирательствах

При управлении автомобилем

Только после получения водительского удостоверения можно управлять транспортным средством на

дороге.

Пожалуйста, соблюдайте местные правила и правила дорожного движения и всегда помните о безопасности вождения.

Система помощи при

вождении

Водитель является самым важным контролером транспортного средства. Он должен внимательно следить за окружающей обстановкой и нести полную ответственность за безопасное вождение. Система помощи водителю предназначена для помощи в управлении автомобилем, и нельзя слишком полагаться на нее, она также не может заменить ваше личное мнение. При необходимости следует выходить из системы помощи при вождении и

Окончание срока службы автомобилей

всегда вести автомобиль безопасно.

Если автомобиль находится в процессе утилизации, соблюдайте соответствующие положения законодательства.

Защита окружающей среды

- Отработанные детали и отработанное масло;
Утилизируйте использованные детали и отработанное масло надлежащим образом. Неправильное обращение может привести к загрязнению окружающей среды. Соблюдайте соответствующие национальные правила.

- Защита окружающей среды и экономичное вождение.
Пожалуйста, избегайте излишнего холостого хода или чрезмерного нажатия на педаль газа, соблюдайте установленные законом ограничения скорости и всегда помните о

Код модели

безопасности вождения.

В данном руководстве описаны следующие модели: CA6471BD6A, CA6471BD6B, CA6471BA6A



Внимание

- Меры предосторожности при вождении
 - Трезвое вождение: Не садитесь за руль автомобиля после употребления алкоголя или наркотиков, поскольку алкоголь и наркотики могут повлиять на вашу способность управлять автомобилем. Алкоголь или некоторые лекарственные препараты могут замедлить время реакции, повлиять на суждения и координацию, что может стать причиной аварий, приводящих к серьезным травмам или даже смерти.
 - Ведите машину с осторожностью: Соблюдайте осторожность при вождении. Постоянно обращайте внимание на движение других транспортных средств и пешеходов на дороге, чтобы своевременно принимать решения и предотвращать аварии.
 - Сосредоточьтесь на управлении автомобилем: Будьте внимательны при вождении. Все, что может отвлечь водителя, например, настройка кнопок управления, разговор по телефону или чтение, может стать причиной столкновения и привести к серьезным травмам или даже смерти.
- Меры предосторожности, связанные с безопасностью детей
 - Никогда не оставляйте детей одних в автомобиле. Никогда не позволяйте детям носить или использовать ключи от автомобиля.
 - Дети могут завести автомобиль или перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Дети могут пораниться, играя со стеклами, люками или другим оборудованием автомобиля. Кроме того, слишком высокая или слишком низкая температура внутри автомобиля может привести к смертельным травмам детей.

1 Перед началом движения

Ключ	10
Система запуска двигателя одним ключом Smart key 11 Безопасное вождение	12
Передние сиденья	12
Задние сиденья	13
Подголовник	14
Ремень безопасности	14
Наружное зеркало заднего вида ..	16
Ручное антибликовое внутреннее зеркало заднего вида	17
Рулевое колесо	17

2 Во время движения

Стартап	20
Автоматическая трансмиссия	21
Рукоятка фонаря указателя поворота	22
Электрический стояночный тормоз	22
Система контроля давления в шинах	22
Радиолокационная система заднего хода *	24
Парковочная радарная система* ..	25
Автоматизированная парковка* ..	27
Система камер с несколькими видами обзора (MVCS)*	28
Система круиз-контроля*	28
Адаптивная система круиз-контроля*	29
Интеллектуальный круиз-контроль SACC*	30
Высокоскоростная интеллектуальная система смены полосы движения*31 Система Idle start-stop	32
Система активной безопасности ..	33
Автоматическая система парковки	34
Система HDC	35

3 Вождение в дождь и ночью

Система предупреждения о сходе с полосы движения*. 35 Предупреждение о пересечении дороги*. 37 Система активного торможения*	38
Система помощи при смене полосы движения* ..	39
Система контроля состояния водителя * 43 Интеллектуальная система управления ограничением скорости*	44
Панель приборов	45
Head Up Display*	49
Лампа предупреждения об опасности ..	50

Передние сиденья	52
Выключатель противотуманного света	53
Интеллектуальная система управления дальним светом*	53
Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла	54

Подушка безопасности	56
Информация о безопасности детей	60
Устройства защиты детей.....	61
Аудиосистема	67
Автоматическая система кондиционирования воздуха 68 Список устройств хранения	71
Внутреннее освещение	73
Прочее автомобильное оборудование	74
Меры предосторожности при работе с отработавшими газами	76

Дверной замок	78
Выключатель электрического стеклоподъемника	78
Панорамная крыша	79
Крышка топливного бака.....	80
Магистраль	81
Крышка моторного отсека.....	83

Инструкция по уходу	86
План регулярного технического обслуживания.....	86
Метод технического обслуживания	89

неисправностей автомобиля	92
Если горит сигнальная лампа или раздается звуковой сигнал	92
Если функция дистанционного управления не работает	95
Если аккумулятор автомобиля разряжен	96

4 Безопасное и комфортное вождение

5 Открыть и закрыть

6 Эксплуатация и техническое обслуживание

7 Меры, которые необходимо предпринять в случае аварийной ситуации

1

2

3

4

5

6

7

8

8 Технические характеристики

автомобиля

Данные о техническом обслуживании (уровень топлива, масла и т.д.)

.....98

Информация о топливе103

**Перед
началом
движения**

1

1

Ключ	10
Одноключевая система запуска Smart Key ..	11
Безопасное вождение	12
Передние сиденья	12
Задние сиденья	13
Подголовник	14
Ремень безопасности	14
Наружное зеркало заднего вида	16
Ручное антибликовое внутреннее зеркало заднего вида	17
Рулевое колесо	17

Ключ

Интеллектуальный ключ



Система запуска одним нажатием кнопки Smart key (см. с. 11)


Механический ключ

Шаги 1



Нажмите кнопку PUSH.

Шаги 2

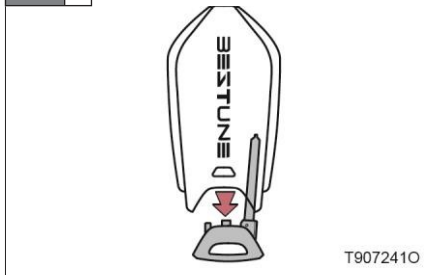


Выньте механический ключ.

После использования механического ключа вставьте его обратно в смарт-ключ и убедитесь, что механический ключ зафиксирован. Носите механический ключ

если батарея смарт-ключа разрядилась или функция интеллектуального входа не работает должным образом, потребуется механический ключ.

Беспроводной пульт дистанционного управления

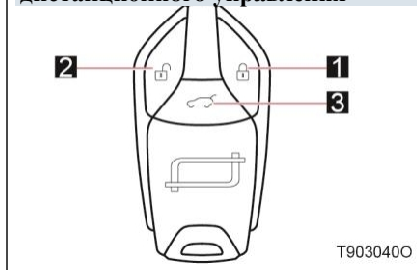


вместе со смарт-ключом. Если

Переключатель режима разблокировки

Режим дистанционного отпирания можно установить через модуль "Двери и окна" в разделе "Настройки автомобиля" на экране центрального управления.

Если установлено значение "Все двери", нажмите кнопку разблокировки на ключе, чтобы отпереть все двери.

При установке водительской двери нажмите кнопку разблокировки на ключе один раз, чтобы разблокировать только водительскую дверь. Нажмите дважды, чтобы отпереть все двери.

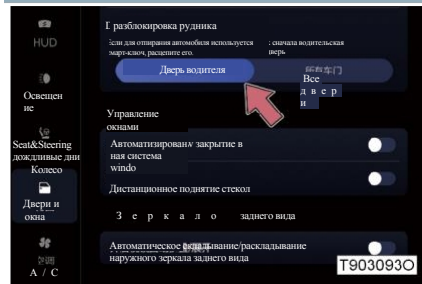

Одноклавишная система запуска Внимание

Благодаря применению системы запуска одним нажатием кнопки смарт-ключа достаточно иметь при себе смарт-ключ, чтобы легко и удобно запустить двигатель.

Посадка/высадка


(автомобили с функцией интеллектуального входа)



Когда двигатель выключен и все двери и багажное отделение закрыты, нажмите кнопку блокировки дверей на двери водителя, чтобы заблокировать все двери; нажмите ее еще раз, чтобы разблокировать все двери.

Если какая-либо дверь или багажное отделение не закрыты, дверь невозможно заблокировать нажатием кнопки

Площадка для ног

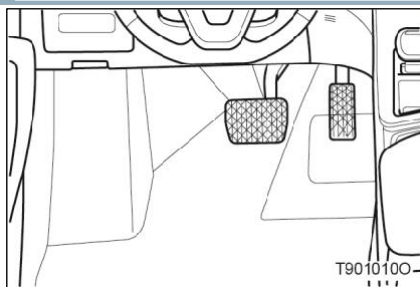

блокировки дверей.

При установке подставки для ног соблюдайте следующие меры предосторожности.

Если автомобиль оборудован подножками, соблюдайте следующие меры предосторожности.

В противном случае в процессе движения подушка ноги водителя может соскользнуть, затрудняя работу педали, что может привести к неожиданному увеличению скорости или затруднению остановки автомобиля, а значит, к аварии, ведущей к тяжелым травмам или даже смерти.


- При установке подкладок для ног
- Используйте только те накладки для ног, которые соответствуют форме пола со стороны водителя, и убедитесь, что они правильно направлены.
- В зависимости от типа используемой подушки для ног, способ крепления может отличаться. Пожалуйста, фиксируйте его в соответствии с типом подушки для ног.
- После установки подставки для ног убедитесь, что она не будет скользить в любом направлении, и оставьте достаточно места для каждой педали.
- После снятия и очистки подушки для ног не забудьте снова плотно установить ее.
- Не используйте подставку для ног, предназначенную для других моделей или автомобилей других моделей и годов выпуска.
- Используйте только подкладки для ног, предназначенные специально для пола водителя.
- Не перекрывайте две или более подушек стопы. Перекрывание двух или более накладок опасно. Неплотно прилегающие накладки могут препятствовать работе педали, что может привести к несчастным случаям.
- При использовании толстых колодок зимой не забудьте снять оригинальные колодки.
- Не устанавливайте подножки вверх ногами или в неправильном направлении спереди назад.
- Перед началом движения

Когда двигатель остановлен, а рычаг переключения находится в положении Р-передачи или нейтрали, полностью

Безопасное вождение

Перед началом движения отрегулируйте сиденье и зеркало заднего вида в правильное положение, чтобы обеспечить безопасность движения.

С правильная поза водителя

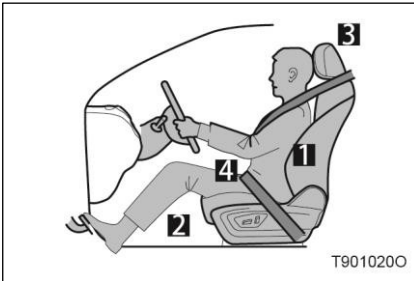

- 1** Отрегулируйте угол наклона спинки сиденья таким образом, чтобы вы можете сидеть прямо, не наклоняясь вперед при поворотах. (См. с. 12)
- 2** Отрегулируйте сиденье так, чтобы можно было полностью нажать на педали. При удержании рулевого колеса рука слегка согнута. (См. С. 12)
- 3** Отрегулируйте и зафиксируйте подголовник таким образом, чтобы его центр находился вровень с верхней частью уха. (См. С. 14)
- 4** Правильно закрепите ремень безопасности. (См. стр. 14)

Правильно использовать ремни безопасности


Перед началом движения убедитесь, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

При наличии детей следует использовать соответствующие устройства защиты детей до тех пор, пока они не вырастут настолько, что их физические данные позволят им использовать ремни безопасности в автомобиле.

Отрегулируйте зеркало заднего вида

Правильно отрегулируйте внутреннее зеркало заднего вида и наружное зеркало заднего вида, чтобы обеспечить хороший обзор сзади. (См. Стр. 16, Стр. 17)

Стандартное положение сиденья

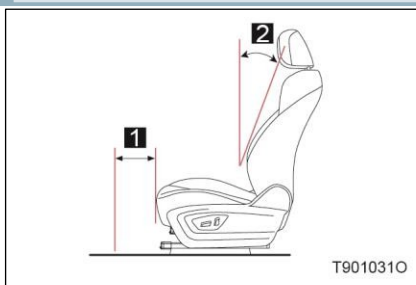

Положение сиденья

1

Угол наклона спинки сиденья

2

- Передние сиденья

Стандартное положение сиденья*1	180 мм (мм)
Стандартный угол наклона спинки сиденья	25°

*1: расстояние от крайнего переднего положения.

- Задние сиденья


Стандартный угол наклона спинки сиденья	25°
---	-----

Передние сиденья


Нажмите кнопку вентиляции сидений на центральном экране управления для включения/выключения/регуляции уровня вентиляции сидений.

Когда кнопка вентиляции сидений подсвечивается, вентиляция сидений включена. Если подсветка отменяется, вентиляция сиденья выключается. Уровень вентиляции сиденья: Уровень 1, Уровень 2 и Уровень 3, причем Уровень 3 является максимальным.

Вентиляция сиденья*

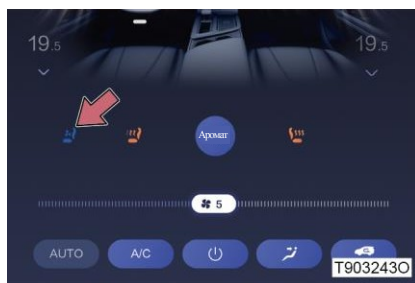

Факт подогрева сидений*

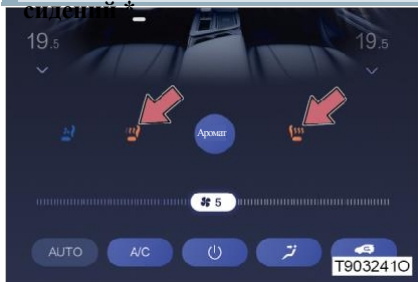

Нажмите кнопку подогрева сидений на большом экране центрального управления, чтобы включить/выключить/настроить подогрев сидений

уровень нагрева.

Когда кнопка подогрева сидений подсвечивается, подогрев сидений включен. Если подсветка отменяется, подогрев сидений выключается. Уровень подогрева сидений: Уровень 1, Уровень 2 и Уровень 3, причем Уровень 3 является максимальным.

- Вентиляция и подогрев сидений могут работать только после запуска двигателя.

Память сидений*

Идентифицируя информацию о водителе, ключ связывается с креслом, сохраняя и считывая данные о соответствующих настройках, что позволяет регулировать соответствующие функции.

- Автоматическое хранение

При выключении двигателя текущее положение сиденья автоматически сохраняется в ключе.

- Автоматическое считывание

При переводе двигателя в положение ON сиденье автоматически устанавливается в положение, заданное водителем.

Если во время сдвигания сиденья нажать выключатель двигателя или закрыть дверь водителя, то сдвиг немедленно прекратится.

- Удобная функция посадки водителя

Включение/выключение приветственного сиденья осуществляется через модуль "Seat&Steering Wheel" в "Vehicle Settings"

Задние сиденья

Спинки задних сидений можно складывать отдельно.

Складная спинка заднего сиденья

Опустите подголовники задних сидений в самое нижнее положение и втяните ремни безопасности с обеих сторон задних сидений.

Шаг 1

на центральном экране управления.


После включения функции удобной посадки водителя при выключении двигателя и открытии двери водителя сиденье отойдет на 5 см в зависимости от текущего положения.

Во время скольжения сиденья, если дверь водителя закрыта, скольжение немедленно прекращается.

1

Потяните за ручки разблокировки спинок, расположенные соответственно с левой и правой стороны задних сидений.


Шаги 3

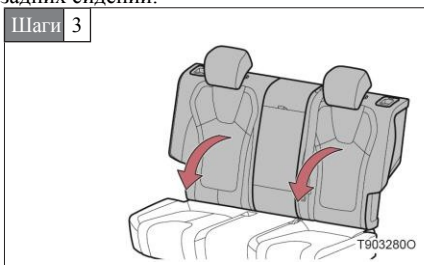

Сложите спинки задних сидений по отдельности с левой и правой стороны.


Регулировка спинки заднего сиденья

Шаги 1

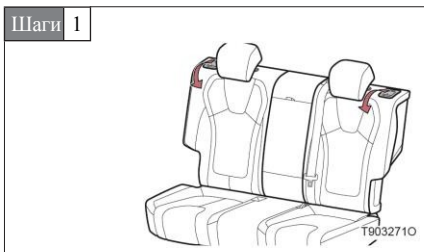


Потяните за ручки разблокировки спинок, расположенные соответственно с левой и правой стороны задних сидений.

Шаги 2

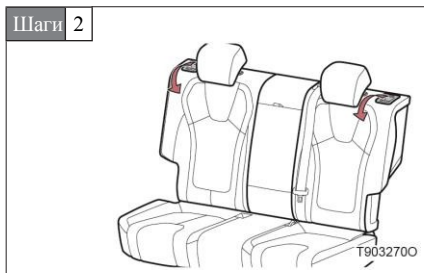


Шаги 2

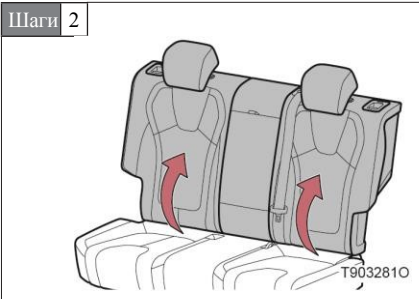

Отрегулируйте спинку сиденья назад и зафиксируйте ее во втором положении фиксации.

Подголовник

Отрегулируйте подголовник

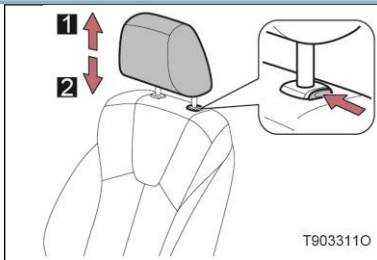

1 Вверх

Потяните подголовник вверх.


2 Вниз

Нажмите на подголовник вниз, одновременно нажимая на кнопку разблокировки замка.

Примечание:

Нажмите кнопку разблокировки замка и потяните вверх, чтобы снять подголовник.

Регулировка высоты подголовника

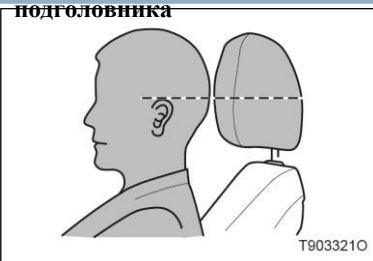


При регулировке подголовника следите за тем, чтобы его центр находился вровень с верхней частью уха.

Ремень безопасности

Правильно использовать ремни безопасности

- Натяните плечевой ремень так, чтобы он пересекал все плечо по диагонали, но не допускайте, чтобы он касался шеи или соскальзывал с плеча.
- Расположите поясной ремень как можно ниже над бедрами.
- Отрегулируйте положение спинки сиденья. Сядьте прямо и обопритесь на спинку сиденья.
- Не перекручивайте ремень безопасности.

Отрегулируйте высоту плечевого фиксатора ремня безопасности (переднее сиденье)*.

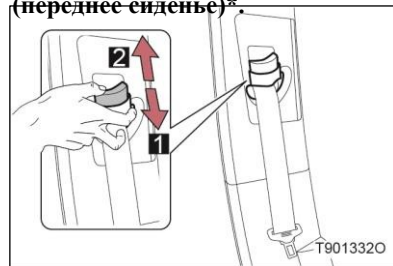

1 Вниз

2


Нажмите вниз регулятор высоты плечевого ремня, одновременно нажимая на кнопку фиксатора.

1 Вверх

2

При необходимости поднимите регулятор высоты плечевого ремня до щелчка.

Пристегивание и отстегивание ремня безопасности

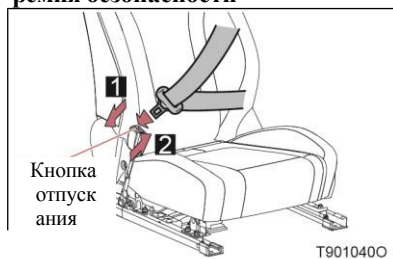

Кнопка
отпуск
ания



- 1** Пристегните ремень безопасности
Вставьте язычок замка в пряжку до щелчка.
- 2** Отстегните ремень безопасности

Нажмите кнопку отпуска.

Отрегулируйте высоту плечевого фиксатора ремня безопасности (переднее сиденье)*.

При некоторых серьезных лобовых столкновениях преднатяжитель автоматически затягивает ремень безопасности, тем самым быстро стягивая тело пассажира.

Преднатяжитель также активируется при некоторых серьезных боковых столкновениях автомобиля.

Однако при небольшом лобовом, боковом или заднем столкновении предварительный натяжитель может не

Втягивающее устройство аварийной блокировки (ELR)

сработать.

В случае экстренного торможения или столкновения ELR блокирует ремень безопасности. Если наклониться вперед слишком быстро, ремень также заблокируется. При медленном и плавном движении ремень безопасности удлиняется, позволяя свободно двигаться.

Как использовать ремни безопасности для детей

Ремень безопасности автомобиля в основном разработан в соответствии с формой тела взрослого человека.

При наличии детей следует использовать соответствующие устройства защиты детей до тех пор, пока они не вырастут настолько, что их физические данные

Замените ремень безопасности после срабатывания преднатяжителя (переднее сиденье)

позволят им использовать ремни безопасности в автомобиле.

В случае многократных столкновений преднатяжитель ремня безопасности активируется при первом столкновении, но не активируется при втором и последующих столкновениях.

Очистка ремня безопасности

Очистите его тканью или губкой, смоченной в нейтральном моющем средстве и теплой воде. и регулярно

и/или подходящие устройства защиты детей.

- Не наклоняйте сиденье слишком сильно для удобства. Ремни безопасности могут обеспечить максимальную защиту только в том случае, если пассажир сидит прямо, опираясь на спинку сиденья.
- Поясной ремень должен располагаться как можно ниже над бедром.
- Когда дети находятся в автомобиле
- Не позволяйте детям играть с ремнями безопасности. Если ремень безопасности обмотается вокруг шеи ребенка, это может привести к удушью или другим серьезным травмам, приводящим к смерти.
- Если это произошло и пряжку не удается освободить, разрежьте ремень ножницами.
- Повреждение и износ ремней безопасности
- Не позволяйте двери зажимать ремень безопасности, замок или пряжку, иначе ремень безопасности может быть поврежден.
- Устройства ремней безопасности должны регулярно проверяться. Проверяйте детали ремня безопасности на наличие порезов, износа и ослабления. Не используйте ремень безопасности, если он поврежден. В этом случае замените его. Поврежденный ремень безопасности не сможет защитить пассажира от серьезных травм или даже смерти.
- Убедитесь, что ремень безопасности и его фиксирующие выступы заблокированы и ремень безопасности не перекручен.
- Если ремень безопасности не работает должным образом, немедленно обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE.
- В случае серьезной аварии ремень безопасности и сиденье в сборе должны быть заменены даже при отсутствии явных повреждений.
- Запрещается устанавливать, снимать, модифицировать, разбирать и выбрасывать ремни безопасности без соответствующего разрешения. Для проведения необходимого ремонта

проверяйте, нет ли чрезмерного износа ремня безопасности, износа или надрезов.




Внимание

- Пристегните ремень безопасности
- Обязательно правильно пристегивайте ремень безопасности.
- Каждый ремень безопасности может использоваться только одним человеком. Не используйте ремень безопасности совместно с другими пассажирами (включая детей).
- Мы рекомендуем детям сидеть на задних сиденьях и всегда использовать ремни безопасности


Наружное зеркало заднего вида

Регулировка наружного зеркала заднего вида

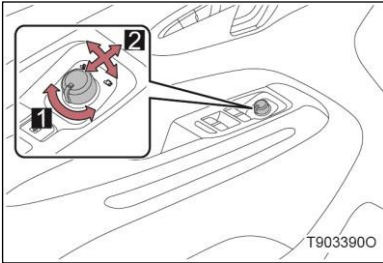


- 1 Поверните ручку управления, чтобы выбрать настраиваемое зеркало заднего вида ("L": левая сторона, "R": правая сторона)
- 2 Используйте ручку управления для регулировки наружного зеркала заднего вида вверх, вниз, внутрь или наружу

Обогрев наружного зеркала заднего вида *.

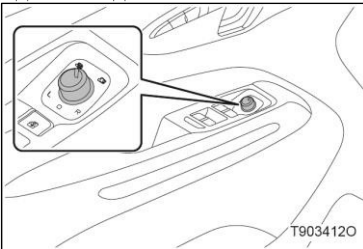

Переведите переключатель наружного зеркала заднего вида в положение, показанное на рисунке, для обогрева наружного зеркала заднего вида. Для


Зеркало заднего вида автоматически складывается при

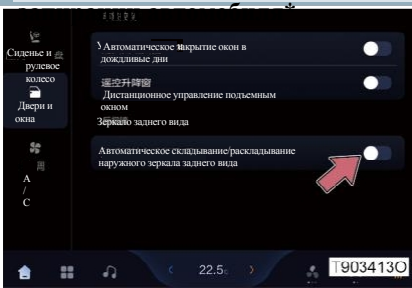

Эта функция может быть включена/выключена через модуль "Двери и окна" в "Настройках автомобиля" на экране центрального управления. При запирании автомобиля наружное зеркало заднего вида автоматически складывается. При отпирании автомобиля наружное зеркало заднего вида автоматически складывается.


Складывающееся наружное зеркало заднего вида

- Ручное складывание

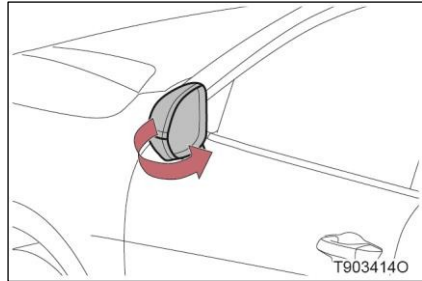

Нажмите на наружное зеркало заднего вида в направлении задней части автомобиля, чтобы сложить его.

- Электрический складной *

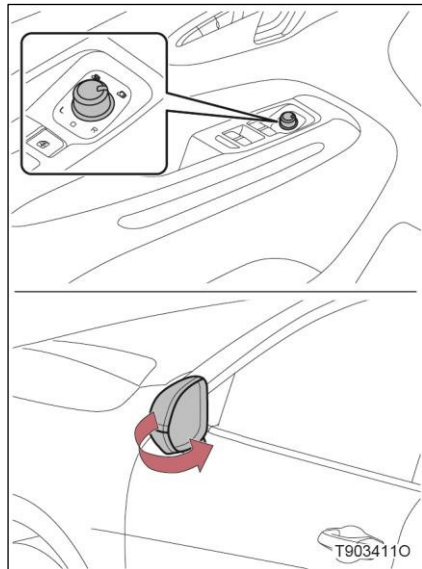


Переведите переключатель наружного зеркала заднего вида в положение, показанное на рисунке, чтобы сложить

наружное зеркало заднего вида,
и выведите его из этого
положения, чтобы вернуть в
исходное положение.


Ручное антибликовое внутреннее зеркало заднего вида

Ручное антибликовое внутреннее зеркало заднего вида использует оптические принципы для изменения отражающей способности заднего света (например, фары заднего автомобиля), тем самым уменьшая отражение.

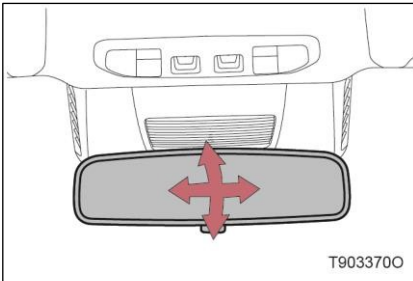

В соответствии с позой водителя можно регулировать зеркало заднего вида вверх и вниз/влево и вправо.

- Функция антиблика

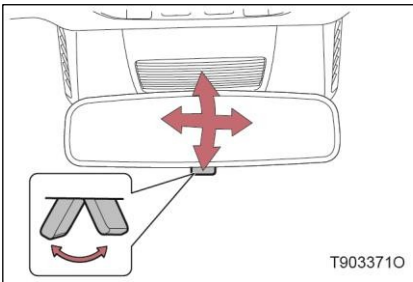


В зависимости от потребностей антибликовая функция может быть включена или выключена с помощью рычага регулировки.

Рулевое колесо


Регулировка

Шаги 1

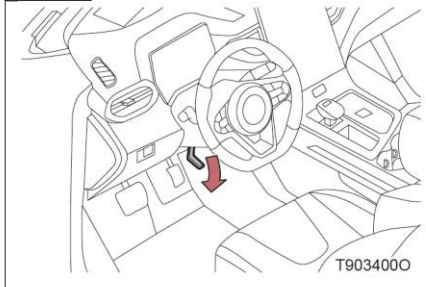

Удерживая рулевое колесо, надавите на рычаг регулировки.


Шаги 2

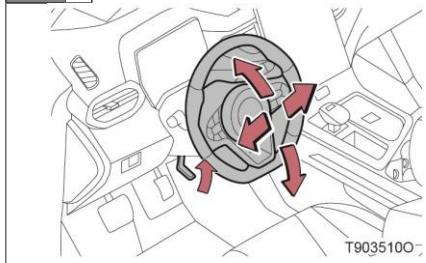

Установите рулевое колесо в соответствующее положение.

После регулировки потяните рычаг регулировки вверх, чтобы зафиксировать


Режим

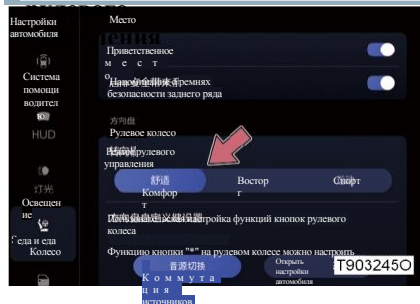

Выбор различных режимов рулевого управления осуществляется через модуль "Seat&Steering Wheel" в "Vehicle Settings"


на центральном экране управления.

Обогрев рулевого колеса *

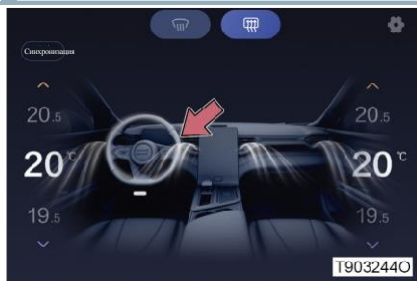

Коснитесь значка рулевого колеса на интерфейсе кондиционера на экране центрального управления, чтобы включить обогрев рулевого колеса, при этом загорится нижний индикатор; коснитесь еще раз, чтобы выключить обогрев рулевого колеса, при этом нижний индикатор погаснет.

Спикер

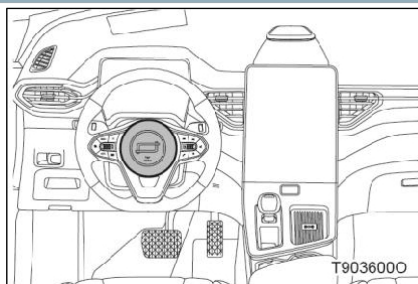


Чтобы включить звуковой сигнал, нажмите на знак звукового сигнала или его окрестности.

Стартап.....	20
Автоматическая трансмиссия.....	21
Рукоятка фонаря указателя поворота	22
Электрический стояночный тормоз.....	22
Система контроля давления в шинах	22
Радиолокационная система заднего хода *.....	24
Парковочная радарная система*	25
Автоматизированная парковка*	27
Система камер с несколькими видами обзора (MVCS)*	28
Система круиз-контроля*	28
Адаптивная система круиз-контроля*	29
Интеллектуальный круиз-контроль SACC*	30
Высокоскоростная интеллектуальная смена полосы движения*	31
Система холостого хода "старт-стоп	32
Система активной безопасности	33
Автоматическая система парковки	34
Система HDC	35
Система предупреждения о выходе за пределы полосы движения*	35
Предупреждение о пересечении дороги вперед*	37
Активная тормозная система*	38
Система помощи при смене полосы движения*	39
Система мониторинга состояния водителя *.....	43
Интеллектуальная система управления ограничением скорости*	44
Панель приборов	45
Head Up Display*	49
Лампа предупреждения об опасности	50

Начало работы

Достаточно иметь при себе смарт-ключ, чтобы легко выполнять следующие операции.

Запустите двигатель

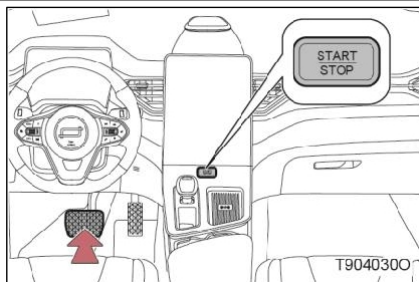


- Шаги**
- 1 Убедитесь в том, что электронный стояночный тормоз задействован.
 - 2 Проверьте и убедитесь, что автомобиль находится на передаче Р или N.
 - 3 Сядьте правильно на водительское сиденье и полностью нажмите на педаль тормоза.
 - 4 Нажмите выключатель двигателя. Запуск двигателя возможен в любом режиме. Для этого достаточно один раз нажать на кнопку.

Остановите двигатель

- Шаги**
- 1 Полностью остановите автомобиль.
 - 2 Переключите передачу в положение Р и убедитесь, что передача на комбинации приборов отображается как Р.
 - 3 Затяните электронный стояночный тормоз.
 - 4 Нажмите выключатель двигателя, чтобы остановить двигатель.

Переключение режима работы двигателя

Если педаль тормоза не нажата, режим можно переключить нажатием на пусковой переключатель. (При каждом нажатии этого переключателя режим

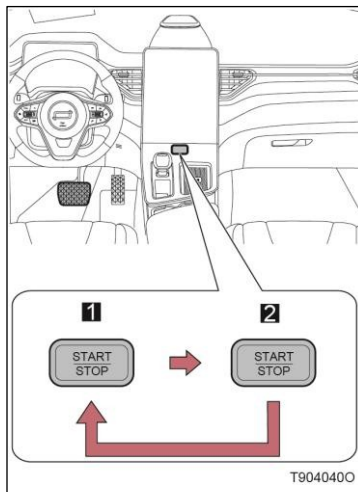

- Шаги**
- 1 Закрыть. Могут использоваться сигнальные лампы аварийной сигнализации.
 - 2 Режим ON. Имеется некоторое электрооборудование (например,

Привод

- Шаги**
- 1 Выжмите педаль тормоза и переключитесь на передачу D.
 - 2 Отпустите электронный стояночный тормоз.
 - 3 Постепенно отпустите педаль тормоза, и затем плавно нажмите на педаль акселератора для ускорения движения автомобиля.

Парковка

- | | | |
|------|---|--|
| Шаги | 1 | Переключитесь на передачу D и нажмите на педаль тормоза. |
| Шаги | 2 | При необходимости затяните электрический стояночный тормоз.
При необходимости длительной стоянки переключитесь на передачу P или N. |

Парковка


- Шаги** 1 Нажмите на педаль тормоза, чтобы полностью остановить автомобиль. При этом удерживайте тормоз нажимайте педаль до тех пор, пока не будет выполнен шаг 4.
- Шаги** 2 Затяните электронный стояночный тормоз.
- Шаги** 3 При переключении на передачу Р убедитесь, что положение передачи на комбинации приборов отображается как Р.
- Шаги** 4 Нажмите выключатель двигателя, чтобы остановить двигатель.
- Шаги** 5 Запирайте дверь и не забудьте взять с собой ключ. При парковке на пандусе, при необходимости заблокируйте колеса.

Старт с крутой рампы

- Шаги** 1 Убедитесь, что электронный стояночный тормоз включен, при запуске автомобиля полностью нажмите педаль тормоза и переведите рычаг переключения передач в положение D.
- Шаги** 2 Постепенно отпускайте педаль тормоза, а затем плавно нажимайте на педаль акселератора педаль.
- Шаги** 3 Отпустите электронный стояночный тормоз.

Автоматическая трансмиссия

Рычаг переключения передач

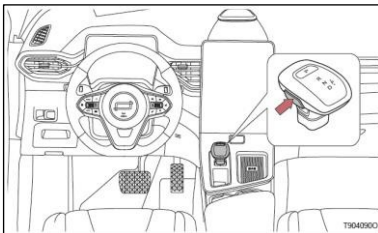

Данный рычаг переключения является самосбрасывающимся электронным рычагом переключения. Когда выключатель запуска двигателя находится в режиме ON, на комбинации приборов отображается текущая

передача, а также подсвечивается соответствующая передача на уровне переключения.


- Когда выключатель запуска двигателя находится в режиме ON, переключите передачу следующим образом. В случае неправильного переключения на комбинации приборов появится соответствующее сообщение, и вы сможете нормально переключать передачи, действуя в соответствии с подсказкой на комбинации приборов.

- При переключении на передачу R необходимо выжать педаль тормоза и одновременно нажать кнопку разблокировки переключения.
- При переключении с передачи P на другие передачи необходимо выжать педаль тормоза и одновременно нажать кнопку разблокировки переключения.
- Переключение с передачи P на передачу D: Нажмите кнопку разблокировки переключения передач, одновременно нажимая на педаль тормоза, чтобы переместить рычаг переключения передач назад на один ход.
- При переключении передач между P и D убедитесь, что автомобиль полностью остановлен.
- С передачи R на передачу N: Переместите рычаг переключения назад на один ход.
- С передачи R на передачу D: Нажмите педаль тормоза и переместите рычаг переключения назад на два хода.
- Переключение передач с N на R: Нажмите кнопку разблокировки переключения передач, одновременно нажимая на педаль тормоза, и переместите рычаг переключения передач вперед на один ход.
- С передачи N на передачу D: Нажмите на педаль тормоза и переместите рычаг переключения передач назад на один ход.
- Движение назад для двухтактников - это также передача D.
- С передачи D на передачу N: Нажмите кнопку разблокировки

переключения передач и переместитесь вперед на один ход.

Gear	Назначение или функция
P	Парковка
R	Реверсирование
N	Нейтральная передача
D	Передняя передача

Переключение на передачу P

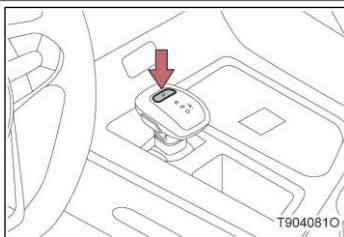


Когда автомобиль полностью остановлен и выключатель двигателя включен, нажмите переключатель передачи P на рычаге переключения передач, чтобы переключить передачу в положение P.

Примечание:

Переключение на передачу P возможно только при неподвижном автомобиле. При высокой скорости автомобиля нажмите переключатель передачи P, и на комбинации приборов появится подсказка "Пожалуйста, остановитесь при переключении передач".


Рукоятка фонаря указателя поворота

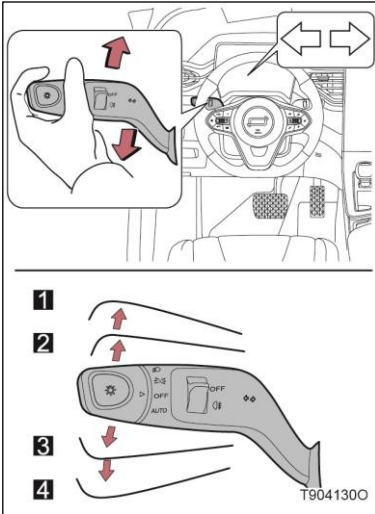


- 1 Повернуть направо
- 2 При смене полосы движения вправо (переведите рычаг управления в половинное положение, а затем отпустить), правая сигнальная лампа мигнет 3 раза.
- 3 При смене полосы движения на левую (переведите рычаг управления в половинное положение, а затем отпустить), левая сигнальная лампа мигнет 3 раза.
- 4 Повернуть налево

Электрический стояночный тормоз

Руководство по эксплуатации

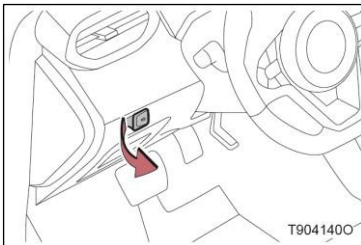

- Включите электронный стояночный тормоз

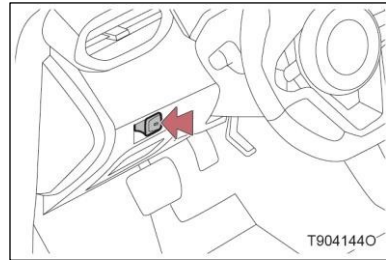

- Стационарная парковка

Когда автомобиль неподвижен, водитель может потянуть ручной тормоз, чтобы припарковаться. Эта функция может быть использована и после выключения двигателя.

- Отпустите электронный стояночный тормоз

Когда выключатель запуска двигателя находится в режиме ON или двигатель запущен, нажмите выключатель EPB, одновременно нажимая на педаль тормоза. Контрольная лампа на выключателе EPB гаснет. Индикатор электронного стояночного тормоза на комбинации приборов гаснет.

- Запуск функции автоматического спуска затвора

заведите автомобиль, пристегните ремень безопасности водителя, закройте все двери, переключите передачу на D или R, отпустите педаль тормоза, затем нажмите на педаль акселератора, электронный стояночный тормоз автоматически отпустится и автомобиль заведется.

- Автоматическая блокировка парковки

После выключения двигателя автомобиль автоматически выполняет механическую парковку, не требуя от водителя нажатия на ручной тормоз.

Система контроля давления в шинах

Работа в системе



Когда автомобиль неподвижен, а выключатель запуска двигателя находится в режиме ON или двигатель запущен, полностью потяните на себя выключатель EPB.

Загорается контрольная лампа на выключателе ЕРВ. На комбинации приборов загорается индикатор электронного стояночного тормоза.

После перезагрузки система проходит период регулярного вождения, называемый фазой обучения, в течение которого система собирает необходимые данные. Фаза обучения обычно занимает 20-60 минут, и этот процесс не требует специального режима движения.

Система iTPMS накапливает данные самообучения, а затем автоматически переходит в режим обнаружения. Если цикл самообучения не завершен из-за короткого периода включения двигателя, система автоматически продолжит обучение в следующем периоде включения двигателя. После завершения этапа самообучения никаких дополнительных уведомлений не будет.

Система рассчитывает изменения давления в шинах на основе такой информации, как разность скоростей вращения колес. Если изменения выходят за пределы заданного диапазона, на комбинации приборов загорается предупреждающий индикатор давления в шинах, указывающий на шину с ненормальным давлением.

Лечебные мероприятия: Проверьте шины на наличие воздушных проколов и повреждений, при наличии таковых как можно скорее накачайте и отремонтируйте их. Примечание:

Если загорелась сигнальная лампа давления в шинах, осторожно отъездыте в безопасное место и проверьте состояние шин. После ремонта или замены шин отрегулируйте давление в шинах до нужного значения в холодном состоянии, а затем выполните операцию восстановления давления в шинах.

Системный

обой

Неисправность
системы контроля
давления в шинах
Обратитесь к дилеру


Закреть

T904710C

Система осуществляет самоконтроль. При обнаружении неисправности на комбинации приборов начинает мигать сигнальная лампа неисправности системы контроля давления в шинах и появляется голосовая подсказка и текстовое сообщение "Please contact your dealer for tire pressure monitoring system fault."

- Примечание:
- Ненормальное давление в шинах и отказ системы требуют определенного

- времени проверки перед подачей сигнала тревоги.
- В случае отказа системы обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE.

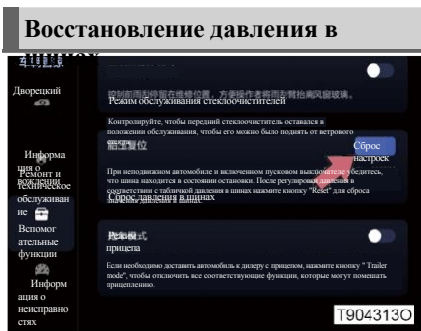

При неподвижном автомобиле и включенном выключателе двигателя убедитесь, что температура воздуха в шинах соответствует температуре воздуха, после регулировки давления в шинах в соответствии с табличкой давления в шинах нажмите кнопку сброса давления в шинах в Vehicle Butler на центральном экране управления, чтобы сбросить показания давления в шинах. Система выдает сообщение об успешном сбросе. Если после регулировки или замены шины не сбросить показания дисплея давления в шинах, система может привести к отказу или неправильному срабатыванию сигнализации давления в шинах.

Примечание:

Во избежание ошибок, пожалуйста, проверяйте давление в шинах, когда они холодные. "Холодная шина" означает, что температура шины соответствует температуре окружающей среды (через 3 часа или более после стоянки).

- После успешного сброса системы контроля давления в шинах происходит процесс самообучения. В следующих ситуациях требуется восстановление давления в шинах:
- Отрегулируйте давление в одном или нескольких колесах.
- Замените шины/колеса или выполните ротацию шин.

26 Динамическая балансировка колес.

- Температура окружающей среды с момента последнего сброса изменилась более чем на 40 °C.
- Через полгода или через каждые 10000 км (километров).




Внимание

- Вопросы, требующие внимания в системе контроля давления в шинах Система не может предотвратить утечку воздуха из шины и ее прокол. Ее основная функция - подача аварийного сигнала при низком давлении в шинах.
- В следующих особых случаях система контроля давления в шинах может давать ложные или пропущенные сигналы тревоги
 - Несовместимые шины (например, некоторые из четырех шин имеют размер, отличный от рекомендуемого)
 - Езда по заснеженным или скользким дорогам.
 - Ездить с установленными цепями противоскольжения.
 - По сравнению с последним перезапуском нагрузка сильно изменилась.
 - Температура окружающей среды изменяется слишком сильно (например, зимой), необходимо регулировать давление в шинах. Из-за снижения температуры зимой значение давления в шинах может уменьшиться или упасть ниже аварийного значения. Если давление в шинах падает ниже аварийного значения, это вызывает сигнал тревоги).
 - Слишком плохие условия вождения или длительное нестандартное вождение, или накопление плохих условий вождения.
 - Шина не была сброшена после накачивания/сдувания или замены.
 - В случае разрыва шины система контроля давления в шинах срабатывает не сразу.

задействован электронный стояночный тормоз), голосовые подсказки в это время будут отключены, и на экране будет отображаться только изображение.

- После включения системы, когда рычаг переключения находится в положении R, если скорость автомобиля превышает 15 км/ч (километров в час), радарная система заднего хода автоматически отключается. При снижении скорости до 10 км/ч или ниже радарная система заднего хода снова включается.
- Закрыть
- При выполнении любого из следующих условий система радаров заднего хода отключается :
 - Выключатель запуска двигателя выключен.
 - Не на передаче R
 - Скорость автомобиля превышает 15 км/ч.

Информационный дисплей

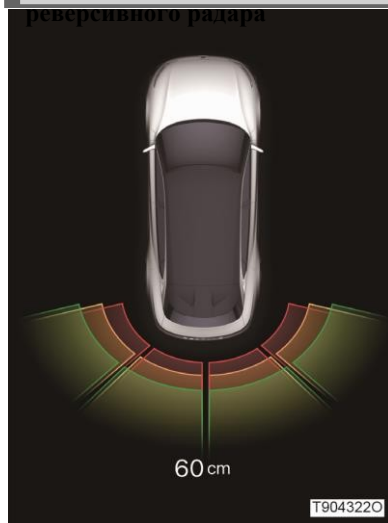

Радиолокационная система заднего

хода *

Радарная система заднего хода состоит в основном из контроллера и ультразвуковых датчиков. Ультразвуковой датчик может измерять расстояние между автомобилем и препятствием. В зависимости от расстояния, на котором препятствие попадает в зону обнаружения, динамик будет издавать звуковые сигналы различной частоты. При использовании системы необходимо обращать внимание на окружающее пространство.

Включение и выключение системы датчиков парковки

- Включить

Когда пусковой выключатель находится в режиме ON, скорость автомобиля ниже 10 км/ч (км/час) и передача находится в положении R.

Примечание:

- Если автомобиль находится в состоянии парковки (т.е.,


При обнаружении препятствия на дисплее центрального пульта управления загорается соответствующий цветовой блок, а динамик издает звуковой сигнал определенной частоты, предупреждая водителя. Экран дисплея приведен только для справки, обращайтесь к экрану дисплея реального автомобиля.

Примечание:

Поскольку форма препятствий вокруг автомобиля может быть неравномерной, цветové блоки на экране центрального пульта управления могут мигать или соседние цветové блоки будут мигать одновременно

/альтернативный вариант.

Диапазон обнаружения датчиков

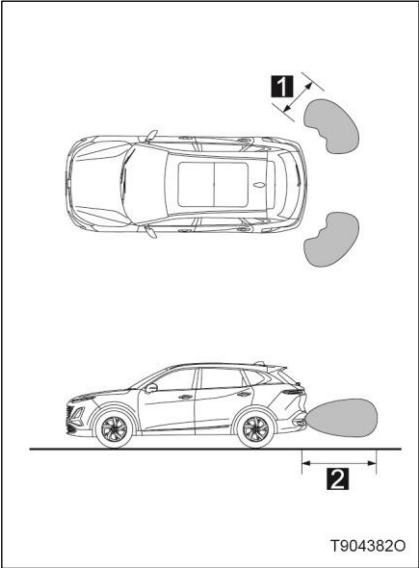


- 1 Прибл. 60 см
- 2 Прибл. 150 см

На рисунке показана самая дальняя дистанция, обнаруженная датчиком. Обратите внимание, что датчик не может обнаружить препятствия, расположенные слишком близко к автомобилю. В зависимости от формы препятствий дальность обнаружения датчика может меняться.

Область обнаружения	Предупреждающий сигнал	Боковой радиолокационный датчик	Центральный радиолокационный датчик
Зона медленного движения	Прерывистый тон 2 Гц	-	90 см < расстояние ≤ 150 см (см)
Предупредительная зона	Прерывистый тон 4 Гц	35 см < расстояние ≤ 60 см	35 см < расстояние ≤ 90 см

Парковочная радарная система*

Выключатель парковочного радара

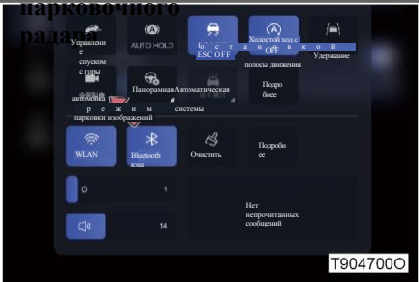

Отрицательный однократный переключатель панорамного изображения может включать и выключать функцию панорамного изображения и функцию парковочного радара. Переключатель находится в выпадающем меню центрального экрана управления и является плавным переключателем.

Включение и выключение системы парковочных радаров

		(см)	(см)
Опасная зона	Постоянный звонок	Расстояние ≤ 35 см	Расстояние ≤ 35 см

- Включить
- При одновременном выполнении следующих условий включите систему парковочного радара:
 - Двигатель запускается.
 - Скорость автомобиля составляет менее 10 км/ч (км/ч).
 - Нажмите переключатель панорамного изображения или переключите передачу на передачу, отличную от Р.

Примечание:

- При запуске двигателя система по умолчанию переходит в выключенное состояние.
- Если автомобиль находится в состоянии парковки (т.е. задействован электронный стояночный тормоз), то голосовые подсказки в это время будут отключены, и на экране будет отображаться только изображение.


- Дисплей

После включения системы, когда рычаг переключения находится в положении Р, если скорость автомобиля превышает 15 км/ч (километров в час), функция парковочного радара будет автоматически отключена. При снижении скорости автомобиля до 10 км/ч (километров в час) или ниже функция парковочного радара снова включается.

- Закрывать
- При выполнении любого из следующих условий выключите систему парковочного радара :
 - Выключите выключатель запуска двигателя.
 - Скорость автомобиля превышает 15 км/ч.
 - Нажмите кнопку выхода из системы мониторинга панорамных изображений.
- Передача находится в положении Р.

Информационный дисплей

парковочного радара

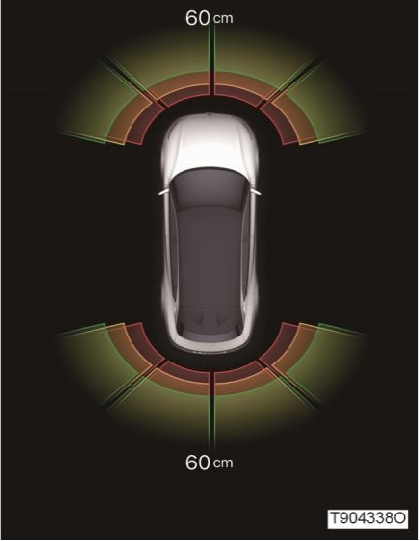


При обнаружении препятствия на дисплее центрального пульта управления загорается соответствующий цветовой блок, а динамик издает звуковой сигнал определенной частоты, предупреждая водителя. Экран дисплея приведен только для справки, обращайтесь к экрану дисплея реального автомобиля.

Примечание:

Поскольку форма препятствий вокруг автомобиля может быть неравномерной, цветовые блоки на экране центрального пульта управления могут мигать или соседние цветовые блоки будут мигать одновременно/альтернативно.

Диапазон обнаружения датчиков

- Фронт

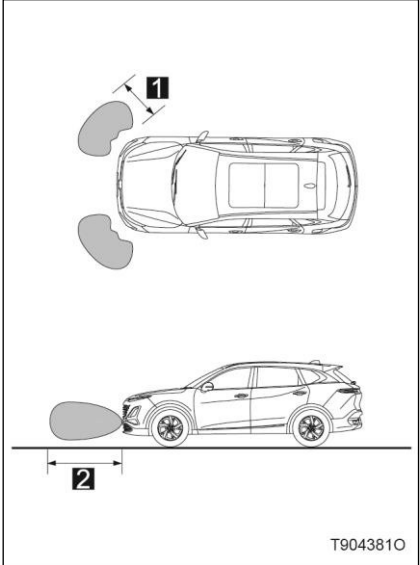


1 Прибл. 60 см

2 Прибл. 90 см

На рисунке показана самая дальняя дистанция, обнаруженная датчиком. Обратите внимание, что датчик не может обнаружить препятствия, расположенные слишком близко к автомобилю. В зависимости от формы

Область обнаружения	Предупреждающий сигнал	Боковой радиолокационный датчик	Центральный радиолокационный датчик
Предупредительная зона	Прерывистый тон 4 Гц	35 см < расстояние ≤ 60 см (см)	35 см < расстояние ≤ 90 см (см)
Опасная зона	Постоянный звонок	Расстояние ≤ 35 см	Расстояние ≤ 35 см

- Задний

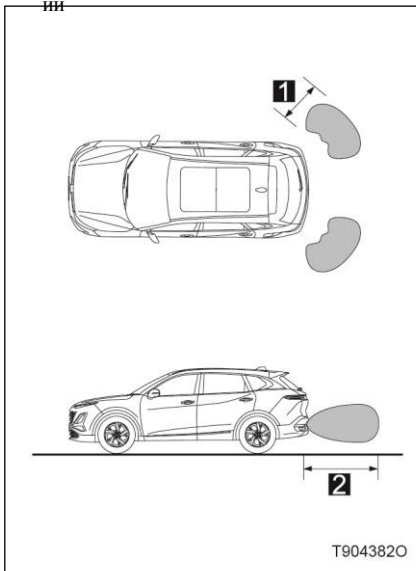


- Прибл. 60 см
- Прибл. 150 см

На рисунке показана самая дальняя дистанция, обнаруженная датчиком. Обратите внимание, что датчик не может обнаружить препятствия, расположенные слишком близко к автомобилю. В зависимости от формы препятствий дальность обнаружения датчика может меняться.


Область обнаружения	Предупреждающий сигнал	Боковой радиолокационный датчик	Центральный радиолокационный датчик
Зона медленного движения	Интерmittирующий тон 2 Гц	-	90 см <расстояние ≤ 150 см (см)

Автоматизированная парковка*

Автоматизированная парковка

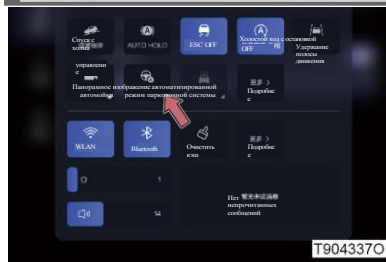

Переключатель находится в выпадающем меню центрального экрана управления и является плавным переключателем. Нажмите переключатель Auto Park, чтобы он загорелся и активировал функцию автоматической парковки.

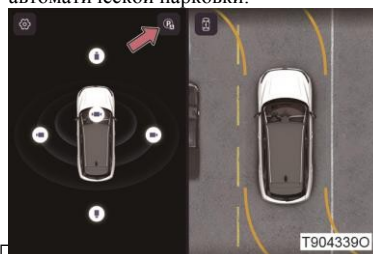

Область	Интерmittирующий тон 4 Гц	35 см < расстояние ≤ 60 см (см)	35 см < расстояние ≤ 90 см (см)
Зона Danger	Постоянный звонок	Расстояние ≤ 35 см	Расстояние ≤ 35 см

Нажмите на переключатель Auto Park на интерфейсе системы панорамной съемки, чтобы активировать функцию автоматической парковки.

Автоматизированная парковка
(горизонтальное проталкивание / вертикальная вставка)

Парковка делится на два этапа: поиск парковочного места и ориентирование при парковке.

- Поиск парковочного места



При запуске двигателя и скорости автомобиля 25 км/ч или ниже нажмите переключатель автоматической парковки, после чего на дисплее центрального пульта управления появится интерфейс выбора режима парковки. После выбора горизонтального или вертикального режима парковки система переходит в режим "Поиск парковочного места".

При поиске места для парковки необходимо повернуть рычаг указателя поворота в ту сторону, в которой вы хотите припарковаться.

Если рычаг указателя поворота не повернут, система по умолчанию будет искать правое парковочное место. В процессе поиска парковочных мест можно изменить правое парковочное место по умолчанию с помощью рычага указателя поворота.

• Руководство по парковке

После поиска свободных мест для парковки, следуя подсказкам на дисплее центрального пульта управления, остановите автомобиль, нажмите и удерживайте переключатель автоматической парковки, система автоматически припаркуется на искомое парковочное место. Горизонтальный выезд

• Руководство по парковке

Когда автомобиль неподвижен и запущен двигатель, переключите рычаг рулевого управления, чтобы указать направление выхода из парковки, а затем нажмите переключатель автоматической парковки, на центральном экране управления появится интерфейс выбора режима парковки, и вы сможете непосредственно выбрать горизонтальный выход из парковки.

Если нажать выключатель автоматической парковки без переключения рычага рулевого управления, то на центральном экране управления появится интерфейс выбора режима парковки. После выбора горизонтальной парковки на экране появится сообщение "Please toggle the steering lever to select the parking out direction". После выбора горизонтальной парковки система автоматически выведет автомобиль из парковочного места в соответствии с подсказками на центральном экране управления. Примечание: Во время автоматической парковки обращайте внимание на подсказки на экране центрального пульта управления и управляйте автомобилем в соответствии с ними.

Система камер с несколькими видами обзора (MVCS)*

ВКЛ/ВЫКЛ

Включить

Когда выключатель запуска двигателя находится в режиме ON, включить MVCS можно любым из следующих способов.

Способ 1: Нажмите переключатель системы панорамной съемки в выпадающем меню центрального экрана управления, при этом загорится логотип переключателя, что позволит активировать систему панорамной съемки.

Способ 2: При включении функции автоматической парковки будет также включена система MVCS.

Метод 3: Переключите рычаг переключения на передачу R и запустите MVCS.

Метод 4: Если для параметра "Рулевое управление для автоматической активации MVCS" установлено значение "Вкл.", поверните рычаг рулевого управления для включения MVCS. Способ 5: Если для функции "Панорама по сигналу радар" установлено значение "Вкл.", система панорамной съемки активируется, когда работающий радар обнаруживает препятствия.

Закрыть

Способ 1: Для выхода из системы панорамной съемки нажмите кнопку Exit на интерфейсе панорамной съемки.

Метод 2: Когда скорость на передаче D превышает 15 км/ч, система автоматически отключается. Метод 3: Передача переключается с "не-R" на "R", когда время задержки достигает установленного значения.

Метод 4: Система мониторинга панорамного изображения активируется и реагирует на обнаружение препятствия радаром и отсутствие других операций в течение активированного периода, система отключается после исчезновения препятствия.

Система круиз-контроля*


Обзор функций

После применения круиз-контроля




Переключатель круиз-контроля

Индикатор состояния адаптивного круиза

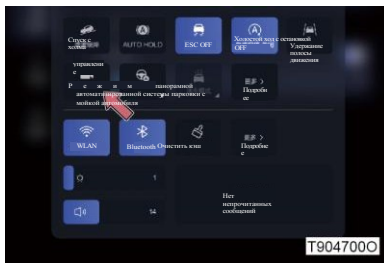


Включение/выключение круиз-контроля

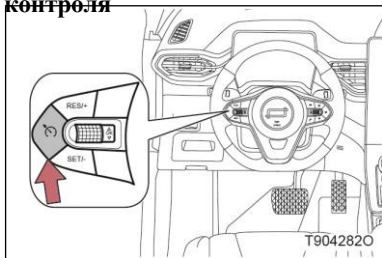

Нажмите переключатель круиз-контроля для включения/выключения функции круиз-контроля.

Установите скорость движения автомобиля

Шаги 1 Включите круиз-контроль.

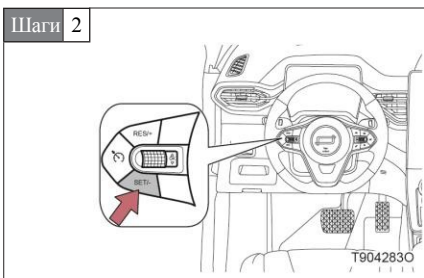

Разгоните автомобиль до желаемой скорости (выше 30 км/ч), затем переведите переключатель круиз-контроля в положение SET- и одновременно отпустите педаль акселератора. Автомобиль сохранит текущую круизную скорость и будет двигаться с такой постоянной скоростью.


Регулировка заданной скорости

После включения круиз-контроля, не нажимая на педаль акселератора, переведите переключатель круиз-контроля в положение RES+ или SET-, чтобы увеличить или уменьшить скорость автомобиля.

Короткое нажатие : Однократное короткое нажатие увеличивает скорость автомобиля на 5 км/ч.

Длительное нажатие : быстрое увеличение скорости. При отпускании переключателя скорость, отображаемая на комбинации приборов, является целевой скоростью.

2 Снизить скорость

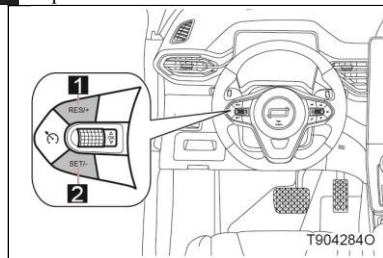


1 Увеличить скорость

Короткое нажатие : Однократное короткое нажатие снижает скорость автомобиля на 5 км/ч.
Длительное нажатие : быстрое снижение скорости. При отпускании переключателя скорость, отображаемая на комбинации приборов, является целевой скоростью.

Отмена и восстановление регулирования постоянной скорости

Если скорость автомобиля превышает 30 км/ч, переведите переключатель круиз-контроля в положение RES + для возобновления последнего состояния круиз-контроля, и заданная скорость автомобиля будет автоматически установлена на последнюю скорость круиз-контроля.

Адаптивная система круиз-контроля *

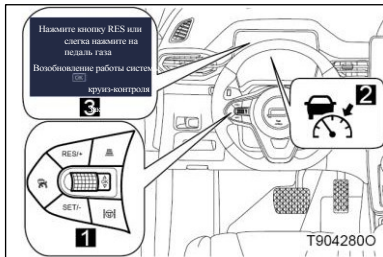

- 1 Переключатель адаптивного круиз-контроля
- 2 Индикатор состояния адаптивного круиза


Когда система находится в режиме ожидания, индикатор горит серым цветом.

Когда система активирована, индикатор горит зеленым цветом.

При отказе системы индикатор загорается желтым цветом.

- 3 Советы по круизу


Включение/выключение адаптивного круиз-контроля

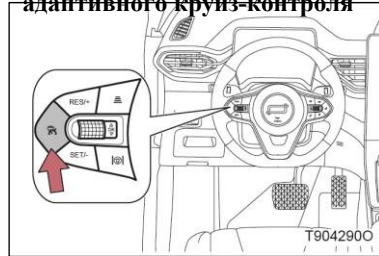

Нажмите переключатель адаптивного круиз-контроля, чтобы включить/выключить функцию круиз-контроля.

Установите скорость движения автомобиля

Шаги 1 Включите круиз-контроль.

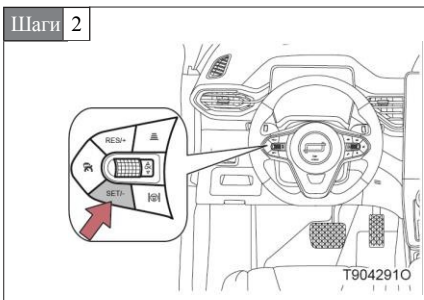


Доведите автомобиль до желаемой скорости, затем переведите переключатель круиз-контроля в положение SET- и одновременно отпустите педаль газа. Автомобиль будет поддерживать текущую круизную скорость и двигаться с такой постоянной скоростью.

(Если текущая скорость ниже 30 км/ч, автомобиль установит свою крейсерскую скорость на 30 км/ч).

Регулировка заданной скорости

После включения круиз-контроля, не нажимая на педаль акселератора, переведите переключатель круиз-контроля в положение RES+ или SET-, чтобы увеличить или уменьшить скорость автомобиля.

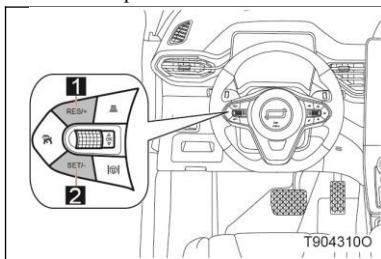

1 Увеличить скорость

Короткое нажатие : Однократное короткое нажатие увеличивает скорость автомобиля на 5 км/ч.

Длительное нажатие : после подтверждения того, что длинный диск работает, скорость будет непрерывно увеличиваться на 1 км/ч.

■ Снизить

2 скорость


Однократное короткое нажатие снижает скорость автомобиля на 5 км/ч.

Длительное нажатие : После длительного нажатия для управления системой будет происходить непрерывное снижение скорости на 1 км/ч (км/ч).

Примечание: если текущая установленная скорость не соответствует заданному значению

кратное 5 при коротком наборе, скорость автоматически изменится на кратное 5 при настройке.

Установите следующую дистанцию движения

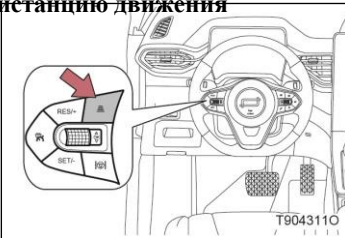

Нажмите этот переключатель для переключения между четырьмя различными режимами расстояния.

Система обеспечивает четыре режима дистанции.

Настройки уровня дистанции могут быть сохранены в памяти. После установки уровня дистанции, если система адаптивного круиз-контроля была выключена, а затем включена, уровень дистанции не нужно сбрасывать.

Если системе не удастся загрузить последнюю настройку, то по умолчанию система переходит на четвертый следующий уровень расстояния.

Интеллектуальный круиз-контроль S A C C *

Интеллектуальный индикатор круизного движения


Если система находится в режиме ожидания и выполнены условия активации, индикатор светится серым цветом.

Когда система активирована,

индикатор горит зеленым цветом.


При отказе системы индикатор загорается желтым цветом.

Система определяет с помощью камеры окружающие автомобиль дорожные условия (в том числе движение по полосе и соседним полосам) и может одновременно оказывать продольную и поперечную помощь в пределах эффективного диапазона скоростей автомобиля, чтобы упростить управление автомобилем в скоростном режиме.

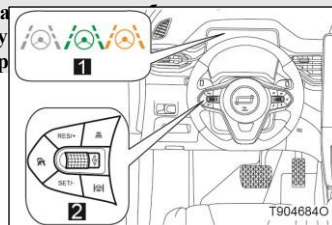

1. Интеллектуальный
2. переключатель круиз-контроля

Вкл. / выкл.

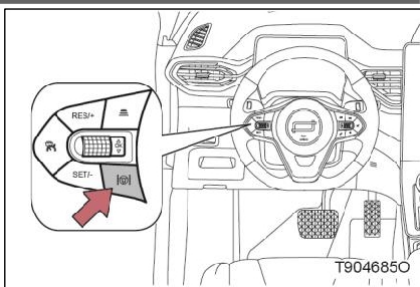

Нажмите переключатель интеллектуальной круизной системы, чтобы включить интеллектуальную круизную систему.

Нажмите еще раз, чтобы выключить интеллектуальную систему круиз-контроля.

При включении интеллектуального круиз-контроля одновременно включается и система адаптивного круиз-контроля.

Дисплей приборной панели

При активации системы, если рулевое управление осуществляется при обнаружении альтернативной линии полосы движения и впереди идущих автомобилей, контрольная лампа интеллектуального круиза на комбинированной панели приборов загорается зеленым цветом.

При неисправности системы контрольная лампа интеллектуальной круизной системы на комбинированной панели приборов загорается желтым цветом. Обратитесь в сервисный центр FAW BESTUNE.


Высокоскоростная интеллектуальная смена полосы движения *

Обзор функций

Эта система подходит для автоматизированной смены полосы движения в условиях автомагистрали. После переключения рычага смены полосы движения система отслеживает окружающую обстановку, включая транспортные средства, движущиеся по соседним полосам, транспортные средства,

Включение и выключение функции

ВКЛ/ВЫКЛ

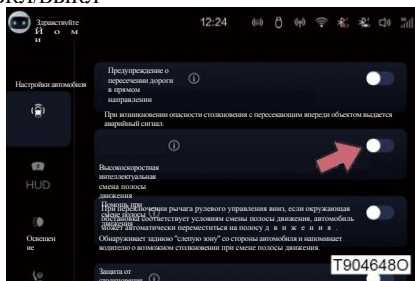

движущиеся во встречном направлении, и транспортные средства, находящиеся впереди. Если окружающая обстановка соответствует требованиям безопасной смены полосы движения, система может оказывать как продольную, так и поперечную помощь в пределах эффективного диапазона скоростей, управляя автомобилем для перехода с текущей полосы движения на соседние полосы в соответствии с указаниями водителя.

Функция интеллектуального изменения полосы движения может быть найдена в модуле "Помощь водителю" в разделе "Настройки автомобиля" на центральном экране управления. С помощью этого переключателя его можно включить или выключить.




Ситуация смены полосы движения может отображаться на комбинированном приборе. При возникновении ситуаций, связанных с управлением сменой полосы движения, процессом смены полосы движения, занятием левой полосы движения, занятием правой полосы движения и других, на панели комбинированного прибора будут отображаться соответствующие подсказки.

- В следующих случаях использование данной системы может оказаться невозможным.
- Боковой радарный датчик или камера заблокированы.
- Скорость автомобиля выше 120 км/ч (км/ч) или ниже 60 км/ч.

Система холостого хода "старт-стоп"


Включение и выключение системы "старт-стоп" на холостом ходу

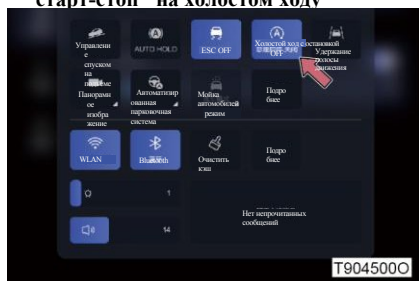

Кнопка закрытия холостого хода "старт-стоп" представляет собой плавный переключатель на центральном экране управления.

Нажмите переключатель холостого хода, значок загорится, и система холостого хода будет выключена. Для выключения нажмите этот переключатель еще раз, пиктограмма перестанет гореть, и система холостого пуска будет включена

Холостой ход система старт-стоп

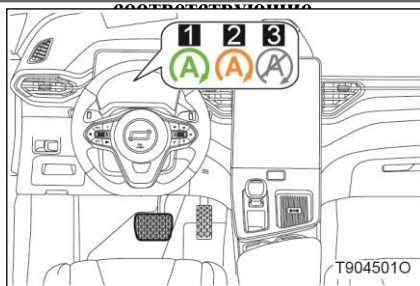

- 1 Индикатор состояния отключения системы "холостой ход-стоп"

После автоматической остановки загорается индикатор состояния системы "старт-стоп" на холостом ходу; после автоматического запуска двигателя индикатор гаснет.

- 2 Сигнальная лампа неисправности


При неисправности системы, будь то парковка или движение, сигнальные лампы неисправности системы "холостой старт-стоп" будут мигать желтым цветом.

- 3 Сигнальная лампа предупреждения о неисправности при работе системы на холостом ходу

Если условия автоматической остановки не выполняются, индикатор условий работы системы "старт-стоп" на холостом ходу горит белым цветом.

Активация системы "старт-стоп" на холостом ходу

Остановите двигатель

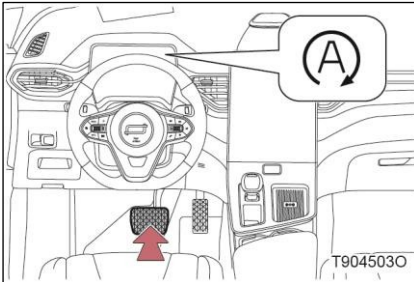


Способ 1: На работающем автомобиле полностью выжмите педаль тормоза до нулевой скорости, двигатель автоматически остановится, а педаль тормоза можно отпустить после переключения рычага переключения на передачу Р.

Примечание: При остановке двигателя на передаче Р включите электронный стояночный тормоз.


Способ 2: На работающем автомобиле полностью выжмите педаль тормоза до нулевой скорости, двигатель автоматически остановится, а после переключения рычага переключения передач в положение N и D педаль тормоза должна оставаться нажатой.

Метод 3: Во время движения автомобиля водитель слегка нажимает на педаль тормоза до тех пор, пока скорость автомобиля не достигнет нуля, а контрольная лампа системы холостого хода (белая) не загорится. В это время нажмите на педаль тормоза, чтобы остановить двигатель.


Запустите двигатель

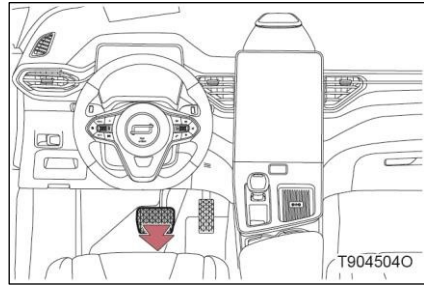


Способ 1: Если автомобиль находится на передаче D, отпустите педаль тормоза, и двигатель автоматически запустится.

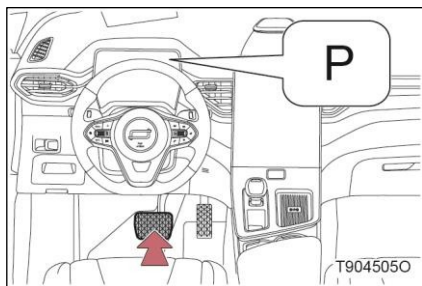


Способ 2: Если автомобиль находится на передаче Р, нажмите на педаль тормоза, и двигатель автоматически запустится.

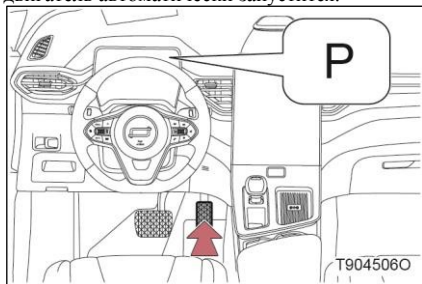

Способ 3: Если автомобиль находится на передаче Р, нажмите на педаль акселератора, и двигатель автоматически запустится.

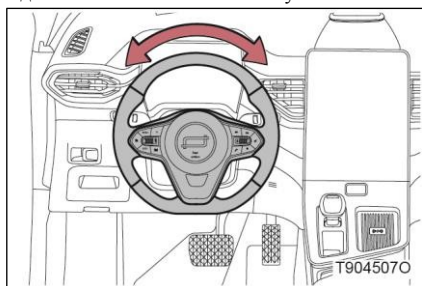

Способ 4: Угол поворота рулевого колеса более чем на 13° от последней остановки, двигатель запустится автоматически.

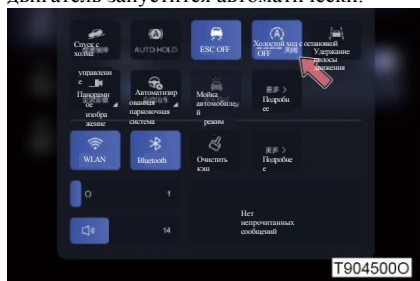

Способ 5: Нажмите переключатель холостого хода "старт-стоп", двигатель запустится автоматически.

Способ 6: Переключите рычаг переключения передач на передачу R, и двигатель запустится автоматически.


Примечание:

Двигатель запустится автоматически, если кондиционер подаст сигнал, запрещающий работу системы "старт-стоп", автомобиль скользит со скоростью более 3 км/ч (км/ч), рампа велика, автомобиль не обладает достаточным тормозным усилием, аккумуляторная батарея недостаточно заряжена или температура батареи низкая.

Система активной безопасности


Для повышения безопасности и улучшения эксплуатационных характеристик автомобиля нижеперечисленные системы будут работать автоматически в зависимости от

Когда система ESC работает

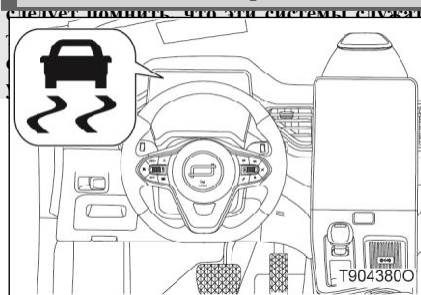

Когда система ESC работает, индикаторная лампочка на комбинации приборов будет мигать.

Выключите систему

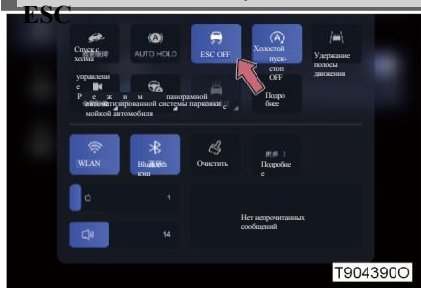

Нажмите кнопку ESC Off в выпадающем меню экрана центрального управления, кнопка ESC Off будет подсвечена, функция

ESC будет отключена.



будет выключена, на комбинированном приборе загорится индикатор ESC Off, а на комбинированном приборе появится сообщение "Electronic Stability Control Disabled". Для включения системы коснитесь ее еще раз.



Система ESC

- Запустите двигатель после выключения системы ESC, при этом система снова автоматически активируется.
- После выключения ESC, если скорость автомобиля превышает 70 км/ч (км/час), система снова автоматически активируется.
- Если на комбинации приборов появляется сообщение "please check the ESC system", это означает, что система ESC неисправна. Обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE для проверки автомобиля.

Звуки и вибрации, создаваемые ABS, EBD,

- **НВА, TCS и ESC**
При запуске двигателя или сразу после запуска автомобиля в моторном отсеке может быть слышен звук. Этот звук не является признаком неисправности этих систем.
- При работе указанной системы может возникнуть одно из следующих нормальных состояний. Эти условия не свидетельствуют о возникновении неисправности.
- Вибрация может ощущаться через кузов и рулевое колесо.
- Звук работы двигателя может быть слышен при остановке автомобиля.

Автоматическая система парковки

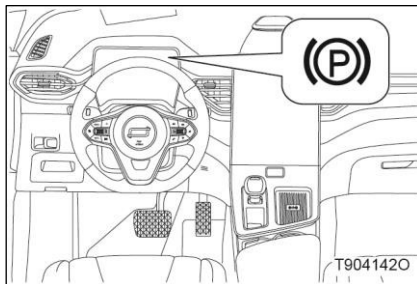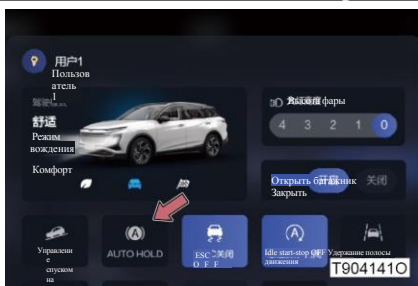

Когда система находится в состоянии ожидания, после нажатия на педаль тормоза для остановки автомобиля и отпускания педали тормоза активируется система автоматической парковки для **ожидания** автомобиля в неподвижном

Системный сбой

Когда двигатель запущен, ремень безопасности водителя пристегнут, а дверь водителя закрыта, коснитесь переключателя на центральном экране управления, переключатель загорится, и система перейдет в режим ожидания.

При возникновении неисправности в системе автоматической парковки на комбинированном приборе появляется сообщение: "Неисправность автоматической парковки, обратитесь к дилеру". В этом случае следует обратиться в сервисный центр FAW BESTUNE.

- Автоматическая система парковки

После активации системы автоматической парковки при определенных обстоятельствах (например, при ослаблении ремня безопасности, открытии двери, выключении пускового выключателя двигателя, остановке на некоторое время и т.д.) система автоматической парковки выйдет из работы и активируется электронная система стояночного тормоза.




Внимание

- Меры предосторожности при использовании системы автоматической парковки
- Система автоматической парковки не может зафиксировать автомобиль на уклоне ни при каких обстоятельствах (например, на ровной или заснеженной дороге). Водителю все равно необходимо сосредоточиться и обращать внимание на окружающие условия.
- При нажатии на педаль тормоза нажмите плавный переключатель автоматической парковки на экране центрального управления, система автоматической парковки будет выключена, но не будет переведена в систему AUTO HOLD.
- При использовании автоматической мойки автомобиля, пожалуйста, отключите систему автоматической парковки.
- Рекомендуется проверять, включена ли система автоматической парковки при каждом запуске двигателя.

Система HDC

При движении автомобиля под уклон в определенном диапазоне скоростей система HDC позволяет водителю достичь цели медленного движения под уклон, не нажимая на педаль тормоза.

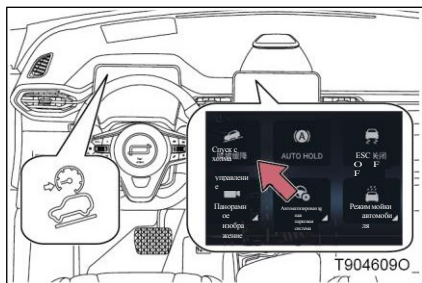

Спуск с холма можно включить в модуле "Помощь водителю" раздела "Настройки автомобиля" на экране центрального управления или с помощью плавного переключателя на экране центрального управления. При запущенном двигателе и скорости автомобиля ниже 35 км/ч (км/ч) коснитесь переключателя HDC для включения системы. При этом загорается логотип и загорается контрольная лампа системы HDC на комбинированном приборе, HDC переходит в режим ожидания. Если скорость автомобиля увеличивается из-за неконтролируемого водителем нажатия на педаль акселератора, система активируется, и контрольная лампа системы HDC на комбинации приборов начинает мигать. Еще раз коснитесь переключателя HDC, чтобы выключить систему и индикатор.




Внимание

- При использовании системы HDC
- Система HDC является лишь системой помощи при вождении. Не полагайтесь полностью на эту систему. Эта функция работает только в ограниченных условиях. Вождение всегда должно быть осторожным.
- На экране центрального управления отображается сообщение 'Hill Descent Control System Fault, Please Contact Your Dealer', что свидетельствует о неисправности системы. Обратитесь в сервисный центр FAW BESTUNE.
- В некоторых случаях (например, при слишком высокой температуре окружающей среды и непрерывной работе системы HDC и т.д.) функция HDC переходит в режим тепловой защиты из-за слишком высокой температуры тормозной системы и временно выходит из строя, при этом на автомобиле могут появиться признаки ускорения. HDC снова заработает после того, как температура тормозной системы снизится до эффективной рабочей температуры.

Система предупреждения о выходе за пределы полосы движения*

ВКЛ/ВЫКЛ

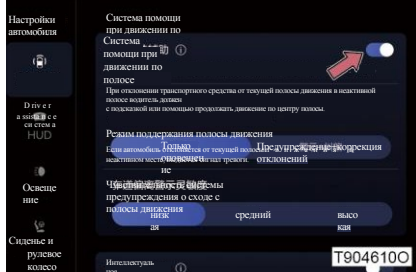

Выключатель системы предупреждения о сходе с полосы движения расположен в модуле "Помощь при вождении" в разделе "Настройки автомобиля" на центральном экране управления. Когда выключатель запуска двигателя находится в режиме ON, коснитесь выключателя системы предупреждения о сходе с полосы движения, чтобы включить/выключить систему.

Система предупреждения о сходе с полосы движения

Настройка

Система предупреждения о сходе с полосы движения

Вкл.

Система предупреждения о сходе с полосы движения

Выкл.

Интеллектуальное напоминание об ограничении скорости

Вкл.

Соблюдение скоростной режим, указанный на дорожных знаках, и использование при превышении скорости

Вкл.

Интеллектуальное управление ограничением скорости

Вкл.

Система предупреждения о сходе с полосы движения

Вкл.

Навигация Музыка Телефон Система

T9046940


Чем выше чувствительность, тем легче подается сигнал тревоги. По умолчанию в системе установлена средняя чувствительность.

37

Предупреждение о пересечении дороги вперед*

Предупреждение о пересечении дороги вперед - это функция предупреждения, использующая радары миллиметровых волн, установленные по обеим сторонам переднего бампера, для обнаружения информации, например, о движущихся вперед транспортных средствах. При возникновении опасности столкновения с пересекающими дорогу автомобилями она незамедлительно предупреждает водителя.

ВКЛ/ВЫКЛ

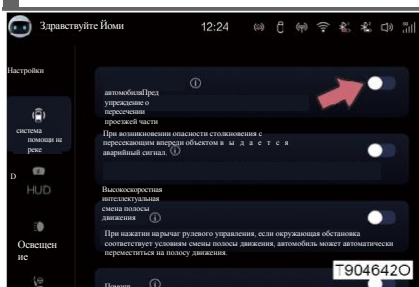

Выключатель предупреждения о пересечении дороги вперед расположен в модуле "Driving Assistance" в "Vehicle Settings" на центральном экране управления, и по умолчанию все функции включены. Его можно индивидуально отключить с помощью переключателя. Данная функция начинает действовать, если скорость автомобиля больше 0 км/ч (км/ч) и меньше 60 км/ч.

Дисплей приборной панели



Когда автомобиль припаркован на перекрестке или в месте выезда, припаркованные справа автомобили будут влиять на зрение водителя, создавая определенную "слепую зону". В таких ситуациях водитель может не увидеть идущие автомобили, что создает опасность столкновения. В этом случае функция предупреждения о движении вперед может заблаговременно обнаружить пересекающие дорогу автомобили с помощью радаров, работающих на миллиметровых волнах, и

2

определяет опасность столкновения на основе данных о скорости, ускорении и других параметрах обеих автомобилей. При возникновении риска столкновения раздается звуковой сигнал, а на приборной панели отображается сообщение об опасности.



Внимание

- Меры предосторожности при использовании системы предупреждения о пересечении проезжей части
- Данная система является только системой помощи при вождении. Не полагайтесь на нее полностью и всегда ведите машину с осторожностью.
- При парковке не стучите по переднему бамперу, иначе датчик в бампере может быть смещен или поврежден, что приведет к автоматическому отключению системы или нарушит ее работу.
- Для обеспечения нормальной работы системы датчик в бампере должен содержаться в чистоте, очищаться от снега и льда и не должен быть закрыт другими предметами.
- На передний бампер разрешается наносить только краску, одобренную компанией. Распыление других типов краски может привести к ограничению функциональности системы или ее отказу.
- Если система не работает должным образом, ее следует немедленно отключить и обратиться в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE для проведения технического обслуживания.
- Система не может оповещать о пешеходах, животных, велосипедах и других объектах, находящихся в "мертвой зоне".
- Особые обстоятельства (например, сырая погода, слишком высокая скорость) могут привести к появлению сигнала ошибки системы или сигнала отсутствия, что является нормальным явлением.
- Если датчик системы помощи при смене полосы движения засорился, система не будет работать, и его необходимо своевременно очищать.
- Система подчиняется физическим законам и системным условиям, и при

определенных условиях вождения может оказаться не в состоянии правильно определить дорожную обстановку.


- При движении по труднопроходимым дорогам в горах.
- Во время неблагоприятных погодных условий.
- Если на обочине дороги имеется какое-либо специальное сооружение (например, высокое или разбросанное ограждение шоссе).
- Если по обе стороны от автомобиля находятся транспортные средства или дорожные ограждения.

Активная тормозная система*

Описание функций


Система оснащена функцией предупреждения о фронтальном столкновении и функцией автоматического экстренного торможения. При возникновении опасности столкновения перед автомобилем подается сигнал тревоги, а при дальнейшем усилении опасности столкновения применяется торможение.

ВКЛ/ВЫКЛ

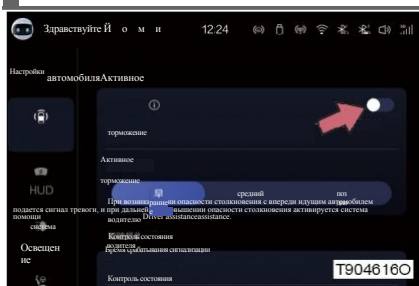

Когда выключатель запуска двигателя находится в режиме ON, систему активного торможения можно включить/выключить через модуль "Driving Assistance" в разделе "Vehicle Settings" на центральном экране управления. По умолчанию система включена. Каждый раз при переводе выключателя запуска двигателя в режим ON она будет автоматически включаться. Время подачи сигнала тревоги может быть выбрано между ранним/средним/поздним.

Дисплей приборной панели

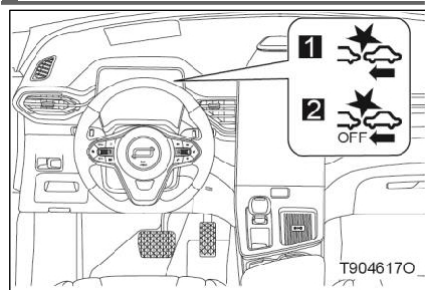

1 Индикатор системы активного торможения

Условия труда

- Для того чтобы предотвратить ошибочное торможение и не мешать водителю, система не будет тормозить при следующих условиях
- Скорость автомобиля составляет менее 4 км/ч (километров в час).
- В течение 20 секунд после предыдущего торможения.
- После срабатывания системы, если выполняется любое из следующих условий, система прерывается и торможение немедленно прекращается
- Водитель поворачивает рулевое колесо слишком быстро или на слишком большой угол.
- Водитель сильно нажимает на педаль акселератора, в результате чего педаль оказывается в большом положении.
- Снижение скорости превышает порог в 45 км/ч.
- Система определяет, что автомобиль больше не находится в аварийном состоянии.
- Система автоматического экстренного торможения не может быть активирована, если выполняется одно из следующих условий
- Камера неисправна.
- Отказ функции ESC или ABS.
- Движущаяся цель: Скорость автомобиля ниже 4 км/ч (км/час или выше 80 км/ч (км/час). Стационарная цель: Скорость автомобиля ниже 4 км/ч (км /ч или выше 50 км/ч (км/ч).
- Любая дверь не закрыта.
- Ремень безопасности водителя не пристегнут.
- Крышка моторного отсека не закрыта.
- Водитель поворачивает рулевое колесо слишком быстро или на слишком большой угол.
- Водитель сильно нажимает на педаль акселератора, в результате чего педаль оказывается в большом положении.

2. Индикатор отключения системы активного торможения
Когда система выключена, индикатор горит.



Внимание

- Меры предосторожности
- Данная система является лишь системой помощи водителю, которая подает сигнал тревоги только при возникновении опасности столкновения, однако и з-за влияния окружающей обстановки своевременная подача сигнала тревоги может оказаться невозможной. Не полагайтесь полностью на эту систему и всегда ведите автомобиль с осторожностью.
- При парковке не стучите по переднему бамперу, иначе датчик в бампере может быть смещен или поврежден, что приведет к автоматическому отключению системы или нарушит ее работу.
- Для обеспечения нормальной работы системы датчик в бампере должен содержаться в чистоте, очищаться от снега и льда и не должен быть закрыт другими предметами.
- На передний бампер разрешается наносить только краску, одобренную компанией. Распыление других типов краски может привести к ограничению функциональности системы или ее отказу.
- Если система не работает должным образом, ее следует немедленно выключить и обратиться в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE для проведения технического обслуживания.
- Система не может оповещать о пешеходах, животных, велосипедах и других объектах, находящихся в "мертвой зоне".
- Система служит только в качестве вспомогательного напоминания и не может полностью предотвратить столкновение с впереди идущими автомобилями. Перед началом движения обратите внимание на дорожную ситуацию впереди.
- Особые обстоятельства (например, сырая погода, слишком высокая скорость) могут привести к появлению сигнала ошибки системы или сигнала отсутствия, что является нормальным явлением.
- Если датчик системы помощи при смене полосы движения засорился, система не будет работать, и его необходимо своевременно очищать.
- Система подчиняется физическим законам и системным условиям, и при

- Если по обе стороны от автомобиля находятся транспортные средства или дорожные ограждения.

Система помощи при смене полосы движения*

Функция помощи при смене полосы движения обнаруживает динамические объекты в "слепой" зоне кузова автомобиля с помощью радара, работающего на миллиметровых волнах, и предупреждает водителя о возможном столкновении при смене полосы движения или движении задним ходом, повышая тем самым безопасность движения.


Радарная система помощи при смене полосы движения имеет следующие четыре функции: Помощь при смене полосы движения, защита от столкновения при открывании дверей, RCTA, предупреждение о боковом движении задним ходом.

Помощь при смене полосы движения

Описание функций

Эта функция определяет "слепые" зоны и зоны приближения с обеих сторон задней части автомобиля с помощью миллиметрового радара во время движения. Если в "слепую" зону или зону приближения попадают другие автомобили и система анализирует риск столкновения, она выдает световые и звуковые предупреждения водителю в указанное место в зеркале заднего вида, информируя его о наилучшем времени для слияния и значительно снижая количество ДТП, вызванных слиянием.


Функция на

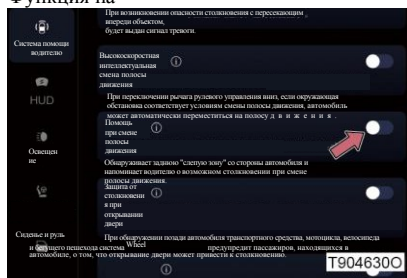


Переключатель функции помощи при смене полосы движения расположен в модуле

"Помощь при вождении" в разделе "Настройки автомобиля" на центральном экране управления. По умолчанию функция включена, и с помощью этого переключателя можно включить/выключить функцию помощи при смене полосы движения.

Зона обнаружения и предупреждение

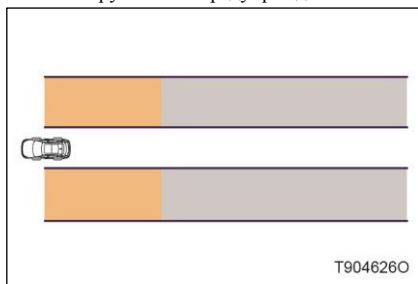

Функция помощи при смене полосы движения активируется, когда скорость автомобиля больше или равна 30 км/ч, для обнаружения и идентификации транспортных средств, находящихся в левой и правой полосах движения автомобиля, как показано на рисунке.

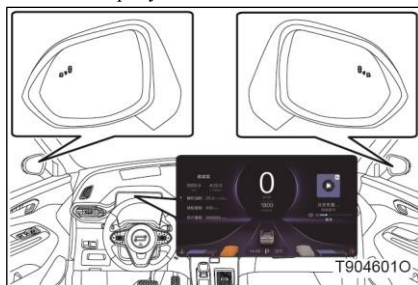


Если в зоне обнаружения появляется автомобиль, то предупреждающая лампа наружного зеркала заднего вида будет гореть постоянно. При включении подрулевого переключателя или превышении определенного угла поворота рулевого колеса мигает предупреждающая лампа наружного зеркала заднего вида, а в соответствующем боковом динамике

Предупреждение об открытой двери

раздается звуковое предупреждение. На приборной панели отобразится соответствующий сигнал.

Описание функций

Когда автомобиль собирается открыть двери на стоянке, в режиме реального времени с помощью радара миллиметрового диапазона осуществляется мониторинг движущихся целей в "мертвой зоне" с задней стороны автомобиля. Если система определяет, что из-за открытия дверей может возникнуть опасность столкновения, то водителю и

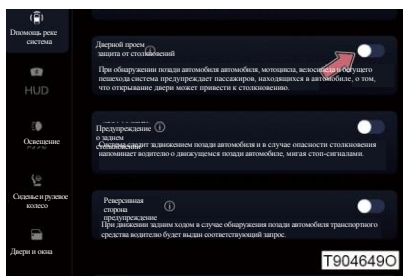


пассажирам выдается предупреждение об опасности. При этом предупреждающая информация может указывать сторону, с которой может произойти столкновение, что позволяет избежать возможных аварийных ситуаций.

Функция на


Программный переключатель функции предотвращения столкновения дверей расположен в модуле "Помощь при вождении" в разделе "Настройки автомобиля" на центральном экране управления. По умолчанию функция включена, и с помощью этого переключателя можно включить/выключить функцию предотвращения столкновения дверей.

Зона обнаружения и предупреждение

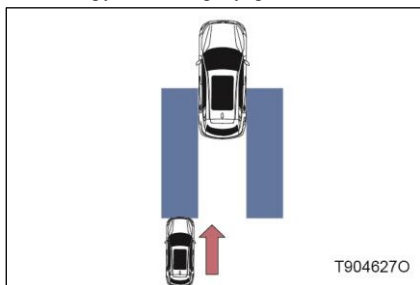


Когда автомобиль неподвижен, к нему слева или справа сзади приближается транспортное средство, время столкновения составляет менее 2 секунд, как показано на рисунке.

Автомобиль выдает визуальное предупреждение через сигнальную лампу наружного зеркала заднего вида и звуковое предупреждение через соответствующий дверной динамик. Одновременно на приборной панели будут отображаться соответствующие сигналы тревоги.

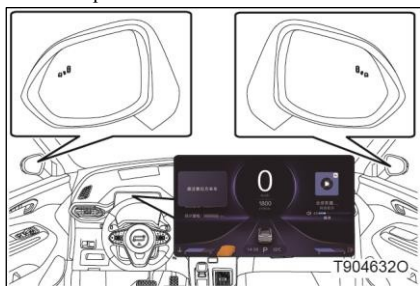

Предупреждение уровня 1

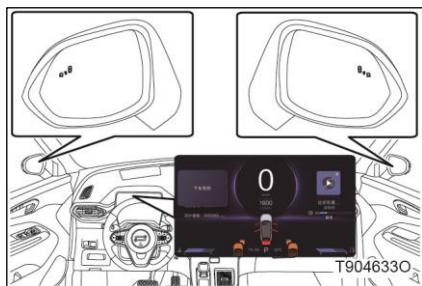

При срабатывании функции RCTA все указатели поворота мигают не более 3 секунд. Если в течение 3-секундного процесса предупреждения не выполняются условия предупреждения, то оно немедленно прекращается, и на панели приборов появляется соответствующая индикация, как показано на рисунке.

Предупреждение о боковом ходе заднего хода

Зона обнаружения и предупреждение

Уровень 2


Предупреждение о заднем

столкновении

Описание функции

Во время движения автомобиля с помощью радара, работающего на миллиметровых волнах, в реальном времени отслеживается объект, находящийся непосредственно за автомобилем. Если система обнаруживает, что позади автомобиля быстро приближаются другие движущиеся объекты и возникает опасность столкновения, прибор посылает тревожное сообщение и включает все сигналы поворота, чтобы напомнить идущему сзади автомобилю о необходимости снизить скорость или выдержать безопасную дистанцию.



Функция на

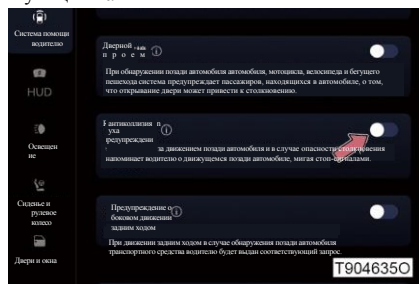

Программный переключатель функции RCTA расположен в модуле "Помощь при вождении" в разделе "Настройки автомобиля" на центральном экране управления. Функция включена по умолчанию и может быть включена/выключена с помощью этого переключателя.


Описание функций

Обнаружение других автомобилей, движущихся в "слепой" зоне позади автомобиля, с помощью радара на миллиметровых волнах. Когда функция RCTA определяет, что приближающийся сзади автомобиль может столкнуться с ним, раздается звуковой сигнал, и одновременно мигают контрольные лампы на обоих наружных зеркалах заднего вида, чтобы предупредить водителя и снизить вероятность столкновения. Функция включена

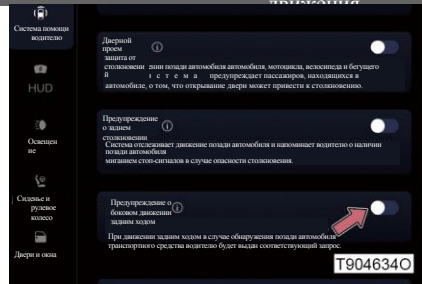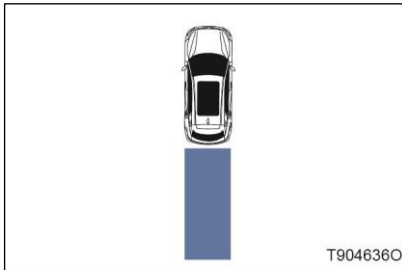


Программный переключатель RCTA расположен в модуле "Driving Assistance" в разделе "Vehicle Settings" на центральном экране управления и включен по умолчанию. С помощью этого переключателя можно включить/выключить функцию Rear Cross Traffic Alert.

Зона обнаружения и предупреждение

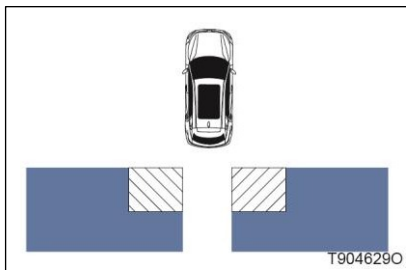

Когда автомобиль находится на передаче R и скорость движения не превышает 10 км/ч (км/ч), если к автомобилю сзади слева или справа приближается транспортное средство (как показано на рисунке) и время столкновения составляет менее 2,5 с, загорается соответствующая сигнальная лампа наружного зеркала заднего вида.

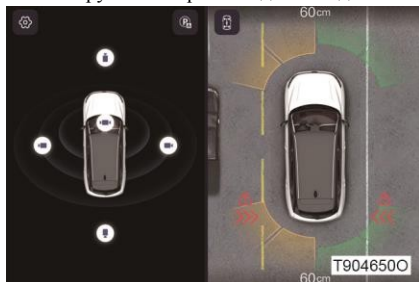

На центральный экран управления выводятся изображения, а соответствующие боковые динамики выдают звуковые предупреждения.



Внимание

- Меры предосторожности при использовании системы помощи при смене полосы движения
- При парковке не стучите по заднему бамперу, иначе датчик в бампере может быть смещен или поврежден, что приведет к автоматическому отключению системы или нарушит ее работу.
- Для обеспечения нормальной работы системы датчик в бампере должен содержаться в чистоте, очищаться от

- После технического обслуживания необходимо откалибровать систему помощи при смене полосы движения, для чего следует обратиться в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE.
- Система помощи при смене полосы движения не может предупреждать о пешеходах, животных, велосипедах и других объектах, находящихся в "слепой зоне".
- Система помощи при смене полосы движения служит лишь вспомогательным напоминанием и не может полностью предотвратить столкновение автомобилей в "слепой зоне". Перед сменой полосы движения обязательно посмотрите в зеркало заднего вида и на ситуацию позади автомобиля, а также используйте сигнал поворота.
- Особые обстоятельства (например, сырая погода, слишком высокая скорость) могут привести к появлению сигнала ошибки системы или сигнала отсутствия, что является нормальным явлением.
- Если датчик системы помощи при смене полосы движения засорился, система не будет работать, и его необходимо своевременно очищать.
- Система помощи при смене полосы движения зависит от физических законов и условий работы системы, и при определенных условиях движения может оказаться не в состоянии правильно определить дорожную обстановку. Например, в следующих ситуациях:
- При резком повороте на полосе движения.
- При движении по полосе с разной шириной.
- При движении по труднопроходимым дорогам в горах.
- При неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь и снег.
- Если на обочине дороги имеется какое-либо специальное сооружение (например, высокое или разбросанное ограждение шоссе).

При использовании системы помощи при смене полосы движения

- Система помощи при смене полосы движения имеет определенные системные ограничения и может

работать только в пределах предельного диапазона системы. Поэтому во избежание аварий водителям следует сосредоточиться на наблюдении за дорогой и дорожной обстановкой.

- Обязательно регулируйте скорость и безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля в зависимости от видимости, погодных условий, состояния дороги и дорожной обстановки.
- Во время движения обязательно держите рулевое колесо обеими руками, чтобы в любой момент управлять автомобилем.
- Обязательно следите за информацией, отображаемой на индикаторе наружного зеркала заднего вида и мульти


экран функционального дисплея комбинации приборов и действуйте в соответствии с инструкциями.

- Эта система может реагировать на некоторые придорожные конструкции, например, высокие или наклонные ограждения, что приводит к ложным срабатываниям.
- Всегда обращайте внимание на состояние дороги и окружающую обстановку.
- Не используйте систему, если датчик загрязнен или поврежден, это может повлиять на работу системы.
- Прямой солнечный свет может привести к ограничению поля зрения в наружном зеркале заднего вида.
- При управлении автомобилем необходимо действовать строго в соответствии с указаниями сигнальной лампы/индикатора и соответствующей текстовой информацией, иначе это может привести к аварии, в результате которой могут быть получены тяжелые травмы или даже смерть.

Система мониторинга состояния водителя *

Обзор функций

Система собирает изображение с камеры, установленной на А-образной стойке кабины, идентифицирует черты лица водителя и определяет, находится ли он в состоянии усталости, рассеянности, плохого поведения и т.д. Система выводит напоминания об опасности на приборную панель. Среди ее подфункций - напоминание об усталости, напоминание об отвлечении

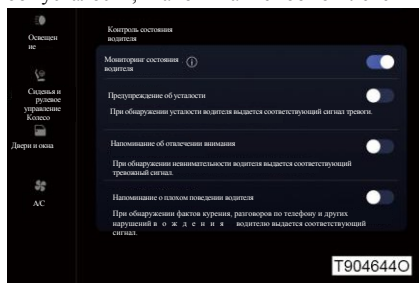

внимания, напоминание о плохом поведении водителя.

Мягкий переключатель системы контроля состояния водителя расположен в модуле


Функция напоминания об усталости

- Функция на

Функция напоминания об усталости является подфункцией системы контроля состояния водителя. Плавный переключатель расположен на центральном экране управления, функция включена по умолчанию и может быть индивидуально отключена с помощью переключателя. Данная функция начинает действовать, когда скорость автомобиля превышает 20 км/ч (км/ч).

- Предупреждение о функции напоминания об усталости

Система отслеживает текущее состояние водителя в режиме реального времени. Если водитель часто зевает, закрывает глаза или моргает, система определяет, что водитель находится в состоянии усталости, и выдает соответствующую информацию в виде всплывающего окна на приборной панели.

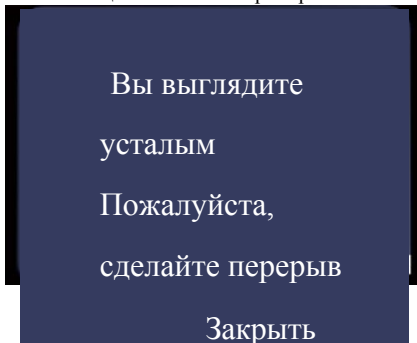

"Vehicle
всплывающего, и


- В системе предусмотрены три уровня напоминаний об усталости, которые срабатывают в зависимости от состояния усталости водителя.
- Всплывающая информация с напоминанием об усталости 1-го уровня: Вождение в состоянии сна запрещено
- Всплывающая информация о напоминании об усталости 2-го уровня: Вы выглядите немного сонным. Отдохните
- Всплывающее сообщение с напоминанием об усталости уровня 3 сопровождается автоматическим обдувом кондиционера: Вы слишком устали. Освежитесь свежим воздухом.

Функция напоминания о необходимости отвлекаться

- Функция на

Функция напоминания о рассеянности внимания является подфункцией системы контроля состояния водителя. Плавный переключатель расположен на центральном экране управления, функция включена по умолчанию и может быть индивидуально отключена с помощью переключателя. Данная функция начинает действовать, когда скорость автомобиля превышает 20 км/ч (км/час).

- Внимание Рассеивание Напоминание Функция

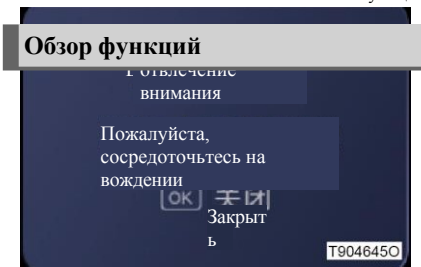

Предупреждение


Система отслеживает текущее состояние водителя в режиме реального времени. Если внимание водителя рассеяно (он долго смотрит влево и вправо, надолго отрывает взгляд от дороги), система определит, что водитель находится в рассеянном состоянии, и выдаст соответствующую информацию в виде всплывающего окна на приборной панели, чтобы напомнить водителю о необходимости безопасного вождения.

Функция напоминания о плохом поведении водителя

- Функция на

Функция напоминания о плохом поведении водителя является подфункцией системы контроля состояния водителя. Плавный переключатель расположен на центральном экране управления, функция включена по умолчанию и может быть индивидуально отключена с помощью переключателя. Данная функция начинает действовать, когда скорость автомобиля превышает 20 км/ч (км/час).

- Внимание Рассеивание Напоминание Функция Предупреждение

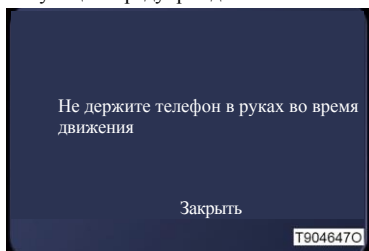

Система отслеживает текущее состояние водителя в режиме реального времени. При обнаружении фактов плохого поведения водителя (курение, разговоры по телефону и т.д.) система определяет, что водитель находится в состоянии плохого вождения, и выдает соответствующую информацию в виде всплывающего окна на приборной

Интеллектуальная система управления ограничением скорости*

Система обнаруживает знак ограничения скорости перед автомобилем с помощью интеллектуальной системы переднего обзора

камера. Если скорость автомобиля ниже установленного ограничения, система только визуально напоминает о текущем значении скорости на дороге. Если скорость автомобиля превышает установленное ограничение, система предупреждает водителя о превышении скорости с помощью визуальных и звуковых сигналов. Если значение ограничения скорости на текущем участке дороги, отображаемое на приборной панели, превышает установленную скорость в состоянии активации адаптивного круиз-контроля, на комбинированной приборной панели появляется сообщение с запросом. После получения подтверждения от водителя система автоматически обновит значение ограничения скорости на текущем участке дороги до новой установленной скорости, чтобы избежать ситуаций превышения скорости.

ВКЛ/ВЫКЛ



В модуле "Driving Assistance" в разделе "Vehicle Settings" на центральном экране управления можно включить или отключить функции интеллектуального напоминания об ограничении скорости и интеллектуального контроля ограничения скорости.

Условия труда

- В следующих случаях использование данной системы может оказаться невозможным.
- Камера или радар заслонены.
- Скорость автомобиля превышает 150 км/ч.
- Предельная скорость не находится в диапазоне от 30 до 120 км/ч.
- Система подчиняется физическим законам и системным условиям, и при определенных условиях вождения может оказаться не в состоянии правильно определить дорожную обстановку.
- При движении по труднопроходимым дорогам в горах.

- Во время неблагоприятных погодных условий.
- Если на обочине дороги имеется какое-либо специальное сооружение (например, высокое или разбросанное ограждение шоссе).
- Он не может идентифицировать модифицированные автомобили или автомобили с особым внешним видом.
- Если датчик заблокирован дождем, снегом, льдом, туманом или пылью
- При съемке сцен с сильным задним светом, отражением дороги, недостаточным внешним освещением и т.д.

Панель приборов

Предупреждающие лампы и индикаторы

Сигнальные и контрольные лампы служат для информирования водителя о состоянии систем автомобиля.



Напоминание о левом повороте



Напоминание о правом повороте



Подсказка для открытия ближнего света



Позиционный свет на подсказке



Оперативное включение дальнего света



Интеллектуальная сигнализация неисправности системы дальнего света



Оперативное включение интеллектуальной системы дальнего света*



Подсказка включения задних противотуманных фар



Оперативное включение интеллектуальной системы дальнего света*



Предупреждение о неисправности внешнего освещения



Предупреждение о неисправности тормозной системы/недостаточности тормозной жидкости



Система EPB в состоянии торможения подсказка



Запрос на вмешательство AUTO HOLD



Предупреждение о неисправности системы EPB



Предупреждение о неисправности системы ABS



Сигнализация неисправности, связанной с выхлопом двигателя



Предупреждение о неисправности двигателя



Предупреждение о неисправности системы автоматической трансмиссии



Предупреждение о низком уровне топлива



Предупреждение о ненормальном давлении масла



Предупреждение о высокой температуре охлаждающей жидкости



Запрос на вмешательство системы "холостой" пуск-стоп



Запрос состояния системы "холостой" пуск-стоп - сигнализация неисправности



Сигнальная лампа предупреждения о неисправности/неисправности при работе системы "старт-стоп" на холостом ходу



ESC система запрос на вмешательство/сигнализация неисправности системы ЭСК



Запрос ESC на завершение работы системы



Предупреждение о неисправности системы электроусилителя руля



Индикатор состояния круизной системы*



Предупреждение о неисправности системы электроусилителя руля



Индикатор состояния круизной системы*

	Индикатор состояния адаптивного круиза*		Запрос состояния системы SACC*
	Индикатор состояния адаптивного круиза*		Запрос состояния системы SACC*
	Сигнальная лампа неисправности адаптивной круизной системы*		Предупреждение о неисправности системы SACC*
	Запрос на вмешательство в систему HDC		Предупреждение о неисправности системы HDC
	Сигнальная лампа неисправности системы подушек безопасности		Ремни безопасности передних сидений не оборудованы сигнальными лампами
	Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности заднего сиденья		TPMS система сигнализация неисправности/сигнализация ненормального давления в шинах
	Сигнальная лампа системы активного торможения*		Сигнальная лампа системы активного торможения*
	Система предупреждения о сходе с полосы движения и подсказка о состоянии вспомогательной системы предупреждения о сходе с полосы движения*		Запрос на отключение системы активного торможения*
	Система предупреждения о сходе с полосы движения и подсказка о состоянии вспомогательной системы предупреждения о сходе с полосы движения*		Сигнальная лампа неисправности системы помощи при смене полосы движения*
	Система предупреждения о сходе с полосы движения и подсказка о состоянии вспомогательной системы предупреждения о сходе с полосы движения*		Индикаторная лампа, состояние зарядки аккумулятора
	Система предупреждения о сходе с полосы движения и подсказка о состоянии вспомогательной системы предупреждения о сходе с полосы движения*		Сигнализация низкой температуры окружающей среды (напоминание об обледенении дороги)
	Система предупреждения о сходе с полосы движения и подсказка о состоянии вспомогательной системы предупреждения о сходе с полосы движения*		Подсказка комфортного режима
	Знак ограничения скорости, обнаруженный ISA*		Подсказка режима SPORT
	Сигнализация превышения скорости 120 км/ч*		Сигнализация неисправности системы предупреждения о сходе с полосы движения и помощи при сходе с полосы движения
	FCTA запрос состояния системы/сигнал о неисправности*		
	Подсказка режима ECO		

Подсказка о неисправности системы E-



ия

call

Когда переключатель запуска двигателя находится в режиме ON, загораются некоторые индикаторы, указывающие на то, что идет проверка соответствующей системы. Эти индикаторы гаснут после запуска двигателя или через несколько секунд. Если индикатор не загорается или не гаснет, это может свидетельствовать о неисправности какой-либо системы. Для проверки автомобиля обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE.

Панель приборов

Все изображения приведены только для справки, пожалуйста, обращайтесь к реальному изображению на дисплее автомобиля. ►Панель приборов



T9020300

1 Информация об ЭБУ/навигационная информация

Дисплей ЭБУ (средняя скорость, средний расход топлива, мгновенный расход топлива, запас хода, напоминание о техническом обслуживании, время движения).

Отображение навигационных инструкций.

2 Спидометр

Отображает текущую скорость автомобиля.

3 Тахометр

Отображение числа оборотов двигателя.

4 Взаимодействие с двумя экранами

Отображение типа воспроизводимого в данный момент источника звука и информации о носителе.

Информационный дисплей телефона.

5 Указатель уровня топлива

Отображает количество топлива, оставшегося в топливном баке.

6 Температура наружного воздуха

Отображает температуру окружающей среды вне автомобиля. Если температура снаружи автомобиля низкая, отображается символ снежинки.

7 Шестерня

Отображает текущую передачу.

8 Зона отображения вспомогательной информации

Отображение информации, связанной с системой помощи при вождении, информации на дисплее, состоянии дверей, давления в шинах, различной оперативной информации и аварийной информации.

Примечание:


В связи с различной конфигурацией разных моделей отображаемое содержимое будет отличаться. Обратитесь к экрану реального автомобиля.

9 Цифровые часы


10 Температура охлаждающей жидкости

Указывает температуру охлаждающей жидкости.

Настройка прибора Настройка формата отображения

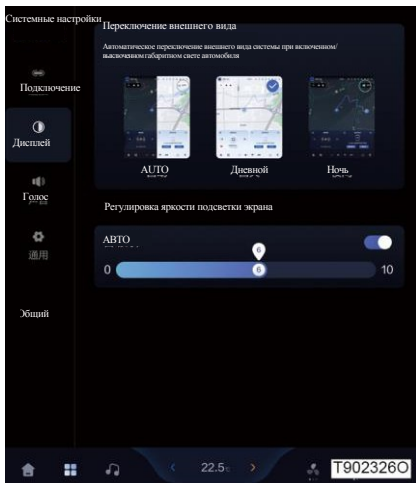


Внешний вид комбинированного прибора изменяется в зависимости от настроек аудиосистемы, которые могут быть установлены в режим "автоматический", "дневной" или "ночной". Яркость подсветки комбинированного прибора изменяется в зависимости от настроек аудиосистемы, что

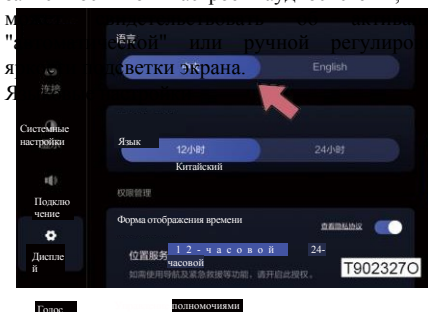

Язык индикации на комбинации приборов меняется в зависимости от настроек центральной системы управления. Можно установить значение "Китайский" или "Английский".

времени

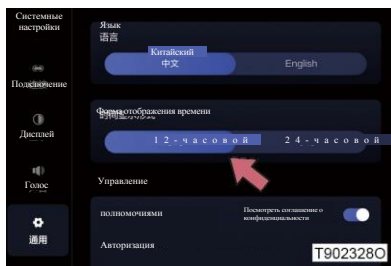

Индикация времени на комбинированном приборе изменяется в зависимости от настроек центральной системы управления. Он может быть установлен на "12 часов" или "24 часа".

Внимание

- Предотвращение повреждения двигателя и его компонентов
- Если охлаждающая жидкость двигателя попадает в зону высоких температур и на комбинации приборов загорается сигнальная лампа высокой температуры охлаждающей жидкости, то возможен перегрев двигателя. В этом случае немедленно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и проверьте двигатель после его полного остывания.

Дисплей переключателя



1 Вниз

Выключите различные функции приборной панели.

2 Кнопка ОК


Подтверждение
выбора.

3 Вверх

Переключение различных функций приборной
панели.

Head Up Display*

Головной дисплей связан с приборной панелью и информационно-развлекательной системой, проецируя информацию о помощи при вождении и навигации на переднее лобовое стекло

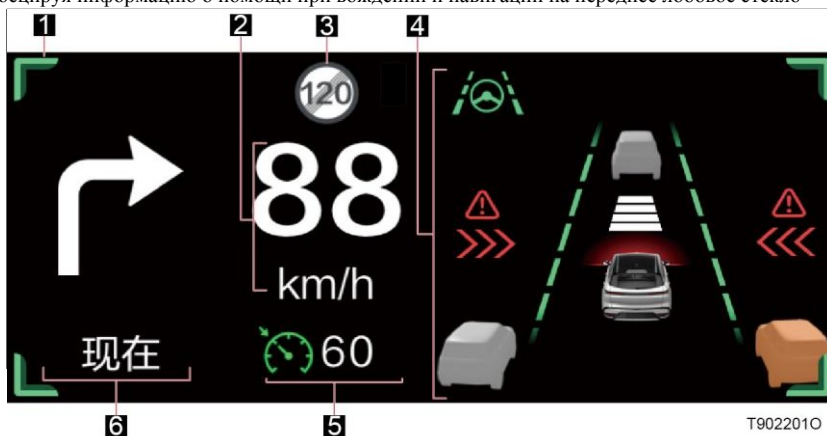

непосредственно перед водителем.


- | | |
|--|---|
| <p>1 Угловой ящик с регулировкой высоты
Угловая рамка может отображаться только при регулировке высоты.</p> <p>2 Область отображения скорости автомобиля
Отображение текущей скорости автомобиля.</p> <p>3 Область отображения сигнализации ограничения скорости
Отображение текущего ограничения скорости на дороге.</p> | <p>4 Информационный дисплей помощи при вождении
Отображение такой информации, как предупреждение о фронтальном столкновении и активное экстренное торможение.</p> <p>5 Круиз
Отображение информации о круизе.</p> <p>6 Область отображения навигационной системы
Отображение текущей навигационной информации.</p> |
|--|---|

Внимание

- Перед использованием головного дисплея
 - Проверьте и убедитесь, что положение и яркость головного дисплея не мешают безопасному вождению. Неправильная настройка положения или яркости может помешать обзору водителя и стать причиной аварии, которая может привести к серьезным травмам или даже смерти.
- Во время движения
 - Во время движения не смотрите на экран головного дисплея, иначе вы можете не заметить пешеходов и объекты на дороге перед автомобилем.

Лампа предупреждения об опасности

При поломке автомобиля остановитесь на обочине дороги, используя при этом сигнальную лампу. Если автомобиль не может двигаться из-за неисправности, включите сигнальную лампу и установите предупреждающий треугольник на задней части автомобиля.

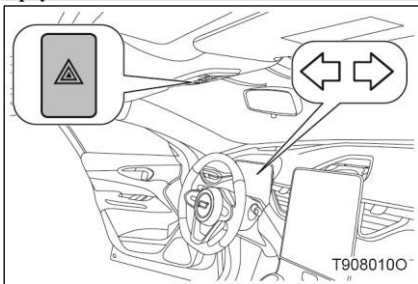

Нажмите выключатель аварийной световой сигнализации, и все указатели поворота начнут мигать. Нажмите этот переключатель еще раз, чтобы выключить эти огни.

**Езда под дождем и
ночью**

3


Передние сиденья52

Выключатель противотуманных фар.....53

Интеллектуальная система управления дальним светом*53

Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла

Передние сиденья

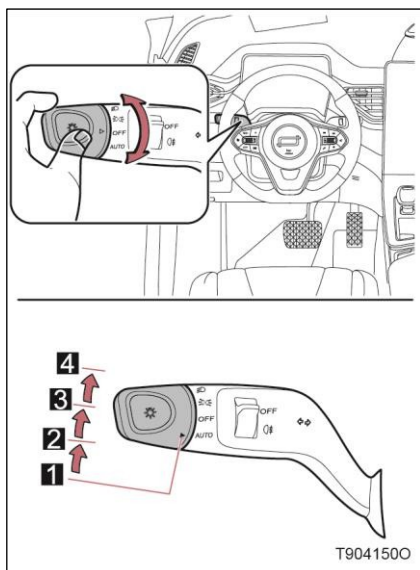

1 AUTO ближний свет, габаритный фонарь переднего/заднего хода, фонарь освещения номерного знака, атмосферный фонарь * и подсветка переключателя могут автоматически включаться

2 включение или выключение (когда выключатель запуска двигателя находится в режиме ON).

3 OFF гаснет

4 Включены габаритные огни переднего/заднего хода, амбиентный свет*, подсветка номерного знака и подсветка выключателя.

5 Включены ближний свет, габаритные огни переднего/заднего хода, фонарь освещения номерного знака, атмосферный фонарь * и подсветка переключателя.

Включите дальний свет



1 Когда ближний свет включен, нажмите на рукоятку управления от себя, чтобы включить дальний свет.

Для выключения дальнего света снова нажмите на рукоятку управления от себя.

2 Потяните ручку управления на себя и отпустите, чтобы дальний свет мигнул один раз.

Дневные ходовые огни

Если автомобиль находится на включенной передаче или запущен двигатель, а лампа ближнего света не включена, дневные ходовые огни включаются автоматически.

Когда выключатель запуска двигателя находится в режиме OFF или включен ближний свет, дневной ходовой огонь гаснет.

Проводите меня домой

Эта функция может быть включена/выключена с помощью экрана центрального управления. После включения время задержки может быть установлено на 10 секунд, 20 секунд или 30 секунд.


Активируйте функцию Номе при запираании автомобиля.

Следуй за мной прочь от дома

При управлении с центрального экрана управления доступны четыре варианта: закрыть, 10с, 20с и 30с. Активируйте функцию Номе при отпирании автомобиля.

Фара луч высота система управления

После включения фар можно отрегулировать направление света фар (уровень 0-4) в зависимости от количества пассажиров и загрузки автомобиля.

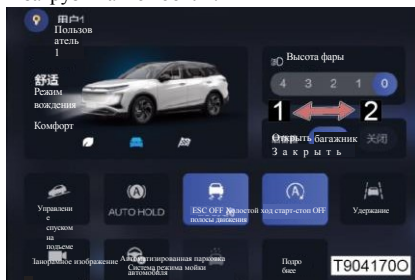


1 Увеличить яркость света фар

2 Увеличить яркость света фар

Выключатель противотуманных фар

Противотуманные фары улучшают видимость в плохих дорожных условиях (например, при дожде или тумане).

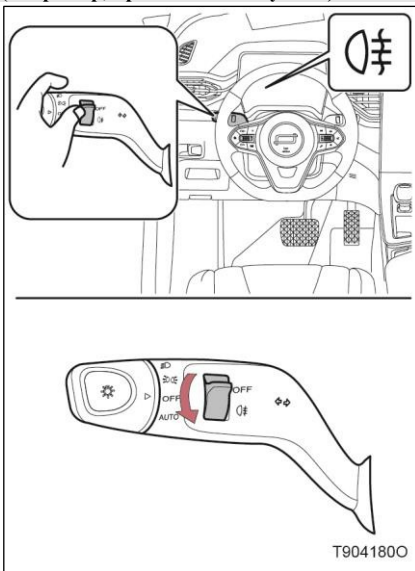

Выключатель противотуманных фар является выключателем с автоматическим возвратом. После каждой операции выключатель автоматически возвращается в положение OFF.


Для включения заднего противотуманного фонаря нажмите переключатель противотуманных фар вниз, при этом на комбинации приборов загорится индикатор включения заднего противотуманного фонаря.

Для включения заднего противотуманного фонаря снова нажмите переключатель противотуманных фар вниз, и индикатор включения заднего противотуманного фонаря на комбинации приборов погаснет.

Условия использования противотуманных фар

Когда переключатель запуска двигателя находится в режиме ON или двигатель запущен, включается ближний свет.

Интеллектуальная система управления дальним светом*

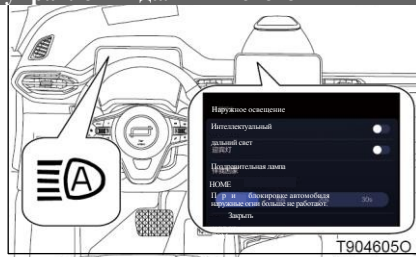

Модуль "Освещение" в "Настройках автомобиля" на центральном экране управления может включать/выключать интеллектуальную систему управления дальним светом.

Когда система включена, но не активирована, контрольная лампа интеллектуальной системы дальнего света на комбинированном приборе горит белым цветом.

Когда система активирована, контрольная лампа интеллектуальной системы дальнего света на комбинированном приборе загорается синим цветом.

Если контрольная лампа интеллектуальной системы дальнего света горит желтым цветом, это указывает на неисправность интеллектуальной системы управления дальним светом. Обратитесь в сервисный центр FAW BESTUNE.

Условия труда

Включите интеллектуальную систему управления дальним светом через центральную экранную систему управления, при этом рукоятка управления светом устанавливается в положение AUTO, а дальний свет выключается. Когда автоматическое управление светом находится в состоянии включения ближнего света, включается интеллектуальная система управления дальним светом.

- Дальний свет автоматически включается при выполнении всех следующих условий:
- Скорость автомобиля превышает примерно 40 км/ч (километров в час).
- Область перед автомобилем темная.
- Включены только несколько уличных фонарей перед дорогой, и свет тусклый.

3. Вождение в дождь и ночью

- В окрестностях нет ни дождя, ни тумана.

При выполнении любого из следующих условий дальний свет автоматически выключается:

- Скорость автомобиля не превышает примерно 25 км/ч (километров в час).
- Область перед автомобилем не имеет темного цвета.
- В окрестностях идет дождь или туман.

Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла



Режим технического обслуживания

- Выключите пусковой выключатель двигателя, в течение 10 секунд переведите рукоятку управления стеклоочистителем в положение MIST, и передний стеклоочиститель остановится в положении технического обслуживания для удобства снятия щеток стеклоочистителя.

Когда стеклоочиститель находится в положении технического обслуживания, переведите выключатель запуска двигателя в режим ON, один раз нажмите на рукоятку управления стеклоочистителем вверх или вниз, стеклоочиститель выйдет из положения технического обслуживания и вернется в исходное положение.


- Коснитесь переключателя режима обслуживания стеклоочистителя модуля "Вспомогательные функции" в меню "Vehicle Butler" на центральном экране управления, и передний стеклоочиститель остановится в положении обслуживания для удобства снятия щеток стеклоочистителя. Еще раз коснитесь переключателя режима обслуживания стеклоочистителя, и он выйдет из положения обслуживания и вернется в исходное положение.

Управление рукояткой управления стеклоочистителем

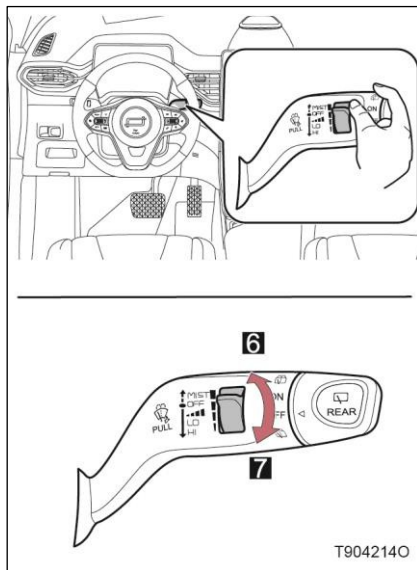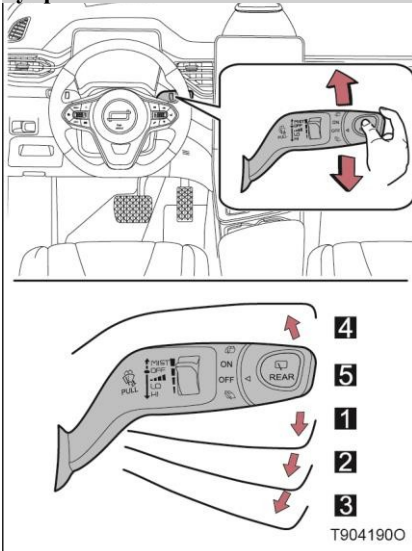

При выборе режима индуктивного стирания можно регулировать чувствительность.

- 6 Повышение индукционной чувствительности
- 7 Снижение индукционной чувствительности

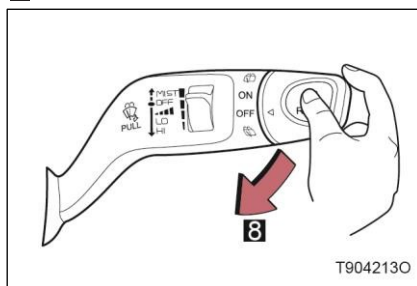

- 8 Операция очистки/протирки

Потяните рукоятку на себя и удерживайте ее в течение 2-3 секунд, чтобы распылить

чистящую жидкость.

После распыления чистящей жидкости
стеклоочиститель автоматически сработает
три раза.

- 1 Режим индуктивного стирания
- 2 Смыв скорости
- 3 ННВысокоскоростное стирание
- 4 MIST Низкая скорость протирки в течение 1 цикла
- 5 OFF Выключите передний стеклоочиститель и омыватель


Безопасность и комфорт вождение

4

Подушка безопасности	56
Информация о безопасности детей	60
Устройства защиты детей	61
Аудиосистема	67
Автоматическая система кондиционирования воздуха	68
Список устройств хранения данных	71
Внутреннее освещение	73
Прочее автомобильное оборудование	74
Меры предосторожности при работе с отработавшими газами	76


Подушка безопасности

Если автомобиль подвергается определенному серьезному столкновению, которое может привести к серьезным травмам пассажиров, срабатывает подушка безопасности. Подушки безопасности и ремни безопасности работают совместно, снижая риск получения серьезных травм или даже гибели пассажиров автомобиля. (форма сработавшей подушки безопасности приведена только для справки)

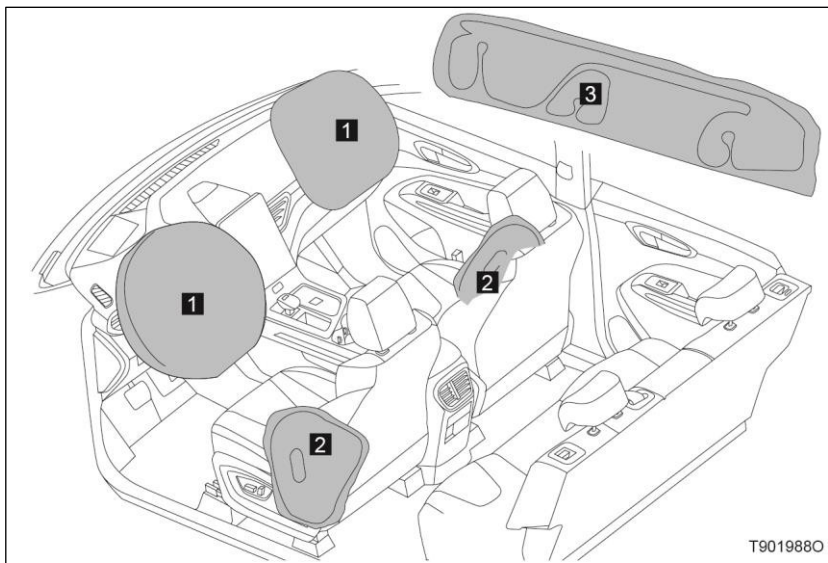

- 1** Подушка безопасности водителя / подушка безопасности переднего пассажира
Помогает защитить голову и грудь водителя и переднего пассажира от ударов деталей салона.
- 2** Подушка безопасности сиденья водителя Подушка безопасности сиденья переднего пассажира
Помогает защитить тело водителя и переднего пассажира.
- 3** Шторная подушка безопасности
Помогает защитить голову и тело пассажиров внешнего сиденья.

Компоненты системы подушек безопасности

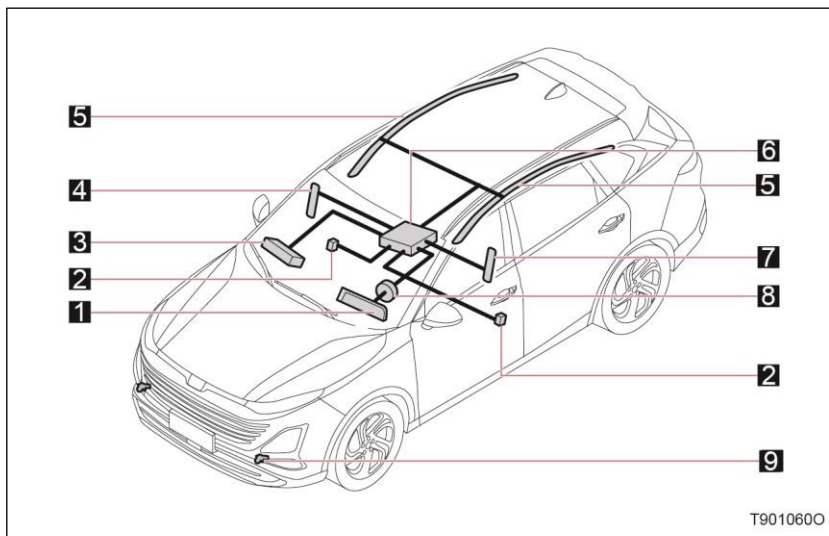

T9010600

4

1 Сигнальная лампа
неисправности подушки
безопасности

2 Датчик бокового
столкновения

3 подушка безопасности
переднего пассажира

4 Подушка безопасности
переднего пассажирского
сиденья

5 Шторная подушка
безопасности

6 Блок управления подушками безопасности

7 Подушка безопасности сиденья водителя


8 Подушка безопасности водителя

9 Датчик фронтального столкновения

Выше перечислены основные компоненты системы подушек безопасности.

Система подушек безопасности может работать только при включенном выключателе запуска двигателя. Система подушек безопасности управляется блоком управления подушками безопасности. При срабатывании подушки безопасности в результате химической реакции в газогенераторе подушка быстро наполняется нетоксичным газом, ограничивающим движение тела пассажира.

Если подушка безопасности сработала (надулась)

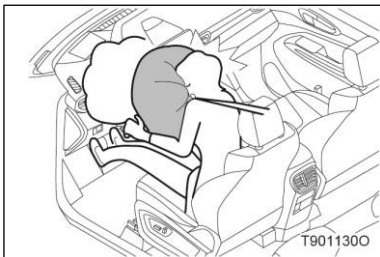

- При срабатывании подушки безопасности сила удара довольно велика. Если передний пассажир окажется слишком близко к подушке безопасности, это может привести к серьезным травмам или смерти.
- Срабатывание подушки безопасности сопровождается звуком детонации подушки и дымом, но не приводит к возгоранию. Если газ вдыхает человек с заболеваниями дыхательных путей, например астмой, то у него может возникнуть затруднение дыхания. В этот момент безопаснее немедленно покинуть автомобиль. Если вы не можете выйти наружу, откройте окна или двери и вдохните свежий воздух.
- При срабатывании подушки безопасности на очень большой скорости горячий воздух может вызвать небольшие царапины, ожоги, ушибы и т.д.
- Если остатки (газ и т.п.) от срабатывания подушки безопасности попали в глаза или прилипли к коже, их следует как можно скорее смыть чистой водой. У людей с чувствительной кожей могут возникнуть аллергические реакции.
- Компоненты модуля подушки безопасности (включая рулевое колесо, крышку подушки безопасности и газогенератор), передние сиденья, боковые элементы крыши и т.д. могут нагреться в течение нескольких минут. Сама подушка безопасности также может сильно нагреться.
- Лобовое стекло может треснуть. Факторы, приводящие к срабатыванию подушек безопасности
- Диапазон условий срабатывания подушек безопасности в различных аварийных ситуациях не может быть определен в общем виде, поскольку конкретные обстоятельства аварий могут сильно отличаться. Например, характер объекта (мягкость или твердость), угол столкновения и скорость автомобиля являются важными факторами срабатывания подушек безопасности.

- Решающим фактором срабатывания подушки безопасности является кривая замедления и кривая давления, возникающая при столкновении. Установленные на автомобиле датчики совместно с электронным блоком управления определяют степень тяжести аварии и своевременно срабатывают на подушку безопасности.

Если измеренное значение замедления или давления меньше заданного в блоке управления опорного значения, то подушка безопасности не сработает, несмотря на то, что автомобиль может быть в определенной степени деформирован в результате аварии.

Условия эксплуатации (подушка безопасности водителя/переднего пассажира)

- В случае серьезного лобового столкновения, если степень столкновения превышает установленный порог, сработает подушка безопасности водителя/пассажира. Однако в следующих случаях порог будет значительно увеличен:
 - Если автомобиль заденет припаркованный автомобиль, стойку дорожного знака и другие объекты, которые будут двигаться или деформироваться в результате столкновения
 - Если автомобиль попал в учебную аварию, например, в "учебную аварию" в передней части автомобиля или в аварию под грузовиком и т.д.
- В связи с различными типами столкновений при столкновении может быть активирован только преднатяжитель ремня безопасности.


Условия работы (подушки безопасности сидений и подушки-шторки)

- В случае сильного бокового столкновения, если степень столкновения превышает установленный порог, срабатывают подушки безопасности сидений и подушки-шторки со стороны столкновения.
- В некоторых особых случаях вместе с подушкой безопасности водителя/переднего пассажира могут срабатывать подушки безопасности сидений и шторки безопасности.

Другие ситуации, в которых может сработать подушка безопасности (кроме столкновений)

При сильном ударе о днище автомобиля могут сработать подушка безопасности водителя, подушка безопасности переднего пассажира и шторная подушка безопасности.

См. пример на рисунке.

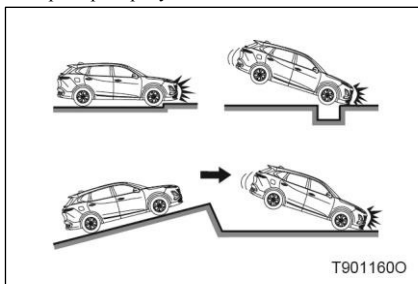


- Наезд на бордюр, край тротуара или твердую поверхность
- Провалиться в глубокую яму или перебраться через нее
- Колесо сильно ударяется о землю или автомобиль падает

Условия, при которых срабатывают подушки безопасности (водителя

подушка безопасности и подушка безопасности переднего пассажира) может не сработать

При столкновении автомобиля с цилиндрическими объектами, такими как телефонные столбы, деревья, при наезде сзади, ударе в днище грузового автомобиля или врезании в днище грузового автомобиля, не лобовом столкновении со стенами, дорожными ограждениями, боковом столкновении, опрокидывании, лобовом столкновении на малой скорости подушка безопасности водителя/переднего пассажира может не сработать. Однако независимо от типа столкновения, если автомобиль получает достаточное замедление при движении вперед, подушка безопасности может сработать.

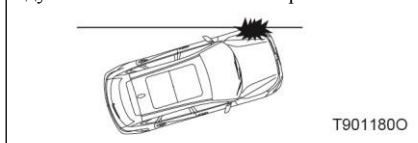


I

- Заднее столкновение
- Боковое столкновение
- Rollover

Условия по ссылке при которых подушки безопасности (подушки безопасности сидений/подушки безопасности занавесок) могут не сработать

Если автомобиль подвергается боковому столкновению под определенным углом к кузову, или часть кузова подвергается

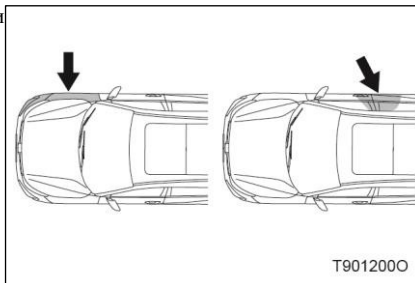


- Боковое столкновение с непассажи́рским салоном
- Невертикальное боковое столкновение

При лобовом столкновении, столкновении сзади, опрокидывании или боковом столкновении на малой скорости подушка безопасности сиденья, как правило, не срабатывает.



- Заднее столкновение
- Лобовое столкновение
- Rollover

При столкновении автомобиля сзади, опрокидывании, боковом или лобовом столкновении на малой скорости занавесочная подушка безопасности, как правило, не срабатывает.

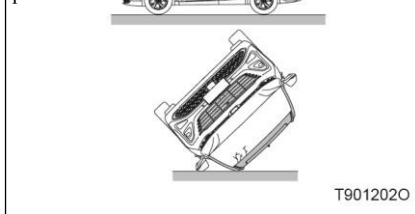

- Заднее столкновение
- Rollover

Когда следует обращаться в отдел продаж FAW BESTUNE

и сервисный центр

В следующих случаях автомобиль нуждается в проверке и/или ремонте. Пожалуйста, как можно скорее обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE.

- Сработала любая подушка безопасности.
- Передняя часть автомобиля повреждена или деформирована, или автомобиль попал в ДТП, недостаточное для срабатывания подушки безопасности водителя/подушки безопасности переднего пассажира.
- Дверь или область вокруг двери повреждена или деформирована, или автомобиль столкнулся с ситуацией недостаточной для срабатывания подушки безопасности сиденья и шторной подушки безопасности.
- На крышке подушки безопасности водителя или на приборной панели возле подушки безопасности переднего пассажира имеются царапины, трещины или другие повреждения.
- Для автомобилей, оборудованных подушками безопасности для сидений: На поверхности сиденья имеются царапины, трещины или другие повреждения.
- Для автомобилей, оборудованных шторными подушками безопасности: На панели отделки стоек А / В и крыше имеются царапины, трещины или другие повреждения.



Внимание

- Меры предосторожности при использовании системы подушек безопасности
- Не садитесь на край сиденья и не опирайтесь на приборную панель.
- Не позволяйте детям стоять перед устройством подушки безопасности переднего пассажира или сидеть на коленях переднего пассажира.
- Не кладите предметы на ноги переднего пассажира.
- Не опирайтесь на двери, боковые рейлинги крыши и панели отделки стоек А/В.
- Не становитесь на колени на пассажирском сиденье лицом к двери автомобиля, не высовывайте голову или руки из автомобиля.



Внимание

- Под стопорным штифтом стойки В с одной стороны переднего пассажира прикреплена предупреждающая табличка, указывающая на то, что крышка сиденья не должна закрывать зону установки подушки безопасности и не следует наклоняться к зоне ее срабатывания.
- Модификация и отбраковка компонентов системы подушек безопасности
- Запрещается сдавать автомобиль в металлолом или вносить следующие изменения без консультации с центром продаж и обслуживания FAW BESTUNE.
- В противном случае подушка безопасности может выйти из строя или случайно сработать (надуться), что приведет к серьезным травмам или даже смерти.
- Установка, снятие, демонтаж и ремонт подушек безопасности.
- ремонт, модификация, разборка или замена рулевого колеса, панели приборов, приборной панели, сиденья или аксессуаров сиденья, панели отделки стоек А/В, крыши, вспомогательной ручки или боковых рейлингов крыши.
- ремонт или модификация переднего крыла, переднего бампера или обеих сторон салона.
- Установите снегоуборочные машины, лебедки и другие инструменты на переднюю решетку радиатора.
- Модификация системы подвески автомобиля.
- Установка электронного оборудования, например, мобильных раций или CD-плееров.
- Модифицированные автомобили для удобства инвалидов.

Информация о безопасности детей

Если в автомобиле находятся дети, соблюдайте следующие меры предосторожности.

При наличии детей следует использовать соответствующие устройства защиты детей до тех пор, пока они не вырастут настолько, что их физическое состояние позволит им использовать ремни безопасности на автомобиле.

- Рекомендуется, чтобы дети сидели на заднем сиденье во избежание случайного контакта с рычагом переключения

• Не прикрепляйте и не прислоняйте никакие предметы к приборной панели или крышке подушки безопасности водителя. Эти предметы могут быть выброшены при срабатывании подушки безопасности водителя или подушки безопасности переднего пассажира. • Не привязывайте никакие предметы к двери, ветровому стеклу, боковым стеклам, панели отделки стоек А/В, боковым рейлингам крыши или вспомогательной ручке. • Не прикасайтесь к соответствующим деталям сразу после срабатывания (надувания) подушки безопасности, так как они могут быть очень горячими.	передач, переключателем стеклоочистителя и т.д. • Во время движения используйте детский замок задней двери или выключатель блокировки окна, чтобы предотвратить открывание двери детьми или случайное открывание окна. • Не допускайте детей к управлению оборудованием, которое может защемить части тела (например, окно, капот двигателя, багажное отделение), место и т.д.).
---	--



Внимание

- Не позволяйте детям носить ключи от автомобиля или играть в автомобиле в одиночку
- Играть на сложенных задних сиденьях очень опасно для детей. После возвращения спинки сиденья в исходное положение ребенок окажется запертым в закрытом багажном отделении и не сможет его покинуть. Чтобы избежать подобных инцидентов, убедитесь, что спинка сиденья зафиксирована.
- Никогда не оставляйте детей одних в автомобиле. Никогда не позволяйте детям носить или использовать ключи от автомобиля.

Дети могут завести автомобиль или перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Дети могут пораниться, играя со стеклами, люками или другим оборудованием автомобиля. Кроме того, слишком высокая или слишком низкая температура внутри автомобиля может привести к смертельным травмам детей.

- Обязательно запирайте автомобиль и храните ключ в недоступном для детей месте

Отпирание автомобиля при выходе из него или оставление ключа в пределах досягаемости детей очень рискованно. Дети, проникающие в багажное отделение через открытый багажник, могут быть случайно заперты в багажном отделении. Особенно в летнее время, это может вызвать у детей тепловой удар, приводящий к повреждению головного мозга и даже к смерти. Независимо от того, есть ли у вас

Устройства защиты детей

дети, пожалуйста, обязательно запирайте дверь и багажное отделение. Кроме того, для обеспечения дополнительной безопасности убедитесь, что спинки задних сидений не отклонены назад. **FAW BESTUNE настоятельно рекомендует использовать устройства защиты детей. Для правильной фиксации детского защитного устройства на сиденье необходимо использовать поясной или плечевой ремень.**

Необходимо учитывать следующие моменты

Исследования показали, что безопаснее устанавливать детские защитные устройства на задних сиденьях.

- В соответствии с моделью автомобиля, а также возрастом и фигурой детей выберите

- FAW BESTUNE рекомендует использовать устройства защиты от детей, соответствующие стандарту GB 27887-

Виды детских защитных устройств

2011.

Согласно стандарту GB 27887-2011, устройства для защиты детей можно разделить на следующие пять групп:

Группа 0: < 10 кг


Группа 0+: < 13 кг

Группа I: 9 кг - 18 кг

Группа II: 5 кг - 25 кг

Группа III: 22 кг - 36 кг

В данной инструкции описаны 3 распространенных устройства защиты детей, которые можно закрепить с помощью ремней

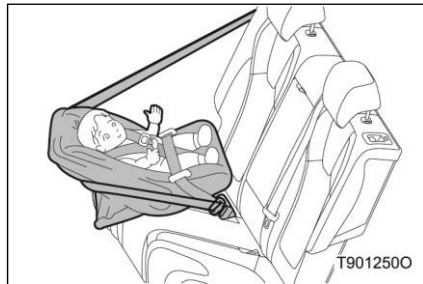

безопасности:

- Детское кресло (детское сиденье)

Она эквивалентна группе 0 и группе 0+ по нормам GB 27887-2011.



соответствующее устройство защиты детей.

- Подробности установки см. в инструкции, прилагаемой к устройству защиты от детей. В данном руководстве приведены общие

указания по установке.

- Детское кресло (трансформируемое кресло)
Она эквивалентна группе 0+ и группе I в
GB 27887-2011.



- Подростковое сиденье (опорное сиденье)
Она эквивалентна группам II и III по
стандарту GB 27887- 2011.

Информация об адаптации детской удерживающей системы к каждому положению сиденья.

Информация, приведенная в таблице ниже, показывает приспособленность детской удерживающей системы к каждому положению сиденья.

Группа качества	Положение сидения		
	Сиденье пассажира	Заднее наружное сиденье	Среднее заднее сиденье
Группа 0: < 10 кг	X	U	X
Группа 0+: < 13 кг	X	U	X
Группа I: 9 кг - 18 кг	X	U	X
Группа II: 5 кг - 25 кг	X	UF	X
Группа III: 22 кг - 36 кг	X	UF	X

Значение букв в приведенной выше таблице:

U: Указывает, что данная позиция применима к универсальной детской удерживающей системе, одобренной для данной группы качества.

UF: Указывает, что данная позиция применима к передней универсальной детской удерживающей системе, одобренной для данной группы качества.

X: Данное положение сиденья не относится к удерживающей системе для детей данной группы качества.

Информация о возможности адаптации различных положений ISOFIX к детской удерживающей системе ISOFIX

Информация, приведенная в таблице ниже, показывает приспособленность детской удерживающей системы к каждому положению сиденья.

Группа качества	Размерная категория	ISOFIX на автомобиле
		Положение Заднее наружное сиденье
Переносная кровать	F	X
	G	X
Группа 0: < 10 кг	E	IL
Группа 0+: < 13 кг	E	IL
	D	IL
	C	IL
Группа I: 9 - 18 кг	D	IL
	C	IL
	B	IUF

4. Безопасное и комфортное рождение

	B1	IUF
	A	IUF

Значение букв в приведенной выше таблице:

IL: Это место подходит для специальных детских удерживающих систем ISOFIX, указанных в списке, которые могут относиться к категории специальных транспортных средств, ограниченной категории или полууниверсальной категории.

IUF: Применяется для передней универсальной детской удерживающей системы ISOFIX, одобренной для данной группы качества.

Положение SOFIX не подходит для детских удерживающих систем X: ISOFIX данной массовой группы и/или данной размерной категории. FAW BESTUNE рекомендует для детей этой группы использовать детские кресла, устанавливаемые сзади, рекомендуемые модели: Globalkids-Talent

Установите устройства защиты детей

Следуйте инструкциям производителя детских удерживающих устройств. Надежно закрепите четкое защитное устройство на сиденье с помощью ремня безопасности или жесткого крепления ISOFIX. Верхний ремень должен быть закреплён при установке детского защитного устройства.




Ремень безопасности, оснащенный защитным механизмом для детей



Жесткое крепление SOFIX (устройство защиты детей ISOFIX)

(Задние наружные сиденья оснащены нижним анкор.

Табличка с указанием места расположения якоря прикреплена к спинке заднего сиденья.))

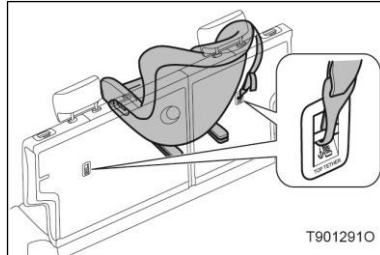

Анкерная опора (для верхнего ремня)


Спинка заднего сиденья оснащена фиксированной якорной опорой.

Устанавливайте устройства защиты детей с

► помощью ремней безопасности лицом назад - детское кресло (кресло для младенца)/детское кресло (кабриолет)




Установите устройство защиты детей на заднем сиденье лицом к задней части автомобиля.

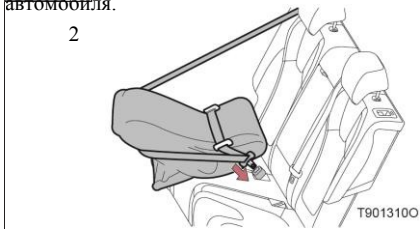

Проденьте ремень безопасности через устройство защиты детей и вставьте пластину замка в пряжку.

Убедитесь, что ремень безопасности не

Шаги 3

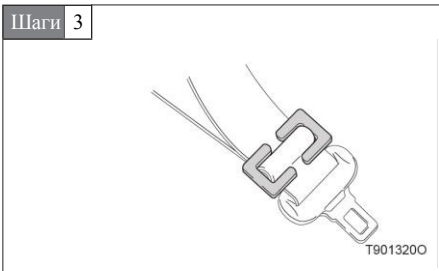


Если устройство для защиты детей оснащено фиксатором, пропустите поясной и плечевой ремни безопасности через углубление фиксатора и установите фиксатор возле язычка поясного и плечевого ремней безопасности. Снова закрепите ремень безопасности. Если ремень безопасности ослаблен, отпустите пряжку и снова установите з а ж и м замка.

Примечание: После установки устройства защиты от детей покачайте его вперед-назад, чтобы убедиться, что оно надежно установлено.


► Детское кресло, устанавливаемое лицом вперед (трансформируемое кресло)

Шаги 1

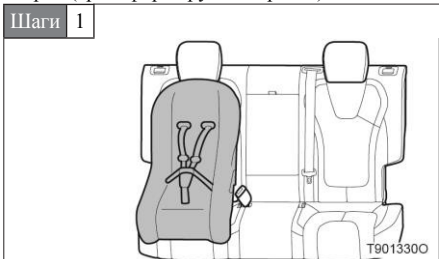


Установите детское удерживающее устройство на сиденье так, чтобы оно было обращено к передней части автомобиля.

Шаги 2

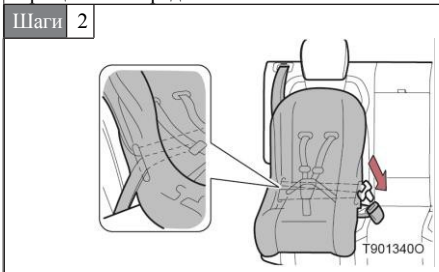

Проденьте ремень безопасности через устройство защиты детей и вставьте пластину замка в пряжку. Следите за тем, чтобы ремень безопасности не перекручивался.

Шаги 3

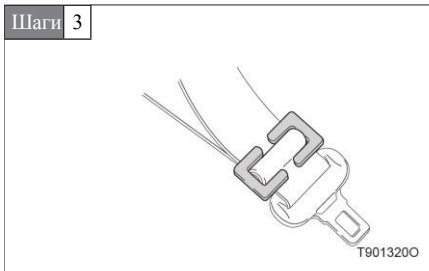


Если устройство для защиты детей оснащено фиксатором, пропустите поясной и плечевой ремни безопасности через углубление фиксатора и установите фиксатор возле язычка поясного и плечевого ремней безопасности. Снова закрепите ремень безопасности. Если ремень безопасности ослаблен, отпустите пряжку и снова установите з а ж и м замка.

Примечание: После установки устройства защиты от детей покачайте его вперед-назад, чтобы убедиться, что оно надежно установлено.

► Сиденье для несовершеннолетних (вспомогательное сиденье)

Шаги 1

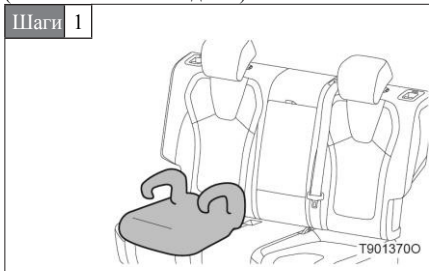

Установите устройство защиты ребенка на сиденье лицом к передней части автомобиля.

Шаги 2




Пусть ребенок сядет в подростковое кресло (опорное сиденье). Зафиксируйте подростковое (опорное) кресло ремнем

безопасности и вставьте пластину замка в пряжку в соответствии с инструкциями производителя. Убедитесь, что ремень безопасности не перекручен.

Проверьте и убедитесь, что плечевой ремень правильно расположен на плече ребенка, а поясной ремень находится как можно ниже.

Снимите устройство защиты детей,
установленное с помощью ремня

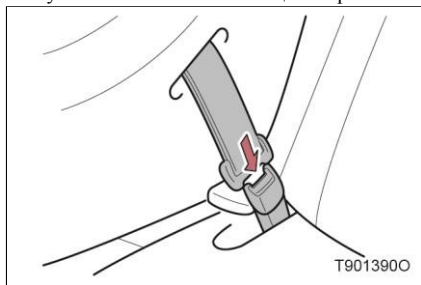


безопасности

Нажмите кнопку фиксатора, чтобы полностью
втянуть ремень безопасности.

При отпусании пряжки устройство
защиты ребенка может отскочить вверх из-за
отскока подушки сиденья. Поэтому
расстегивайте пряжки, нажимая на
устройство защиты ребенка.

Пожалуйста, медленно верните ремень
безопасности в убранное положение, так как он
может втянуться сам.

Установка с жестким креплением ISOFIX

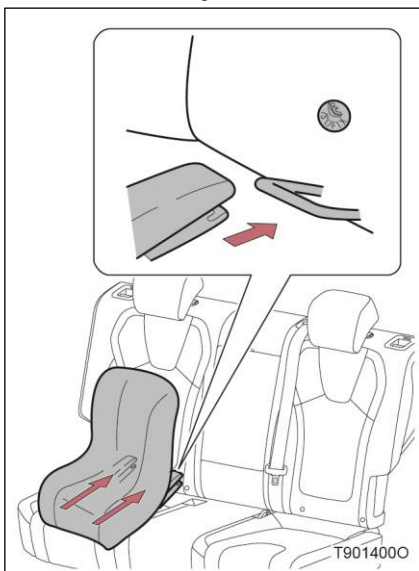


Шаги 1 Слегка увеличьте зазор между
подушкой и спинкой сиденья.

Шаги 2 Вставьте пряжку в специальный
крепежный стержень.

Если детское удерживающее устройство
оснащено верхним ремнем, то верхний
ремень должен быть закреплен на якорной
опоре.


Используйте фиксированную анкерную опору (для
верхнего ремня)

Шаги 1

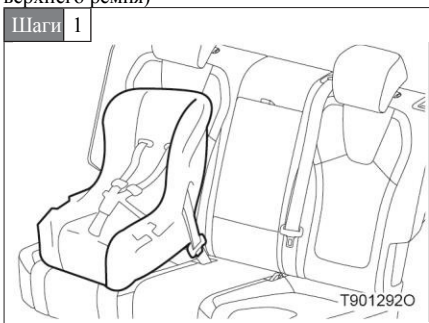

Закрепите устройства защиты детей ремнями
безопасности или жесткими креплениями
ISOFIX.

Шаги 2

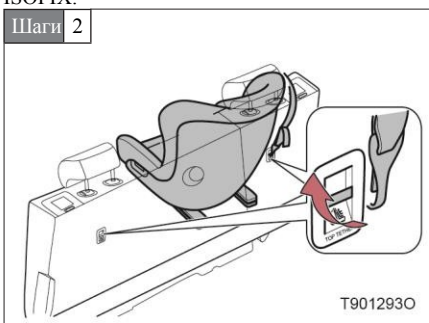

Прочно закрепите крюк зажима на анкерной
опоре и затяните верхний ремень.

Убедитесь, что верхний ремень застегнут.



Внимание

- Меры предосторожности при использовании устройств защиты детей
- Использование устройств защиты детей, не подходящих для автомобилей, может не обеспечить должной защиты младенцев или детей. Это может привести к серьезным травмам или даже смерти (в случае экстренного торможения или аварии).
- Ребенок должен быть пристегнут и защищен с помощью ремней безопасности или детских защитных устройств в соответствии с возрастом и ростом ребенка, чтобы эффективно защитить его в случае аварии и аварийной остановки. Нахождение ребенка на руках не заменяет роль, которую играют устройства защиты детей. В случае аварии ребенок может удариться о ветровое стекло или оказаться зажатым между вами и каретой.
- Мы настоятельно рекомендуем выбрать соответствующее устройство защиты ребенка в зависимости от его веса и размера и установить его на заднем сиденье. Согласно статистике расследования ДТП, при правильном использовании устройств защиты детей на заднем сиденье сидеть безопаснее, чем на переднем.
- Никогда не устанавливайте на переднем пассажирском сиденье устройство для защиты детей, сидящих спиной вперед. В противном случае в случае аварии удар от быстрого срабатывания подушки безопасности переднего пассажира может привести к серьезным травмам или даже смерти детей.
- Убедитесь, что устройство защиты детей установлено надлежащим образом в соответствии с инструкциями производителя. Если устройство защиты детей не установлено должным образом, это может привести к серьезным травмам или смерти ребенка в случае экстренного торможения или аварии.
- Наклейка на боковом козырьке второго пилота указывает на то, что на сиденье второго пилота запрещено устанавливать устройства защиты детей, обращенные назад.


Детали этикетки приведены ниже.



T901431O

Аудиосистема


Главное меню аудио

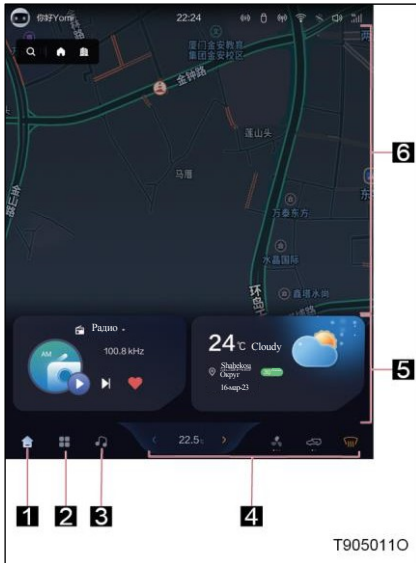

Когда переключатель запуска двигателя находится в режиме ON, аудиосистема автоматически отображает основной интерфейс. В других интерфейсах нажмите кнопку "Возврат к основному интерфейсу" на сенсорном экране.


- Примечание:
- В правом верхнем углу интерфейса главного меню расположена строка состояния, в которой отображаются состояния точек доступа, Wi-Fi, USB-накопителей, Bluetooth, сигнала 4G, времени и другие. При активации соответствующей функции в строке состояния отображается соответствующая идентификация.
- Все фотографии приведены только для справки, пожалуйста, обращайтесь к реальному изображению автомобиля.

Серийный номер	Функция
1	Домашняя страница
2	Рабочий стол приложения
3	Музыка
4	Кондиционеры
5	Быстрый доступ

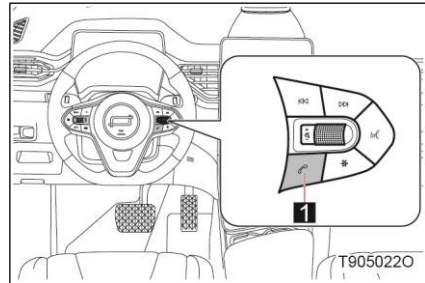

1 Телефонная связь

- В данный момент Bluetooth не подключен. Коротким нажатием перейдите на страницу настроек соединения Bluetooth, после чего на приборной панели появится сообщение "Телефон не подключен".
- Если Bluetooth подключен и не находится на странице Bluetooth Phone, кратковременным нажатием перейдите на страницу записи телефонных вызовов Bluetooth.
- Если в данный момент Bluetooth подключен и находится на странице Bluetooth Phone, одновременно нажмите кнопку для вызова последнего номера связи.
- Если подключен Bluetooth и телефонная книга синхронизирована, а телефон не находится в состоянии исходящего / входящего/вызова, можно кратковременно нажать эту кнопку для вызова списка последних вызовов.
- Когда Bluetooth подключен и телефонная книга синхронизирована, а телефон не находится в состоянии вызова/ответов, на странице списка вызовов кратковременно нажмите кнопку для набора последнего номера связи.
- Интерфейс входящего вызова, короткое нажатие кнопки "Connect" для соединения с телефоном Bluetooth.

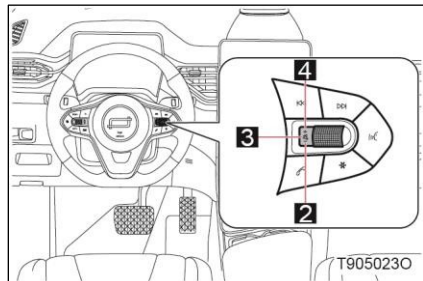

2 Кнопка уменьшения громкости

2 Отключить звук


3

- Короткое нажатие этой кнопки позволяет отключить звук мультимедиа.

- Для перезапуска хоста нажмите и удерживайте в течение 7 секунд кнопку "mute/hang up".

4

Кнопка увеличения
громкости

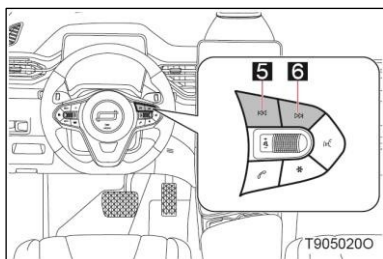

5 Настройка радиоприемника или переключение дорожек
Настройка радиостанции или переключение дорожек: Предыдущая; Длительное нажатие и удержание в течение 10 секунд для перемотки назад.

6 Настройка радиоприемника или переключение дорожек
Настройка радиостанции или переключение дорожек: Далее; длительное нажатие и удержание в течение 10 секунд для ускоренной перемотки вперед.



7 Голосовое управление
7 Пробуждение Голосового управления

8 Настройка
8 На рулевом колесе могут быть установлены настраиваемые функции кнопок (переключение источников звука, настройки открытия автомобиля, панорамная съемка, подогрев рулевого колеса, навигация одним нажатием кнопки домой, навигация одним нажатием кнопки к предприятию)

Включение/выключение аудиосистемы


- Включить
Когда выключатель двигателя находится в режиме ON, а у д и о с и с т е м а включается

Включить/выключить напоминание о пробеге и установить интервал пробега для

Автоматическая система кондиционирования воздуха

технического обслуживания можно в Vehicle Butler.

Центральный экран - Панель управления кондиционером

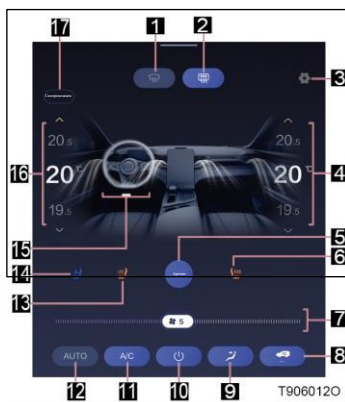

автоматически.

- Выключить
Выключите выключатель запуска двигателя и откройте

дверь водителя, при этом аудиосистема будет выключена.

Напоминание о техническом обслуживании

- Напоминание о техническом обслуживании. Включить/выключить напоминание о необходимости технического обслуживания и установить временной интервал обслуживания можно в Vehicle Butler.
- Напоминание о пробеге при техническом обслуживании

6	Регулирование объема воздуха
7	4. Безопасное и комфортное
8	Режим циркуляции
9	Кнопка режима выпуска воздуха
10	Переключатель кондиционера
11	Переключатель переменного тока
12	Вызов интерфейса кондиционера: В окне быстрого доступа в нижней части экрана нажмите и удерживайте кнопку с информацией о длительном отображении
13	Подогрев сидений со стороны водителя кондиционера, сдвиньте ее вверх и вызовите полную информацию о кондиционере, которая охватывает строку состояния и окно быстрого доступа в верхней части экрана.
14	Обогрев рулевого колеса
15	Складывание интерфейса кондиционера: Потяните вниз информационный интерфейс полного дисплея и сложите интерфейс водителя
16	Системы кондиционирования.
17	Синхронный переключатель

Использование автоматического режима

режима выхода воздуха.



1 Настройка температуры

Снижение температуры в системе кондиционирования воздуха.

2 Состояние кондиционера

Отображение текущего состояния кондиционера.

3 Повышение температуры

Установите более высокую температуру системы кондиционирования воздуха.

4 Регулировка объема воздуха

Нажмите на регулировку объема воздуха в окне быстрого доступа для настройки уровней(3).

5 Клавиши режима циркуляции

Существует два состояния циклического движения, и индикатор "внутреннее циклическое движение/внешнее циклическое движение" отображает текущее состояние.

6 Переднее оттаивание

Фронтальное оттаивание можно включить или выключить, статус включения подсвечивается.

Управление кондиционером

• Регулирование температуры

Коснитесь температуры или сдвиньте область регулировки температуры, чтобы настроить температуру.

Отображение соответствующей температуры. При установке самой низкой температуры на сенсорном экране отображается "LO", а при установке самой высокой температуры на сенсорном экране отображается "HI".

Если кнопка переключателя АС не нажата, система будет подавать в автомобиль воздух нормальной температуры или горячий воздух.

• Регулирование объема воздуха

Отрегулируйте уровень обдува кондиционера от 0 до 7 уровней и постепенно увеличивайте громкость обдува.

• Выключатель кондиционера

Нажмите для включения или выключения функции кондиционирования воздуха.

• Переключение режима выпуска воздуха

Нажмите кнопку режима выхода воздуха, чтобы перейти в режим выхода воздуха. На экране дисплея появится соответствующая индикация

Коснитесь переключателя режима AUTO, переключатель загорится и перейдет в автоматический режим кондиционирования. В автоматическом

Окно быстрого доступа к экрану центрального управления (кнопка кондиционера)

переднего ветрового стекла, переключатель A/C, кнопку режим внутренней/внешней циркуляции, кнопку переключателя на кнопку регулировки объема воздуха.

- Использование автоматического режима
- Скорость ветра автоматически регулируется в зависимости условий окружающей среды. Поэтому возможны следующие ситуации.

- После установки минимальной температуры система автоматически переключится в режим внутренней циркуляции.
- После касания переключателя AUTO вентилятор может находиться в режиме пониженной производительности до тех пор, пока система отопления или охлаждения не будет готова к нормальной работе по подаче воздуха.

Переключение режима управления одной/двумя температурными зонами *


Коснитесь переключателя "Sync", переключатель загорится и перейдет в режим управления одной температурной зоной. Температура на стороне переднего пассажира будет синхронизирована с температурой на стороне водителя.

При повторном касании переключателя "Sync" его подсветка отменяется, и он переходит в режим двухзонного регулирования температуры. Температура со стороны водителя и переднего пассажира может быть установлена независимо друг от друга.

В режиме управления одной температурной зоной установите температуру на стороне переднего пассажира и перейдите в режим управления двумя температурными зонами.

Другие функции

Настройки кондиционера

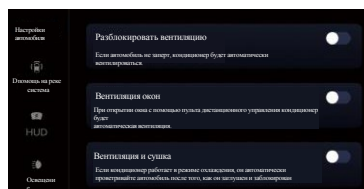

Можно настроить включение или выключение вентиляции, опускание окна для проветривания и проветривание для сушки.

Выключатель кондиционера

Коснитесь переключателя А/С, переключатель загорится, и включится функция охлаждения кондиционера для охлаждения. Повторное касание отменяет подсветку выключателя и выключает функцию охлаждения кондиционера.

Внутреннее и внешнее кровообращение

Нажмите кнопку режима цикла для переключения между внутренней/внешней циркуляцией и отображения текущего состояния.


- При использовании режима внутренней циркуляции

Если режим внутренней циркуляции используется в течение длительного времени, окно легко запотеет.

 Внимание

Не используйте режим внутренней циркуляции в холодную или дождливую погоду, иначе стекло будет запотевать. В противном случае стекло будет запотевать, что может привести к серьезным авариям.

Размораживание/запотевание переднего ветрового стекла

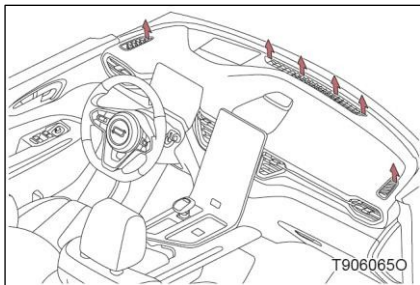

Нажмите кнопку размораживания/запотевания, чтобы подсветить маркировку и включить функцию размораживания/запотевания передней панели. Нажмите кнопку еще раз, чтобы отменить подсветку и выключить функцию оттаивания/запрета.

Если используется режим внутренней циркуляции, то режим внутренней/внешней циркуляции автоматически переключается на режим внешней циркуляции.

Увеличение потока воздуха и повышение температуры позволяет как можно быстрее оттаять/запотеть ветровому стеклу.

Обогрев заднего стекла

Коснитесь кнопки обогрева заднего ветрового стекла, загорится логотип и включится обогрев заднего стекла. На провода заднего ветрового стекла будет подано питание для нагрева стекла, что позволит испарять влагу и выполнять функцию оттаивания. Повторное нажатие этой кнопки отменяет подсветку и выключает обогрев заднего ветрового стекла. Максимальное время одного обогрева составляет 15 минут.

- Условия работы обогрева заднего ветрового стекла Запуск двигателя.

Система ароматизации


Эта система обеспечивает элегантные и высококласные условия вождения и езды для пассажиров.

- ВКЛ/ВЫКЛ

Эта система может быть включена/выключена и настроена соответствующим образом через интерфейс центрального управления кондиционером с большим экраном.

- Замените ароматизатор


Шаги 1 Откройте крышку отсека для хранения в переднем центральном подлокотнике.

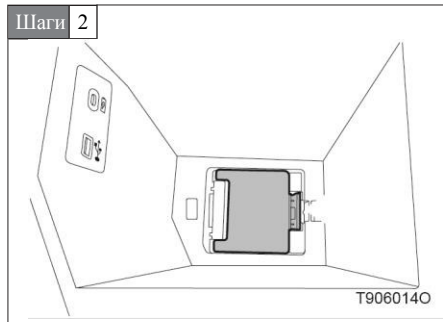

Снимите коврик вещевого отделения и нажмите на застёжку ароматизатора, чтобы снять его.

Шаги 3 Для замены откройте крышку ароматизатора.

Список устройств хранения данных

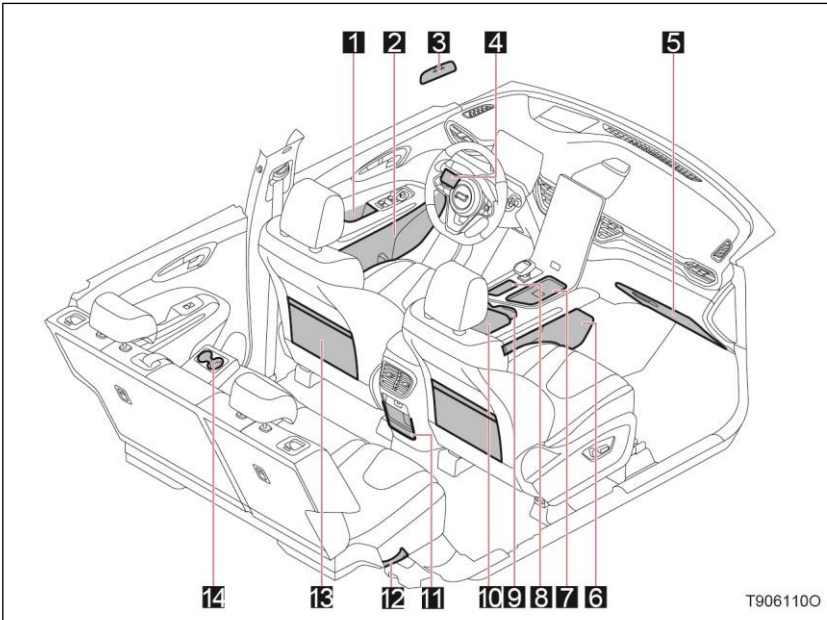

T9061100

1 Дверной ящик для хранения

2 Ведро для перчаток

3 Футляр для очков

4 Левый вещевой ящик панели приборов

5 Перчаточный ящик

6 Ящик для хранения на втором этаже

7 Передний вещевой ящик

8 Ящик для хранения панели суб-инструмента

9 Передний держатель стакана


Ящик для хранения в переднем центральном подлокотнике

Задний вещевой ящик вспомогательной панели приборов

12 Боковой вещевой ящик заднего сиденья

13 Задний карман

14 Задний подстаканник *

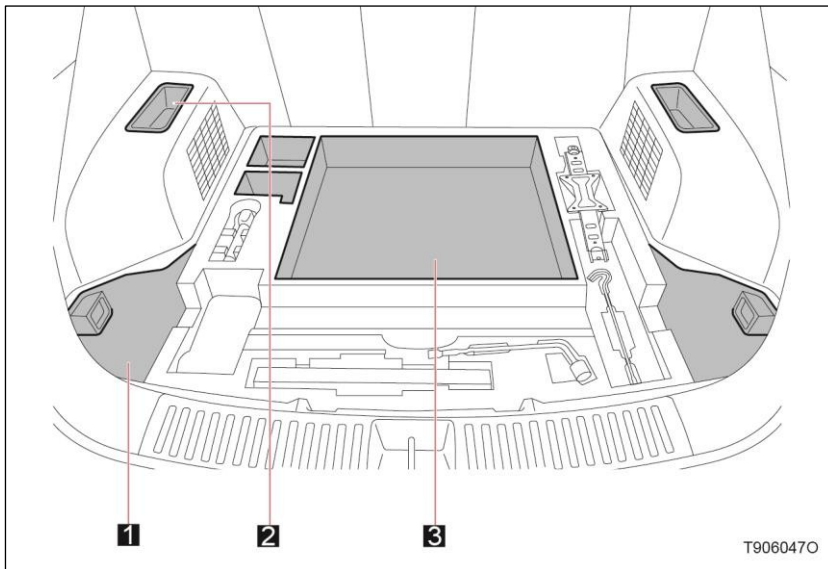

1 Ящик для хранения
в багажнике

2 подстаканника со
стороны багажника

3 Ящик для инструментов
Зарезервированный ящик для
хранения



Внимание

■ Предметы, которые не должны храниться в складском помещении

Не храните в отсеке зажигалки и аэрозольные баллончики, иначе п р и повышении температуры в отсеке могут возникнуть следующие состояния:


Зажигалки или баллончики могут взорваться. При соприкосновении с другими хранящимися предметами зажигалка может загореться, а из баллончика может выделяться газ, что приведет к пожару.

■ Во время движения или в нерабочем состоянии держите крышку отсека для хранения закрытой.

В противном случае при экстренном торможении или экстренном рулении открытая крышка вещевого ящика или хранящиеся в нем предметы могут задеть пассажиров, что приведет к аварии.

Внутреннее освещение


Настройки освещения в помещении

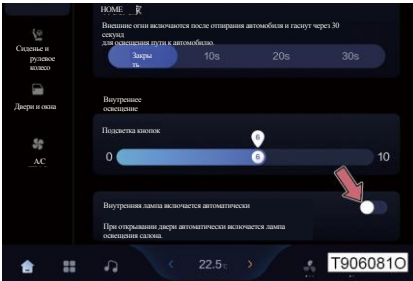

Модуль "Освещение" в "Настройках автомобиля" на центральном экране управления может быть настроен на автоматическое включение/выключение внутреннего освещения.


При автоматическом включении и выключении внутреннего освещения управление им осуществляется совместно с дистанционным

Передняя лампа для чтения

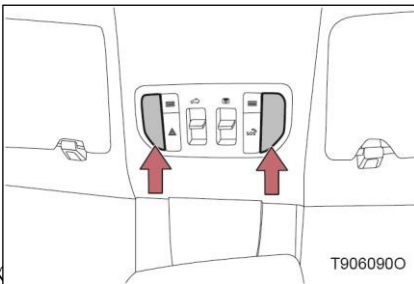


К чтению, чтобы включить или выключить

Задний фонарь для чтения

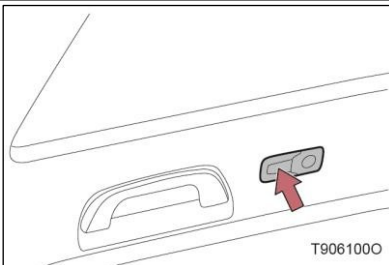


подсветку для чтения.

Окружающее освещение *

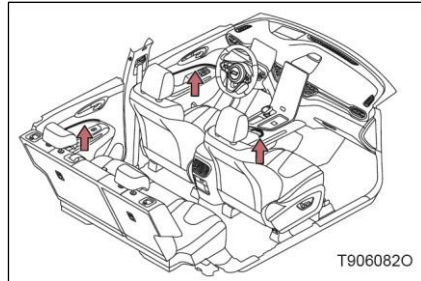

Окружающие лампы расположены на дверных щитках и вспомогательной приборной панели четырех дверей автомобиля.

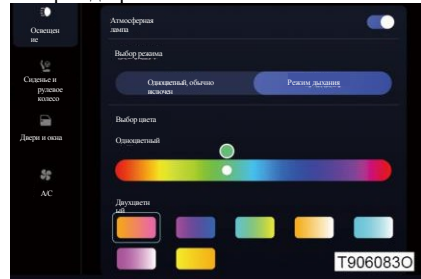


Окружающее освещение можно включить/выключить с помощью модуля "Lights" в "Vehicle Settings" на центральном экране управления.


Можно выбрать монохромный режим постоянного света и режим дыхания.

Можно выбрать один или два цвета. Регулируемая яркость окружающего света.

Освещение приборной панели*

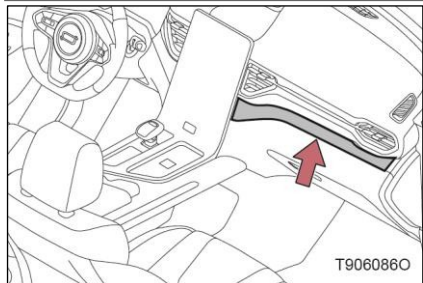


Нажмите на переключатель, чтобы включить или выключить заднюю лампу для чтения.

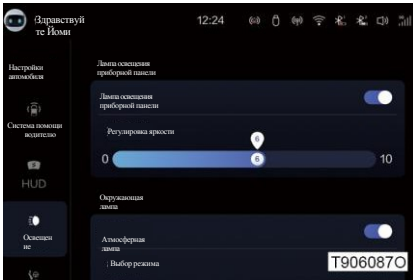

Включить/выключить подсветку приборной панели и отрегулировать яркость через модуль "Свет" в "Настройках автомобиля" центрального экрана управления.

Интерактивный свет*

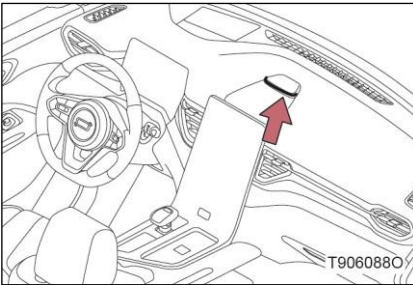


Индикатор взаимодействия расположен в верхней части приборной панели.



Модуль "Огни" в разделе "Настройки автомобиля" на центральном экране управления позволяет настроить включение или выключение огней взаимодействия, выбрать цвет огней взаимодействия и яркость огней взаимодействия.

Ножная лампа

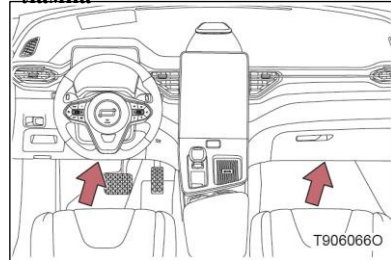


Софиты расположены в нижней левой и правой частях приборной доски.

При включении габаритного фонаря загорается лампа подсветки ног. Когда габаритный фонарь выключен, управление лампами подсветки ног осуществляется с помощью механизмов ламп в ДВИЖЕНИИ.

Прочее автомобильное оборудование

Автомобильная беспроводная зарядка *

Передняя часть вспомогательной приборной панели имеет вид оснащенные системой беспроводной зарядки. Смартфон, поддерживающий беспроводную зарядку, можно заряжать, поместив его в зону беспроводной зарядки.

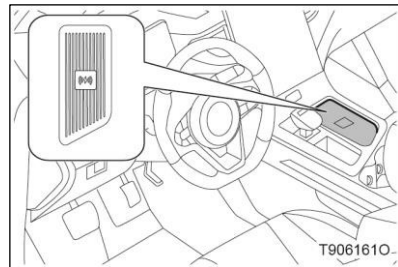


- Подсказка зоны размещения мобильного телефона:
- Совместите центр смартфона с центром беспроводного зарядного устройства, и эффект зарядки будет наилучшим.
- Универсальные беспроводные зарядные устройства могут быть несовместимы с некоторыми моделями. Если у вас возникли вопросы, обратитесь в сервисный центр FAW BESTUNE.

Примечание:

После сопряжения интеллектуального ключа,

открытия двери водителя или запуска двигателя автомобиль начнет поиск ключа, а беспроводное зарядное устройство прекратит зарядку на время поиска ключа. После завершения сопряжения ключей зарядка продолжится.

Солнцезащитный козырек

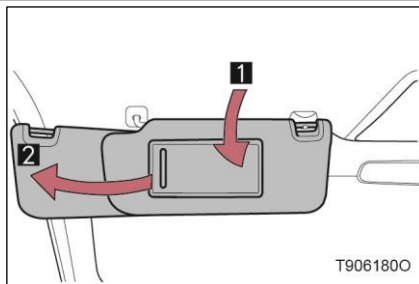


1 Правое переднее
положение Опустите
солнцезащитный
козырек.

2 Боковое положение

Поверните солнцезащитный козырек вниз,
отсоедините крючок и потяните его в сторону.

Розетка питания

Для подключения 12-вольтовых аксессуаров с
рабочим током менее 15 А можно использовать
розетку, расположенную на левой стороне
крышки багажника.

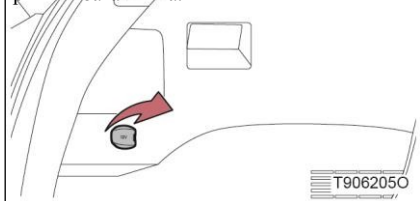


Установите пусковой выключатель в режим
"ON".


Для использования розетки откройте защитную
крышку розетки.

USB-интерфейс

Коробка для ручей

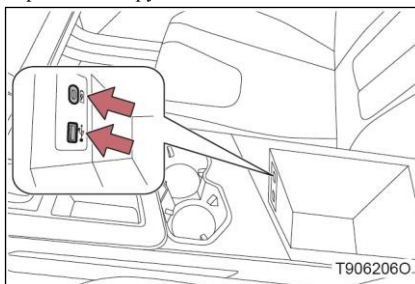


При включении аудиосистемы USB - п о р т
обеспечивает зарядку USB-устройств. Задняя
часть вспомогательной приборной панели

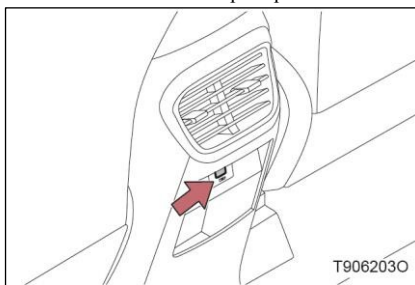

Этот USB-порт обеспечивает зарядку внешних
устройств.

Боковое зеркало заднего вида

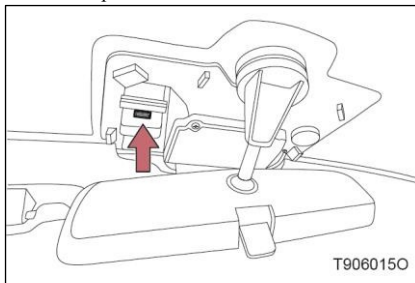

Этот интерфейс является интерфейсом
автомобильного регистратора данных и
может также использоваться для зарядки.
(Необходимо снять внутренний
крышку зеркала заднего вида, чтобы увидеть
USB-интерфейс).

Меры предосторожности при работе с отработавшими газами

**Выхлопные газы содержат вещества,
вредные для организма человека.**



Внимание

Выхлопные газы содержат угарный газ (CO), бесцветный, не имеющий запаха и вредный для здоровья. Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае отработавшие газы могут попасть в салон автомобиля и стать причиной аварии из-за головокружения, а также серьезно угрожать здоровью или даже привести к смерти.

- Ключевые моменты в управлении автомобилем
- Во время движения держите крышку багажника закрытой.
- Если в автомобиле ощущается запах выхлопных газов даже при закрытой крышке багажника, **откройте окно** и как можно скорее обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE для проверки автомобиля.
- При парковке
- Если автомобиль припаркован в плохо проветриваемом или закрытом месте (например, в гараже), остановите двигатель.
- Не оставляйте автомобиль на длительное время при работающем двигателе. Если этого не возможно избежать, припаркуйте автомобиль на открытом пространстве и убедитесь, что **отработавшие газы не попадают в салон**.
- Не держите двигатель работающим в местах с глубоким снегом или снегопадом. Если автомобиль застрянет в снегу при работающем двигателе, отработавшие газы могут скопиться и попасть внутрь автомобиля.

■ Выхлопная труба

Систему выпуска отработавших газов необходимо регулярно проверять. При наличии отверстий или трещин, повреждений соединений или ненормального шума выхлопных газов, вызванного коррозией, обязательно обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE для проверки и ремонта автомобиля.

Открыть и заккрыть

5

Дверной замок.....	78
Выключатель электрического стеклоподъемника.....	78
Панорамная крыша.....	79
Крышка топливного бака	80
Магистраль	81
Крышка моторного отсека	83

T
O
C

\

o

"

l

-

l

"

\

h

\

z


\

u

Дверной замок

Отпирание и запирание дверей изнутри автомобиля

- ▶ Выключатель замка двери центрального управления

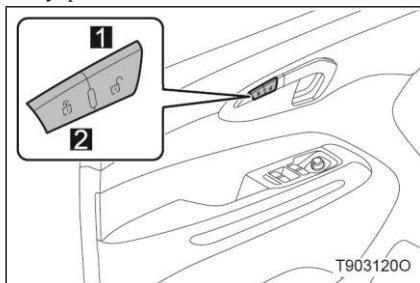


1 Разблокировка

После запирания двери дистанционным ключом ее невозможно отпереть.

2 Замок

При запирании загорается индикатор замка двери центрального блока управления. При разблокировке индикатор гаснет.

- ▶ Внутренняя дверная ручка

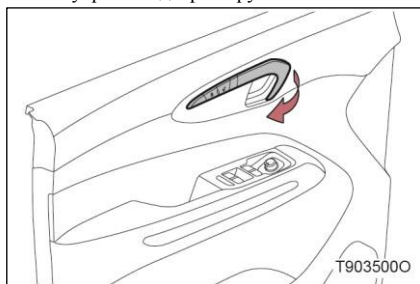


После запирания двери потяните за внутреннюю ручку левой передней двери один раз, чтобы открыть дверь. Для других дверей потяните за внутреннюю ручку два раза, чтобы открыть соответствующую дверь.

Отпирание и запирание дверей снаружи автомобиля

- Используйте интеллектуальную клавишу или функцию беспроводного дистанционного управления. (См. с. 10)

Замок безопасности для детей на

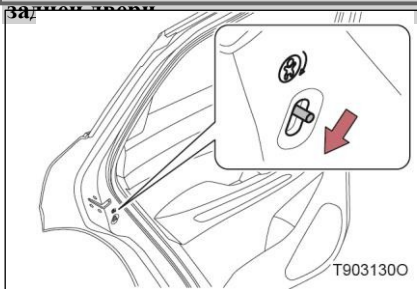

- Использование механического ключа (см. с. 10)

Переведите переключатель вниз, чтобы установить блокировку от детей. После установки замка безопасности дверь нельзя открыть изнутри автомобиля.


Установка замка безопасности может предотвратить открывание задней двери автомобиля детьми.

Выключатель электрического стеклоподъемника

- 1** Закрыть
- 2** Автоматическое закрытие * 1
- 3** Ручное открывание
- 4** Автоматическое открытие * 1


*1: Когда окно перемещается, снова нажмите на переключатель, чтобы остановить окно в текущем положении.

Выключатель электрического стеклоподъемника

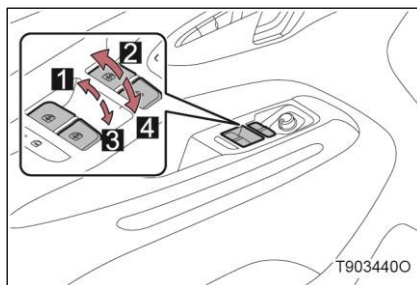

T9034400

Переключатель стеклоподъемника со стороны пассажира

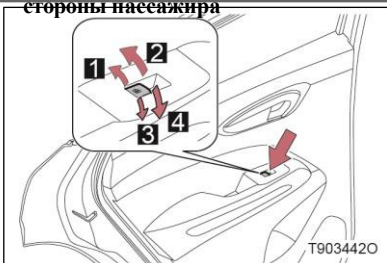

- 1 Закрыть
- 2 Автоматическое закрытие * 1
- 3 Ручное открывание
- 4 Автоматическое открывание * 1

*1: Когда окно перемещается, снова нажмите на переключатель, чтобы остановить окно в текущем положении.

Выключатель блокировки стеклоподъемников электромобиля



Нажмите выключатель блокировки стеклоподъемника, на нем загорится индикатор, и выключатель электроуправления стеклоподъемником заднего пассажира станет недействительным.

Переключатель блокировки может эффективно предотвращать случайное открытие окон задних пассажиров во время движения, обеспечивая безопасность пассажиров. Передние окна с электроприводом не управляются этим выключателем блокировки.

Дистанционное управление подъемным окном

Функция дистанционного регулирования стеклоподъемников может быть активирована через модуль "Двери и окна" в "Настройках автомобиля" на экране центрального управления.

Управление задержкой

После выключения выключателя двигателя и открытия двери водителя в течение 60 секунд все окна еще можно привести в действие.

Инициализация


Если функция защиты окна от защемления не работает, его необходимо инициализировать.

Вручную приведите в действие соответствующий переключатель стеклоподъемника, чтобы опустить стекло в нижнее положение, и удерживайте переключатель нажатым более 2 секунд, затем, достигнув верхнего положения, удерживайте переключатель нажатым более 2 секунд.

Панорамная крыша

Панорамная крыша

Панорамным люком

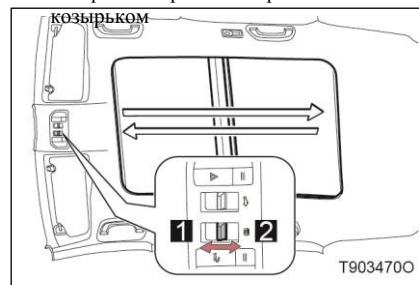

После активации этой функции при выключенном стартовом выключателе длительно нажмите кнопку разблокировки на интеллектуальном ключе в зоне действия, чтобы открыть все окна.


При выключении пускового выключателя длительно нажмите кнопку блокировки на интеллектуальном ключе в зоне действия, чтобы закрыть все окна. Непрерывно нажимайте кнопку для регулирования окна. Отпустите кнопку, чтобы остановить работу окна.

- 1. Закрыть
- 2. Ручное открывание

Примечание:

Во время движения шторы козырька нажмите на любой переключатель шторы козырька, чтобы остановиться в текущем положении, и нажмите еще раз, чтобы продолжить движение.

► Подъем/закрытие люка

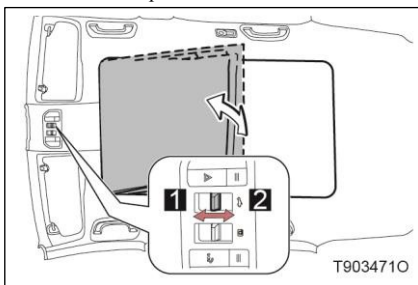


1. Закрыть

При поднятом люке коснитесь этого переключателя, чтобы автоматически закрыть люк; для закрытия люка вручную нажмите на этот переключатель.

2. Вверх

Когда люк закрыт, коснитесь переключателя, и люк будет полностью поднят и открыт.

► Открыть/закрыть люк

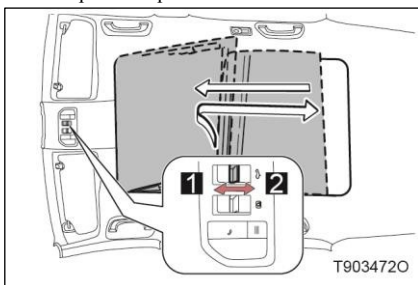

1. Закрыть

Когда люк открыт, коснитесь этого переключателя, чтобы автоматически закрыть люк; длительное нажатие на этот переключатель позволяет закрыть люк вручную.

2. Ручное открывание

Когда люк закрыт, нажмите на этот переключатель, люк будет полностью поднят, нажмите на него еще раз, люк будет полностью открыт.

► Пульт дистанционного управления

Крышка топливного бака


Перед заправкой

- Выключите пусковой выключатель двигателя и убедитесь, что все двери и окна закрыты.
- Подтвердите тип топлива.

Откройте крышку топливного бака


Шаги 1 Разблокируйте автомобиль.

- Длительное нажатие на дистанционный ключ приведет к тому, что люк, если он не находится в полностью закрытом положении, перейдет в полностью закрытое положение.
- Автоматическое закрытие люка
- После включения функции автоматического закрывания люка, когда датчик дождя зафиксирует наличие осадков, а люк будет находиться в открытом состоянии, люк автоматически закроется.

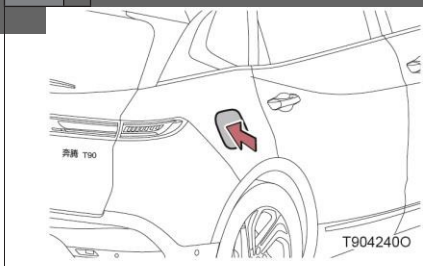


Нажмите на задний край крышки топливного бака, чтобы открыть ее.

Шаги 3

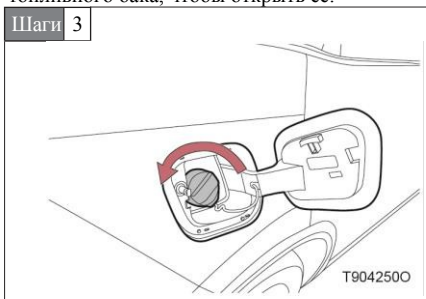

Медленно открутите крышку топливного бака, чтобы снять ее.

Шаги 4

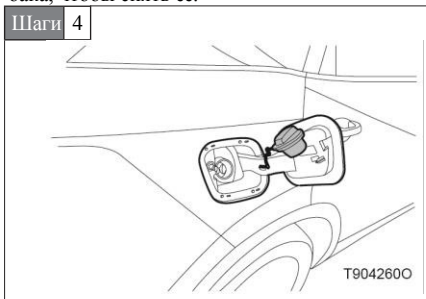

Подвесьте крышку топливного бака на заднюю часть крышки топливного бака.

Закройте крышку топливного

бака

После заправки поверните крышку топливного бака по часовой стрелке

до щелчка, а затем закройте крышку топливного бака.



Внимание

- При заправке топливом
Топливо - это высокотемпературное, легко воспламеняющееся и взрывоопасное вещество. Заправка топливом должна производиться в соответствии с предписанными процедурами, при этом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности, иначе это может привести к серьезным травмам или даже смерти.
- В целях безопасности обязательно выключите выключатель запуска двигателя.
- Обязательно строго соблюдайте правила техники безопасности, действующие на АЗС.
 - При заправке топлива необходимо исключить статическое электричество и электромагнитное излучение, чтобы не создавать электрических искр и не вызывать пожара.
 - Обязательно отключите мобильные телефоны, радиы и другие радиоустройства.
 - После выхода из автомобиля и перед открытием крышки топливного бака прикоснитесь к неокрашенной металлической поверхности, чтобы снять статическое электричество.
 - Не допускайте приближения к открытому топливному баку людей, обладающих статическим электричеством.
 - Не возвращайтесь в автомобиль и не прикасайтесь к другим людям или предметам со статическим электричеством. Если при особых обстоятельствах необходимо войти в автомобиль, то перед тем, как снова взять в руки топливный пистолет, необходимо закрыть дверь и прикоснуться к металлической поверхности для снятия статического электричества.
- Для снятия крышки топливного бака обязательно возьмитесь за ручку и медленно поверните ее. При открывании крышки топливного бака




Внимание

■ Заправка

Не допускайте вытекания топлива при заправке. В противном случае это может привести к повреждению автомобиля, например, к ненормальной работе системы контроля выхлопа, повреждению компонентов топливной системы или лакокрасочного покрытия автомобиля.

■ Меры предосторожности в зависимости от типа топлива

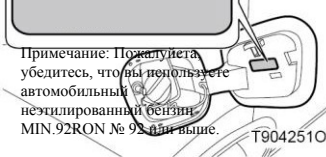


На крышке топливного бака имеется предупреждающая табличка. Пожалуйста, убедитесь в том, что вы используете указанный тип топлива.

Магистраль

■ После заправки

Убедитесь в том, что крышка топливного бака заперта. Если она не заперта, это может привести к утечке топлива и снижению безопасности двигателя.

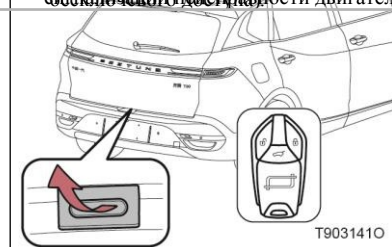

- Автомобили без задней двери с электроприводом:

Если автомобиль заперт: носите с собой смарт-ключ, нажмите на переключатель открытия крышки багажника и поднимите крышку багажника.

При отпирании автомобиля: Поднимите крышку багажника, нажимая на выключатель открывания крышки багажника.

- Автомобили с электрической задней дверью
Когда автомобиль заперт: Носите с собой


5. Открыть и

закрыть

смарт-ключ и нажмите кнопку
открытия багажника, чтобы
автоматически открыть багажник.

При отпирании автомобиля: нажмите выключатель открытия крышки багажника, и багажник откроется автоматически.

При открытии/закрытии багажника нажатие на этот переключатель останавливает движение крышки багажника.

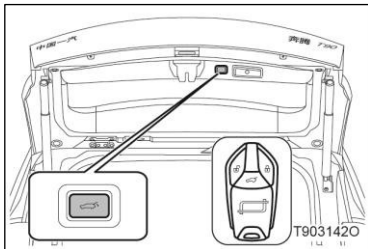


- Закрывайте багажник вручную для автомобилей, не оборудованных электроприводом крышки багажника.


Автомобили с электрической задней дверью
Когда автомобиль заперт: Носите с собой смарт-ключ и нажмите переключатель закрытия крышки багажника, чтобы автоматически закрыть багажник.

При отпирании автомобиля: Нажмите переключатель закрытия крышки багажника, и багажник автоматически закроется. При открытии/закрытии багажника нажатие на этот переключатель остановит движение крышки багажника. ► Беспроводной дистанционный управления

- Автомобили без задней двери с электроприводом:

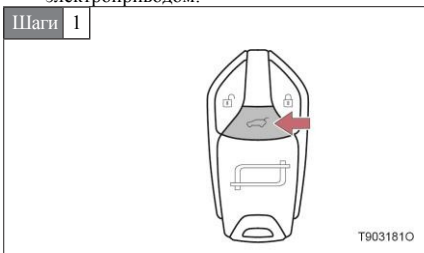


Нажмите и удерживайте кнопку открытия багажного отделения на ключе более 2,5 секунд, багажное отделение разблокируется и откроется.

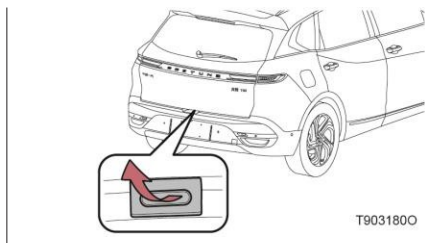

5. Открыть и закрыть


Поднимите среднюю часть крышки багажника, чтобы полностью открыть багажное отделение.

- Автомобили с электрической задней дверью

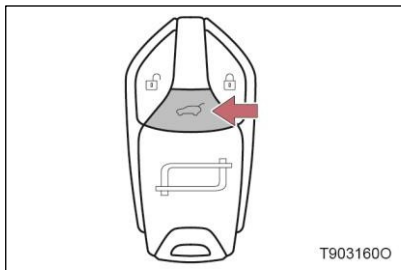


Длительное нажатие выключателя 2.5 в течение более чем нескольких секунд приведет к автоматическому открытию багажника. После открытия багажника нажмите выключатель 2.5 и удерживайте его более нескольких секунд, после чего багажник будет закрыт автоматически.

- Выключатель багажника на центральной консоли (автомобили с задней дверью с электроприводом)

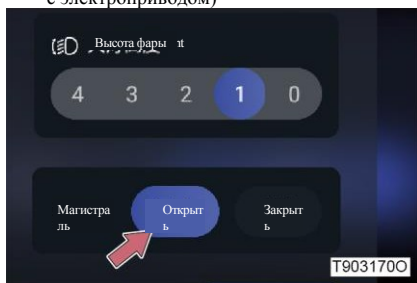

Для разблокировки и автоматического открытия багажника коснитесь переключателя "Открыть багажник" в выпадающем меню центрального экрана управления.

В процессе автоматического открывания коснитесь переключателя паузы, и движение крышки багажника прекратится.

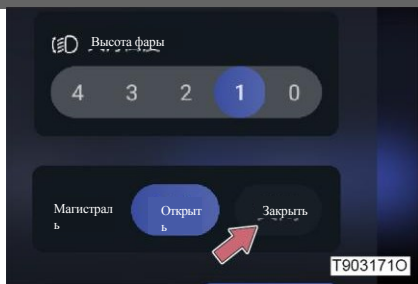

Коснитесь переключателя закрытия багажника в выпадающем меню экрана центрального управления, и багажник автоматически закроется.

В процессе автоматического закрывания коснитесь переключателя паузы, чтобы остановить движение крышки багажника.

► Ручка
багажника



Для опускания багажного отделения используйте ручку багажного отделения.

- Автомобили без задней двери с электроприводом:

Обязательно нажмите на багажное отделение снаружи автомобиля, чтобы закрыть его.

- Багажник автомобилей с электрической задней дверью закрывается автоматически

Регулировка высоты открытия крышки багажника (для автомобилей с электроприводом задней двери)

► Замыкающий выключатель



- 1 Когда крышка багажника открыта в соответствующее положение, нажмите выключатель закрытия багажника, чтобы остановить движение крышки багажника.

- Шаги** 2 Нажмите и удерживайте выключатель закрытия багажника в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.

Примечание:

Высоту открытия крышки багажника можно также отрегулировать вручную. После ручной регулировки крышки багажника на нужную высоту снова нажмите и удерживайте переключатель закрытия крышки багажника в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.


Функция защиты от защемления (для автомобилей с

электроприводом задней двери)

Если во время открывания/закрывания крышки багажника на ее пути окажется какой-либо предмет, то крышка багажника автоматически отъедет назад на небольшое расстояние, затем остановится, а зуммер подаст короткий трехкратный звуковой сигнал.

Зуммер (для автомобилей с электрическими задними дверями)

Лампа освещения багажного отделения

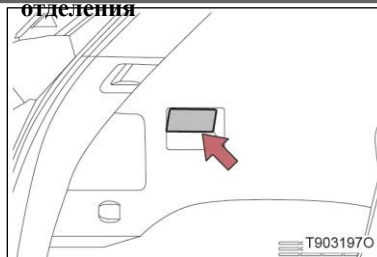

При открытии багажного отделения освещение багажного отделения включено, при закрытии багажного отделения - выключено.

Если крышка багажника остается открытой более 30 минут, лампа багажника автоматически гаснет.

5. Открыть и


закрыть.
При открывании крышки багажника раздается звуковой сигнал открыто / закрыто.

Инициализация (автомобили с электрическими задними дверями)


Инициализация может быть завершена путем ручного закрытия крышки багажника до полностью закрытого состояния.

Крышка моторного отсека


Отпустите замок изнутри автомобиля, чтобы открыть капот.

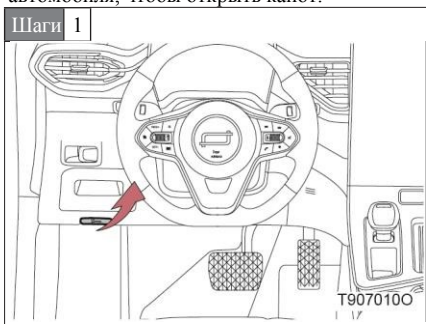

Дважды потяните ручку капота наружу, и капот слегка поднимется.

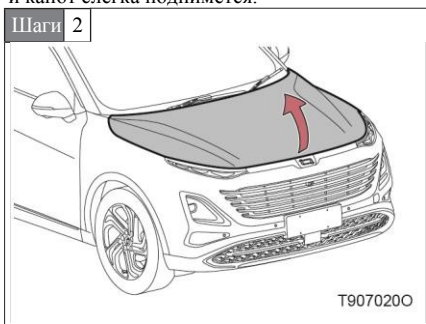

Подложите руку под переднюю крышку и приподнимите ее.

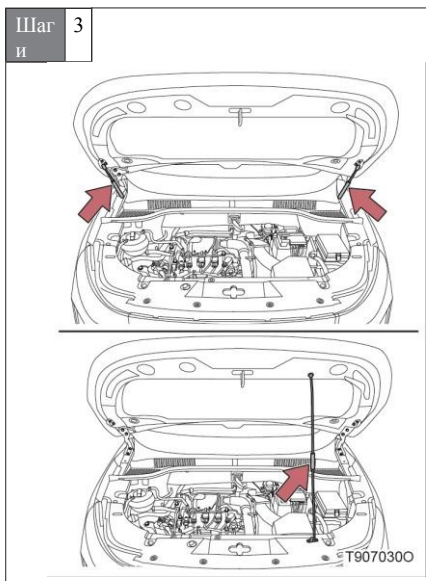


Поднимите переднюю крышку, и она автоматически откроется (автомобили с пневматической штангой).

Плотно вставьте стержень в посадочное место, чтобы капот оставался открытым. (автомобили с механическим штоком).

Закройте кожух

Шаг 1 Проверьте зону под капотом, чтобы убедиться, что все крышки контейнеров на месте и все незакрепленные предметы (например, инструменты и т.д.) убраны.

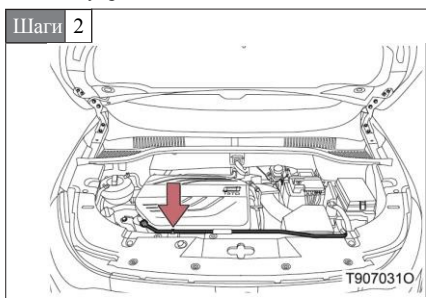

(Модель с механической штангой) Перед закрытием капота двигателя убедитесь, что опорная штанга зафиксирована в зажиме.

Примечание: Если индикаторная лампочка четырех дверей и двух крышек панели приборов показывает красное состояние открытия передней крышки, это означает, что передняя крышка закрыта не полностью.



Внимание

- Проверка перед началом движения
Убедитесь, что капот полностью закрыт и заблокирован.
Если капот заблокирован неправильно, он может быть открыт во время движения автомобиля и привести к аварии, в результате которой могут быть получены серьезные травмы.
- (Модель с механической штангой)
Установите опорную штангу за сидлом опорной штанги
Убедитесь, что опорный стержень надежно поддерживает капюшон, чтобы предотвратить его падение на голову или тело.



Внимание

- Закройте кожух, когда
- При закрытии капота двигателя не прилагайте чрезмерных усилий, иначе капот может быть поврежден.
- Перед закрытием капота двигателя убедитесь, что в нем не осталось никаких инструментов или предметов.
- Перед тем как закрыть переднюю крышку (модели с механическим стержнем), убедитесь, что стержни вставлены обратно в свои зажимы. В противном случае это может привести к изгибу передней крышки.

Шаги 3 Когда капот находится на расстоянии около 20 см от решетки воздухозаборника, опустите капот вниз ли. Убедитесь, что капот полностью закрыт и зафиксирован.

Эксплуатация и техническое обслуживание

6

Инструкция по уходу.....	86
План регулярного технического обслуживания	86
Метод технического обслуживания	89

6

Инструкции по уходу

Для обеспечения безопасности и экономичности вождения очень важны ежедневный уход и регулярное техническое обслуживание. FAW BESTUNE рекомендует принимать следующие меры по уходу за автомобилем :

Регулярный уход

- Пожалуйста, регулярно проводите техническое обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания.

Интервал технического обслуживания можно определить по пробегу или по времени в графике, в зависимости от того, что наступит раньше.

Для объектов технического обслуживания, прошедших последний интервал, также рекомендуется проводить техническое обслуживание с тем же интервалом.

- Где проводить техническое обслуживание?

Идеальным вариантом является обращение в местный центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE для проведения технического обслуживания.

Центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE располагает современными инструментами, оборудованием и чистыми запасными частями, необходимыми для проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей, а весь персонал послепродажного обслуживания прошел профессиональную управленческую и техническую подготовку, благодаря чему работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей могут быть выполнены быстро и эффективно, а ваши автомобили всегда будут иметь хорошие технические характеристики. Проверка резиновых шлангов (используемых в системе охлаждения и отопления, тормозной и топливной системах) должна проводиться специалистами в строгом соответствии с графиком технического обслуживания.

Резиновые шланги со временем изнашиваются, что приводит к их расширению, износу или разрыву. Поэтому при появлении признаков износа или повреждения шланга следует немедленно обратиться в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE для его замены.

Самообслуживание

- Возможно ли самостоятельное обслуживание?

Если вы обладаете обширными базовыми знаниями об устройстве, осмотре и обслуживании автомобилей, а также имеете некоторые основные инструменты, вы можете самостоятельно проводить ежедневный осмотр и обслуживание.

Следует напомнить, что некоторые работы по техническому обслуживанию требуют специального оборудования и профессиональных навыков, поэтому их лучше поручать квалифицированным специалистам. Даже если вы являетесь опытным профессиональным техником, мы все равно советуем вам обращаться в Центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE для проведения стандартного ремонта и технического обслуживания, где вам запишут информацию о техническом обслуживании вашего автомобиля, что поможет вам обратиться за гарантийным обслуживанием.

План регулярного технического обслуживания

Интервал технического обслуживания (показания одометра или месяцы в зависимости от того, что наступит раньше)	Показания одометра							Месяцы
	В течение первых 1 000 км (км): -	Первое техническое обслуживани е 5 (6 месяцев)	10	20	30	40	50	60
Двигатель								

Моторное масло -2.0Т*1	Первое техническое обслуживание проводится после того, как автомобиль проехал 5000 км (километров). Затем замена моторного масла производится через каждые 5000 км (км) или 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).							12
Масляный фильтр -2.0Т*1	Замените масляный фильтр при замене масла.							12
Моторное масло - 1,5Т*1	Первое техническое обслуживание проводится после того, как автомобиль проехал 5000 км (километров). Затем замена моторного масла производится через каждые 5000 км (км) или 6 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).							6
Масляный фильтр - 1,5Т*1	Замените масляный фильтр при замене масла.							6
Ремень трансмиссии		I	I	I	I	I	I	-
Воздухоочиститель *2		C	C	R	C	C	R	C: 12 R: 24
Корпус дроссельной заслонки			C		C		C	-
Система охлаждения								
Система охлаждения			I		I		I	12

Интервал технического обслуживания (показания одометра или месяцы в зависимости от того, что наступит раньше)	Показания одометра							Месяцы
	В течение первых 1 000 км (км): -	Первое техническое обслуживани е 5 (6 месяцев)	10	20	30	40	50	
Охлаждающая жидкость двигателя	Его замена должна производиться каждые 5 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).							
Топливная система								
Топливный фильтр	Его замена должна производиться каждые 2 года или 40 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).							24
Топливопроводы и шланги			I		I		I	12
Угольный канистровый фильтрующий элемент	Его замена должна производиться каждые 2 года или 30 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).							
Система зажигания								
Свеча зажигания				R			R	-
Электрическая система								
Проверка проводимости батарей			I		I		I	12
Все электрические системы*3			I		I		I	12
Настройка пробега при техническом обслуживании * 4	Он должен устанавливаться через каждые 5 000 км (километров).							
Шасси и кузов								
Тормозная жидкость*5		I	I	I	R	I	I	I: 6 R: 24
Фрикционный материал тормоза и тормозной диск		I	I	I	I	I	I	6
Жидкость для автоматической трансмиссии (DCT)	Замена трансмиссионного масла и фильтрующего элемента высокого давления должна производиться через каждые 60000 км (пробега).							
Жидкость для автоматических трансмиссий (8AT)	Заменяйте каждые 1 год или 20 000 км							
Пылезащитный кожух приводного вала					I			24
Задняя дверь, дверь (петля, ограничитель, дверной замок)	I	I	I	I	I	I	I	-
Состояние организма			I		I		I	-
Люк в крыше			I		I		I	12
Шина	I	I	I	I	I	I	I	-
Система кондиционирования воздуха								
Фильтр кондиционера	Заменяйте каждые 1 год или 20 000 км							

Интервал технического обслуживания (показания одометра или месяцы в зависимости от того. на первом месте)	Показания одометра							Месяцы
	×1000 км (Км)	70	80	90	100	110	120	
Двигатель								
Моторное масло -2.0Т*1	Первое техническое обслуживание проводится после того, как автомобиль проехал 5 000 км (километров). Затем производится замена моторного масла							12

	каждые 5000 км (км) или 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).						
Масляный фильтр -2.0T*1	Замените масляный фильтр при замене масла.						12
Моторное масло - 1,5T*1	Первое техническое обслуживание должно быть проведено после того, как транспортное средство пройденных 5000 км (километров). Затем замена моторного масла производится через каждые 5000 км (км) или 6 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).						6
Масляный фильтр - 1,5T*1	Замените масляный фильтр при замене масла.						6
Ремень трансмиссии	I	I	I	I	I	I	-
Воздухоочиститель*2	C	C	R	C	C	R	C: 12 R: 24
Корпус дроссельной заслонки		C		C		C	-
Система охлаждения							
Система охлаждения		I		I		I	12
Охлаждающая жидкость двигателя	Замена каждые 5 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).						
Топливная система							

Интервал технического обслуживания (показания одометра или месяцев в зависимости от того, что наступит раньше)	Показания одометра							Месяцы
	×1000 км (Км)	70	80	90	100	110	120	
Топливный фильтр	Его замена должна производиться каждые 2 года или 40 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).							24
Топливопроводы и шланги			I		I		I	12
Угольный канистровый фильтрующий элемент	Его замена должна производиться каждые 2 года или 30 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).							
Система зажигания								
Свеча зажигания				R			R	-
Электрическая система								
Проверка проводимости батарей			I		I		I	12
Все электрические системы *3			I		I		I	12
Настройка пробега при техническом обслуживании * 4	Он должен устанавливаться через каждые 5 000 км (километров).							
Шасси и кузов								
Тормозная жидкость *5		I	R	I	I	I	R	I: 6 R: 24
Фрикционный материал тормоза и тормозной диск		I	I	I	I	I	I	6
Жидкость для автоматической трансмиссии (DCT)	Замена трансмиссионного масла и фильтрующего элемента высокого давления должна производиться через каждые 60000 км (пробега).							
Жидкость для автоматических трансмиссий (8AT)	Заменяйте каждые 1 год или 20 000 км							
Пылезащитный кожух приводного вала			I				I	24
Задняя дверь, дверь (петля, ограничитель, дверной замок)		I	I	I	I	I	I	-
Состояние организма			I		I		I	-
Люк в крыше			I		I		I	12
Шина		I	I	I	I	I	I	-
Система кондиционирования воздуха								
Фильтр кондиционера	Заменяйте каждые 1 год или 10 000 км							

Эксплуатационные работы: I: Инспекция (осмотр, очистка, ремонт, регулировка и замена при необходимости) R: Замена

C: очистка

Примечание:

По истечении указанного срока просим выполнять техническое обслуживание в соответствии с рекомендуемым интервалом.

*1: Если автомобиль эксплуатируется в любых из перечисленных ниже условий, замену масла и масляного фильтра следует производить чаще рекомендованного интервала.

a) Езда по пыльным дорогам.

b) Длительные периоды работы на холостом ходу и/или большие расстояния на низких скоростях

c) Повторите движение на короткие расстояния в пределах 8 км (км) и поддерживайте температуру наружного воздуха ниже нуля.

*2: Если автомобиль ездит по пыльным дорогам, воздушный фильтр следует очищать чаще рекомендованных интервалов и при необходимости заменять.

*3: Полная проверка функционирования электрических систем, таких как приборы, аварийная сигнализация/индикатор, освещение, кондиционер, заднее ветровое стекло, стеклоочиститель, система очистки (включая щетку стеклоочистителя), аудиосистема, датчик парковки *, панорамное изображение *, стеклоподъемники, люк, сиденье с электроприводом *, круиз *, адаптивный круиз *, интеллектуальный круиз *, высокоскоростное интеллектуальное изменение полосы движения *, и т.д.

*4: Настройки могут быть выполнены на экране центрального управления.

*5: Если автомобиль длительное время эксплуатируется в тяжелых условиях или в горной местности (тормоза используются слишком часто), а также в условиях повышенной влажности, тормозную жидкость следует заменять раз в год.

Метод технического обслуживания

- Моторное масло
- Для слива моторного масла снимите крышку маслосливной горловины, пробку сливного отверстия масляного поддона и прокладку.
- Очистите и установите новую прокладку и сливную пробку масляного поддона (момент затяжки: 35 ± 5 Н М).
- Проверьте, нет ли утечки масла, и проверьте уровень моторного масла.
- Перед закручиванием крышки маслосливной горловины ее необходимо протереть, а резиновое кольцо не должно быть поцарапано.

Масляный фильтр

Замените масляный фильтр при замене масла. Очистите монтажную поверхность на элементе масляного фильтра и масляный диск при замене.

Воздушный фильтр

С помощью воздуха под высоким давлением продуть от чистой стороны фильтрующего элемента к загрязненной.

- Корпус дроссельной заслонки
- Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи и снимите корпус дроссельной заслонки в сборе.
- Очистите внутреннюю и внешнюю поверхность корпуса дроссельной заслонки в сборе, а также очистите от нагара главный впускной канал.
- В условиях нормальной эксплуатации автомобилей рекомендуется проводить очистку корпуса дроссельной заслонки каждые 20000 км пробега. Для автомобилей, длительное время эксплуатировавшихся в тяжелых условиях (например, в пыли), рекомендуется увеличить частоту очистки корпуса дроссельной заслонки для обеспечения работоспособности двигателя.
- Очистите и установите корпус дроссельной заслонки в сборе. Система охлаждения

Проверьте, нет ли утечки и цвет охлаждающей жидкости на соединении каждого трубопровода системы охлаждения, включите кондиционер и наблюдайте, нормально ли работает вентилятор охлаждения двигателя.

Охлаждающая жидкость двигателя

Следите за уровнем охлаждающей жидкости в бачке. Если уровень жидкости низкий, обратитесь в сервисный центр FAW BESTUNE для добавления охлаждающей жидкости.

Регулярно заменяйте топливный фильтр.

Топливопроводы и шланги

Проверьте, нет ли утечки масла в соединительной части трубопровода, не сломан ли или не поврежден ли корпус трубопровода.

Регулярно заменяйте угольный фильтрующий элемент канистры.

- Свеча зажигания
- Визуально проверьте, нет ли в свече зажигания нагара или отложений, не обгорел ли или не деформирован ли электрод, не сорвана ли резьба, достаточна ли деформация наружной шайбы, соответствует ли требованиям зазор между электродами.
- После установки свечи зажигания запустите двигатель и проверьте его работу.

Проверка проводимости батареи

Для проверки батареи используйте тестер. Все электрические системы

Проверьте, нормально ли функционирует каждая

Ремень трансмиссии

Проверьте прогиб и натяжение приводного ремня, а также визуально проверьте, совпадает ли метка указателя автоматического натяжного колеса приводного ремня с положением замены. Если с о в п а д а е т , немедленно замените приводной ремень.

электрическая система.

Настройка пробега при техническом обслуживании

Настройки могут быть выполнены на центральном экране управления.

Тормозная жидкость

Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если уровень жидкости низкий, обратитесь в сервисный центр FAW BESTUNE для добавления тормозной жидкости.

- Фрикционный материал тормоза и тормозной диск
- Фрикционный материал тормоза: проверьте, не изношен ли фрикционный материал тормоза до аварийного состояния.
- Тормозной диск: проверьте, не превышает ли односторонний износ переднего/заднего тормозного диска 1 мм.

Жидкость для автоматической трансмиссии

Регулярно проверяйте автоматическую трансмиссию на предмет утечки масла.

Пылезащитный кожух приводного вала

Визуально проверьте пылезащитную крышку на отсутствие повреждений или утечки масла.

Задняя дверь, дверь (петля, ограничитель, замок двери) Регулярно очищайте поверхность от отложений и наносите смазку.

Состояние организма

При повреждении краски следует как можно скорее устранить его.

- Люк в крыше
- Когда люк закрыт, надавите обеими руками на стеклянную панель люка внутри автомобиля, чтобы проверить, не ослабли ли болты крепления стеклянной панели (момент затяжки: $7 \pm 0,7 \text{ Н м}$).
- Проверьте, нормально ли функционирует люк, очистите направляющую люка и нанесите смазку.
- Переведите люк в полностью открытое положение или в положение перекоса и с помощью влажной губки очистите уплотнительную ленту стекла от пыли и других загрязнений.
- Шина
- О степени износа шин судят по следам износа протектора.
- Визуально проверьте внешний вид шины на наличие выпуклостей, сильных царапин и других повреждений.
- Проверьте давление воздуха в холодной шине. Значение давления воздуха в шинах см. на табличке давления воздуха в шинах.
- Проверьте диапазон момента затяжки гайки колеса: 108 - 147 Н м (М м).

Регулярно заменяйте фильтр кондиционера.

Примечание: Если вы не знаете расположение и принцип работы вышеуказанных деталей,

обратитесь в сервисный центр FAW BESTUNE.

Меры, которые необходимо предпринять в случае аварийная ситуация

7

В случае обнаружения неисправностей автомобиля	92
Если горит сигнальная лампа или раздается звуковой сигнал	92
Если функция дистанционного управления не работает .	95
Если аккумулятор автомобиля разряжен	96

В случае обнаружения неисправностей автомобиля

При наличии любого из следующих симптомов

Если это наблюдается, то может потребоваться ремонт. Пожалуйста, свяжитесь с FAW BESTUNE. Как можно скорее обратитесь в центр продаж и обслуживания.

Видимые симптомы

- Под автомобилем имеется утечка жидкости. (Капание воды - нормальное явление после использования кондиционера; нормальным является капание воды в месте соединения дренажного отверстия и выхлопной трубы).
- Плоские шины или неравномерный износ шин.
- Горит сигнальная лампа высокой температуры охлаждающей жидкости.

Слышимые симптомы

- Изменение шума выхлопных газов автомобиля.
- Шум шин слишком громкий при поворотах.
- Ненормальный шум, связанный с системой подвески.
- Шумы, связанные с работой двигателя.

Эксплуатационные симптомы

- Двигатель работает с перебоями, нестабильно или неустойчиво.
- Значительное снижение мощности.
- При торможении автомобиль сильно отклонился в сторону.
- Автомобиль сильно отклонился от курса при движении по ровной дороге.
- Тормоз неисправен, педаль тормоза мягкая или педаль почти касается пола.

Если горит сигнальная лампа или раздается звуковой сигнал

Если какой-либо предупреждающий индикатор продолжает гореть или мигать, сохраняйте спокойствие и выполните следующие действия. Если предупреждающий индикатор включается или мигает, а затем гаснет, это не означает, что система неисправна. Однако если такая ситуация продолжается, обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE для проверки автомобиля.

Список сигнальных ламп

Внимание свет	Подробнее инструкции	Меры
	Интеллектуальная сигнальная лампа системы дальнего света • Если предупреждающий индикатор горит желтым цветом, это указывает на неисправность интеллектуальной системы дальнего света	Пожалуйста, свяжитесь с FAW BESTUNE Центр продаж и обслуживания автомобилей немедленно.
	Предупреждение о неисправности внешнего освещения • Если предупреждающий индикатор загорается желтым цветом, это указывает на наличие неисправности внешнего освещения	Пожалуйста, свяжитесь с FAW BESTUNE Центр продаж и обслуживания автомобилей немедленно.
	Предупреждающая лампа неисправности тормозной системы/недостаточного количества тормозной жидкости • Слишком низкий уровень тормозной жидкости Имеется неисправность в тормозная система	Немедленно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE. Продолжение движения может быть опасным автомобиля.
	Предупреждение о неисправности системы EPB • Если сигнальная лампа загорается желтым цветом, это означает, что система EPB неисправна	Пожалуйста, свяжитесь с FAW BESTUNE Центр продаж и обслуживания автомобилей немедленно.

7. Меры, которые необходимо

принять в экстренной ситуации

Предупреждающий индикатор	Подробные инструкции	Меры
	Сигнальная лампа неисправности системы автоматической трансмиссии • Указывает на неисправность автоматической коробки передач система	Немедленно поставьте автомобиль на стоянку в безопасном месте и обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE.
	Сигнальная лампа низкого уровня топлива • Предупреждающая лампа продолжает гореть, указывая на низкий уровень топлива	Заправка автомобиля топливом.
	Сигнальная лампа ненормального давления масла • Указывает на ненормальное давление масла	Немедленно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и остановите двигатель, а затем обратитесь в отдел продаж FAW BESTUNE и сервисный центр.
	Сигнальная лампа высокой температуры охлаждающей жидкости • Слишком высокая температура охлаждающей жидкости	Немедленно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и остановите двигатель, а затем обратитесь в сервисный центр FAW BESTUNE. Центр.
	Сигнальная лампа неисправности системы "холостого пуска" • Если предупреждающий индикатор мигает желтым цветом, это указывает на неисправность в системе холостого	Пожалуйста, свяжитесь с FAW BESTUNE Центр продаж и обслуживания автомобилей немедленно.

Предупреждающий индикатор	Подробные инструкции	Меры
	колесо может становиться тяжёлым	
	Предупреждение о неисправности системы электроусилителя руля • Если сигнальная лампа горит красным цветом, это указывает на то, что рулевое управление система имеет серьезную неисправность	Немедленно поставьте автомобиль на стоянку в безопасном месте и обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE.
	Сигнальная лампа неисправности адаптивной круизной системы* • Указывает на то, что адаптивная круизная система находится в неисправном состоянии	Пожалуйста, свяжитесь с FAW BESTUNE Центр продаж и обслуживания автомобилей немедленно.
	Предупреждение о неисправности системы SACC* • Если загорается сигнальная лампа, это указывает на наличие SACC неисправность	Пожалуйста, свяжитесь с FAW BESTUNE Центр продаж и обслуживания автомобилей немедленно.
	Предупреждение о неисправности системы HDC • Если загорается сигнальная лампа, это указывает на неисправность HDC	Пожалуйста, свяжитесь с FAW BESTUNE Центр продаж и обслуживания автомобилей немедленно.
	Сигнальная лампа неисправности системы подушек безопасности • Указывает на неисправность	Пожалуйста, свяжитесь с FAW BESTUNE Центр продаж и обслуживания

Предупреждающий индикатор	Подробные инструкции	Меры
	Сигнализация неисправности системы TPMS/сигнализация ненормального давления в шинах Если предупреждающая лампа мигает, это означает, что система контроля давления в шинах неисправна.	Немедленно поставьте автомобиль на стоянку в безопасном месте и обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE.
	Сигнализация неисправности системы TPMS/сигнализация ненормального давления в шинах Если сигнальная лампа горит постоянно, это означает, что давление в шинах низкое или шина может быстро протекать	Немедленно поставьте автомобиль на стоянку в безопасном месте и обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE.
	Световой сигнал/предупреждение о неисправности системы активного торможения* Если сигнальная лампа горит желтым цветом, это означает, что система предупреждения фронтального столкновения/автоматического экстренного торможения неисправна.	Пожалуйста, свяжитесь с FAW BESTUNE Центр продаж и обслуживания автомобилей немедленно.
	Сигнальная лампа системы активного торможения* Если предупреждающий	Пожалуйста, ведите машину осторожно.

Предупреждающий индикатор	Подробные инструкции	Меры
	Подсказка о неисправности системы E-call Неисправность системы электронного вызова * Неправильное крепление	Пожалуйста, свяжитесь с FAW BESTUNE Центр продаж и обслуживания автомобилей немедленно.
	Система предупреждения о сходе с полосы движения и сигнализация неисправности вспомогательной системы схода с полосы движения* Система предупреждения о сходе с полосы движения/Lane Departure Assist/Lane Centering Hold Отказ системы*	Пожалуйста, свяжитесь с FAW BESTUNE Центр продаж и обслуживания автомобилей немедленно.


Звуковая сигнализация

- Левый/правый тон руля
При включении сигнала поворота раздается звуковой сигнал; при выключении сигнала поворота звуковой сигнал прекращается.
- Сигнал тревоги при непристегнутом ремне безопасности
Если скорость автомобиля превышает 20 км/ч (км/ч), когда ремень безопасности водителя или переднего пассажира* не пристегнут, раздается звуковой сигнал; когда ремень безопасности пристегнут, зуммер сигнализации будет звучать непрерывно в течение примерно 20 км/ч
- Звуковая подсказка для нормального всплывающего состояния прибора*
Когда комбинированный счетчик получает оперативную информацию, раздается звуковой сигнал.
- Прибор выдает звуковую подсказку *.
Если в комбинированном приборе

имеется информация о тревоге, то подается звуковой сигнал.


- Звуковой сигнал предупреждения о фронтальном столкновении * При возникновении опасности столкновения р а з д а е т с я звуковой сигнал.
- Звуковая сигнализация интеллектуальной системы ограничения скорости *.

Если обнаруживается, что перед автомобилем установлен знак ограничения скорости, а автомобиль превышает скорость, раздается звуковой сигнал.

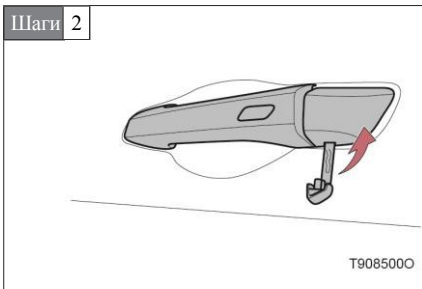

Потяните левую ручку передней двери, затем вставьте механический ключ в рабочее отверстие и подденьте крышку ручки двери.

Примечание: При установке потяните за ручку левой передней дверцы, чтобы установить защитную крышку.

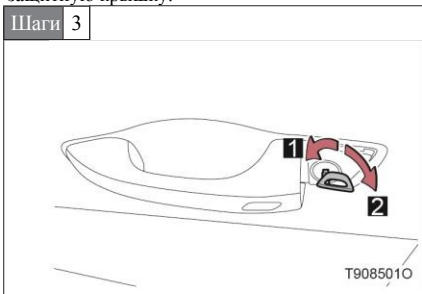

Вставьте механический ключ в отверстие для ключа и выполните следующие операции:

- 1 Чтобы отпереть дверь
- 2 Для запирания двери

Режим интеллектуального резервного копирования ключей

При недостаточной мощности смарт-ключа

можно использовать режим резервного копирования смарт-ключа.

7. Меры, которые необходимо предпринять в чрезвычайной ситуации

Поместите смарт-ключ (кнопочной стороной вверх) на место

Если функция дистанционного управления не работает

панели приборов и нажмите кнопку запуска двигателя. Если в автомобиле обнаружен подлинный

Шаги 1 Убедитесь, что передача находится в положении Р или N, и нажмите на педаль тормоза.

ключ, двигатель запустится.

Если запустить двигатель не удастся, извлеките корпус ключа и повторите **Шаги** 2 Поместите смарт-ключ в

дополнительный ящик для хранения, если вы используете этот способ. Если запуск двигателя по-прежнему невозможен, обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE.


Если аккумулятор автомобиля разряжен

Если аккумулятор автомобиля разрядился, выполните следующие действия для запуска двигателя. Вы также можете обратиться в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE или в профессиональную ремонтную мастерскую.

Если у вас есть комплект кабелей-перемычек (или вспомогательных кабелей) и другой автомобиль с аккумулятором напряжением 12 В (вольт), вы можете запустить свой автомобиль, выполнив следующие действия.

Шаги 1 Откройте крышку моторного отсека (см. с. 83).

Шаги 2 Откройте крышку положительного полюса батареи и выполните следующие действия для подключения кабеля-перемычки:

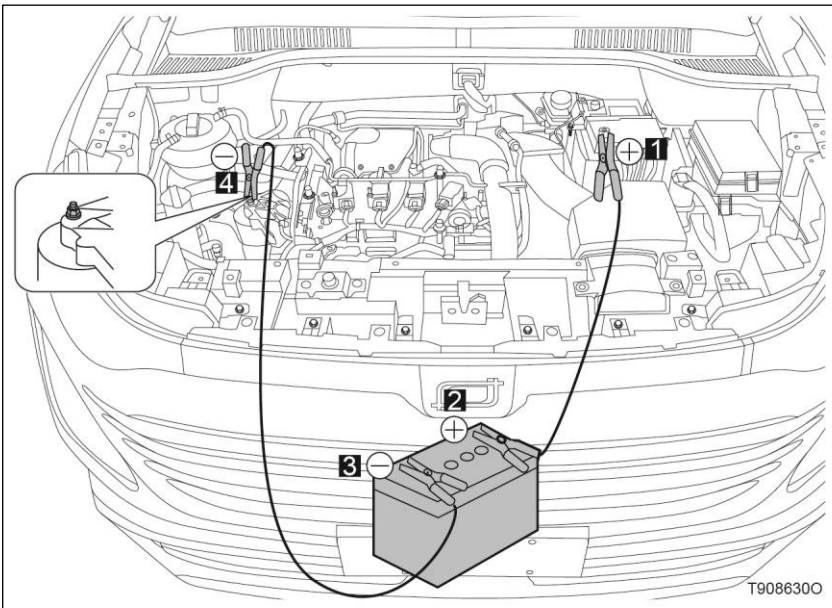

1 Подключите положительную (+) клемму аккумуляторной батареи автомобиля.

2 Подключите положительную (+) клемму аккумулятора на другом автомобиле.

3 Подключите отрицательную (-) клемму аккумулятора другого автомобиля.

4 Подсоедините кронштейн крепления двигателя на автомобиле (или прочные, неподвижные, неокрашенные металлические детали, расположенные вдали от аккумулятора и всех движущихся частей).

Шаги 3 Запустите двигатель другого автомобиля. Немного увеличьте обороты двигателя и удерживайте их в течение примерно 5 минут, чтобы зарядить аккумулятор автомобиля.

7. Меры, которые необходимо принять в чрезвычайной ситуации

Шаги	4	Не выключая двигатель другого автомобиля, переведите выключатель запуска двигателя вашего автомобиля в режим ON, а затем запустите двигатель.
Шаги	5	После успешного запуска двигателя автомобиля отсоедините кабели перемычки в точном обратном порядке подключения. После запуска двигателя как можно скорее обратитесь в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE для проверки автомобиля.

**Технические
характеристики
автомобиля**

8

Данные технического обслуживания (уровень
топлива, масла и т.д.)98

Информация о топливе.....103

Данные о техническом обслуживании (уровень топлива, масла и т.д.)

Размер

Общая длина		4 718 мм (мм)
Полная ширина		1 880 мм (мм)
В полный рост		1 710 мм (мм)
Передний свес		942 мм (мм)
Задний свес		1 004 мм (мм)
Колесная база		2 772 мм (мм)
Ширина колеи	Фронт	1 610 мм (мм)
	Задний	1 600 мм (мм)
Угол подхода		19° (без нагрузки)
Угол вылета		25° (без нагрузки)

Количество пассажиров

Количество пассажиров	5
-----------------------	---

Качество

► CA6471BD6A/CA6471BD6B

Качество бордюра		1,525 кг (кг)
Максимально допустимая общая масса		1,975 кг (кг)
Нагрузка на ось	Фронт	1,012 кг (кг)
	Задний	963 кг (кг)

► CA6471BA6A

Качество бордюра		1 575 кг (кг)
Максимально допустимая общая масса		2,025 кг (килограмм)
Наг	Фронт	1,049 кг (кг)

Нормы выбросов

Экологические стандарты	GB18352.6-2016 Национальная VI
-------------------------	-----------------------------------

Примечание: Срок замены системы доочистки выхлопных газов составляет 10 лет или 200 000 км пробега.

Автомобиль топливо расход топлива при заданных условиях испытаний

Номер модели	CA6471B D6A	CA6471BA6A, CA6471BD6B
Комплексный расход топлива (л/100 км)	(WLTC) 7,0	(WLTC) 7,2

Примечание: В зависимости от индивидуальной манеры вождения, дорожных условий, качества топлива и т.д. расход топлива может меняться. Пожалуйста, обращайтесь к фактической ситуации.

Эксплуатационные характеристики

► автомобиль CA6471BD6A, CA6471BD6B

Максимальная чистая мощность / скорость	118 кВт/5500 rpm
Номинальная мощность / скорость	124 кВт/5500 rpm
Максимальный крутящий момент / частота вращения	258 Н-м (Н-м) / 1 500 - 4 350 об/мин
Максимальная оценка	30%
Максимальная скорость	200 км/ч (км/ч)

► CA6471BA6A

Максимальная чистая мощность / скорость	180 кВт (киловатт) / 5500 об/мин (оборотов в минуту)
Номинальная мощность / скорость	185 кВт / 5500 об/мин (об/мин)
Максимальный крутящий момент / частота вращения	380 Н-м (Н-м) / 1 800-4 000 об/мин

рузка на ось	Задний	976 кг (кг)
--------------------	--------	-------------

Схождение передних колес (без нагрузки)*1

Развал передних колес	-- 30'±45', максимальная разница между левой и правой сторонами -- 60'
Угол поворота ролика	6°±45', максимальная разница между левым и правым - 60'
Наклон шкворня	14° 4'
Сальник переднего колеса *2	2β = 9.6'±10'
Угол поворота колеса	31.44°±2°/37.56°±2°
Высота транспортного средства *3	444 мм±20 мм (мм), максимальное разница между левым и правым ±10 мм

*1: Топливный бак заполнен на 90% топливо. Охлаждающая жидкость и смазочное масло двигателя находятся на указанном уровне. Установите запасное колесо, домкрат и инструменты в указанные места.

*2: β - угол между точкой пересечения продольной центральной плоскости автомобиля с землей и точкой пересечения центральной плоскости колеса с землей.

*3: Высота от центра колеса до края крыла.

Расположение задних колес (без нагрузки)*1

Развал задних колес	-- 69'±45', максимальная разница между левой и правой частями -- 60
Сальник заднего колеса *2	2β = 10.2'±10'
Высота транспортного средства *3	450 мм ±20 (мм), максимальная разница между левой и правой сторонами ±10 мм (мм)


*1: Топливный бак заполнен топливом на 90%. Охлаждающая жидкость и смазочное масло двигателя находятся на указанном уровне. Установите запасное колесо, домкрат и инструменты в указанные места.

*2: β - угол между пересечением продольной центральной плоскости автомобиля и земли и пересечения центральной плоскости колеса с землей.

*3: Высота от центра колеса до края крыла.

Тип привода**Подвеска**

Передняя подвеска	Тип		Независимая подвеска MacPherson
	Пружинный тип		Спиральная пружина
	Тип удара		Надувной двухтрубный амортизатор
	Планка стабилизатора	Тип диаметра	Массивная планка стабилизатора 24 мм (мм)
Задняя подвеска	Тип		Многосвязная независимая подвеска
	Пружинный тип		Спиральная пружина
	Тип удара		Надувной двухтрубный амортизатор
	Планка стабилизатора	Тип диаметра	Массивная планка стабилизатора 18 мм (мм)

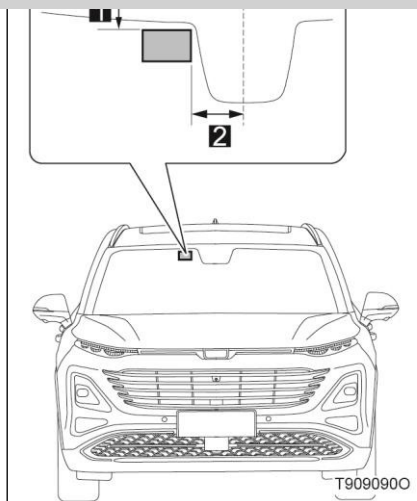Электронный знак

Логотип автомобильной электроники

8. Технические

характеристики

наклеивается на внутреннюю сторону

лобового стекла.

1


62 мм (мм)

2

100 мм (мм)

Тип привода	FF
-------------	----


- ▶ Транспортные средства, оборудованные многофункциональными камерами

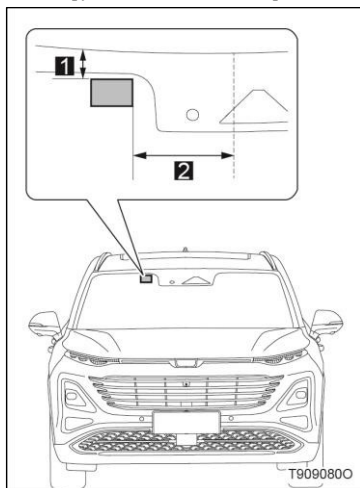

Логотип автомобильной электроники наклеивается на внутреннюю сторону лобового стекла.

- 1 62,5 мм (мм)
- 2 185 мм (мм)

- ▶ Верхняя левая часть приборной панели

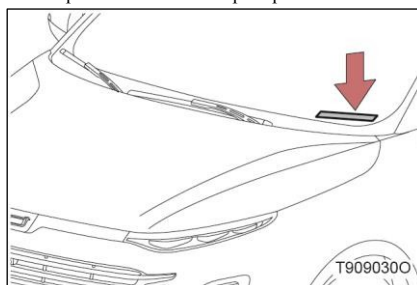

Вставьте его под лобовым стеклом в левой верхней части приборной панели.


- ▶ Передняя нижняя часть сиденья переднего пассажира



автомобиля. Он является основным идентификационным кодом автомобиля и используется для регистрации владельца транспортного средства.

Идентификация транспортного средства

- Заводская табличка производителя

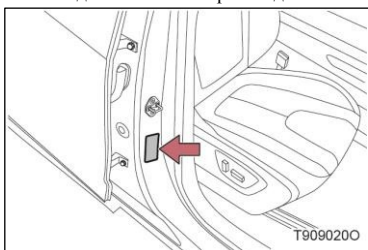


Как показано на рисунке, заводская табличка изготовителя расположена на правой центральной стойке. Заводская табличка содержит следующие данные: страна-изготовитель, производитель, идентификационный код автомобиля, модель автомобиля, марка, количество пассажиров, модель двигателя, максимальная полезная мощность двигателя, максимально допустимая общая масса, рабочий объем двигателя, год и месяц выпуска.

- Идентификационный номер автомобиля
- Идентификационный номер автомобиля (VIN) - это юридический идентификационный знак

Выгравирована на полу кузова автомобиля под передней частью переднего пассажирского сиденья.

- Модель двигателя и заводской номер

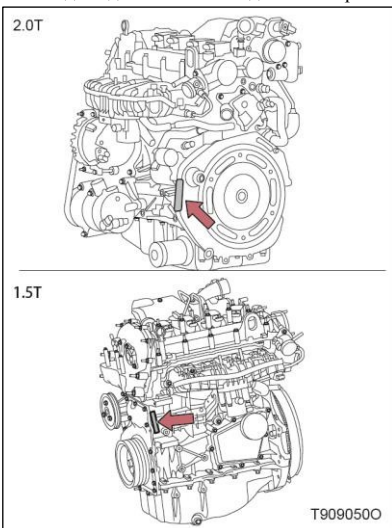

Как показано на рисунке, модель двигателя и заводской серийный номер выбиты на блоке двигателя.

Двигатель

► 1.5T

модель	CA4GB15TD-30
Тип	Тип зажигания рядный, четырехцилиндровый, четырехтактный, головка блока цилиндров интегрирована в выпускной коллектор, двойной верхний распределительный вал, 16 клапанов, DOHC, внутрицилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском, турбонаддув.
Диаметр и ход поршня	76,5 × 81,5 мм
Перемещение	1,498 л (литры)
Тип	Тип зажигания рядный, четырехцилиндровый, четырехтактный, головка блока цилиндров интегрирована в выпускной коллектор, двойной верхний распределительный вал, 16 клапанов, DOHC, внутрицилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском, турбонаддув.
Диаметр и ход поршня	82,5 × 93 мм (мм)
Перемещение	1,989 л (литр)

Мазут

Тип топлива	Неэтилированный бензин для автомобилей
Октановое число	1.5T: 92 или выше 2.0T: 95 или выше
Емкость топливного бака (справочно)	60 L (литр)

Система смазки

Моторное масло оказывает большое влияние на работу двигателя и срок его службы, поэтому необходимо использовать

Емкость масла (заполнение после опорожнения)	5,2 л (литр)
Количество заливаемого моторного масла (После замены масла и масляного фильтра)	4,8 л (литра)
Класс качества и вязкости моторного масла	5W-30

правильное моторное масло.

Масло, одобренное компанией, лучше защищает двигатель используемого автомобиля. Настоятельно рекомендуется использовать моторное масло, одобренное компанией.

Компания будет продолжать модернизировать послепродажное моторное масло в соответствии с развитием технологий производства моторных масел. Для замены моторного масла рекомендуется обращаться в центр продаж и обслуживания FAW BESTUNE.

► 1.5T

2.0Г

Емкость масла (заполнение после опорожнения)	6,0 ± 0,1 л (литр)
Количество заливаемого моторного масла (После замены масла и масляного фильтра)	5,3 л (литр)
Класс качества и вязкости моторного масла	5W-30

Система охлаждения

Емкость	7.1 ±0.5 L
---------	------------

► 1.5Т

Модель свечи зажигания	3707010A27L
Gap	0,7-0,8 мм (мм)

► 2.0Г

Модель свечи зажигания	3707010-27L-A
Gap	0,7-0,8 мм (мм)

Примечание: Можно
использовать только свечи
зажигания из иридиевого сплава. Не
регулируйте зазор в свечах
зажигания при отладке двигателя.

Накопитель	Свинцово-кислотная батарея 12 В, 59 Ач
------------	--

Электрическая система

Система кондиционирования**воздуха**

Модель хладагента	R134a
Количество заправки	525 ±25 г (г)

Автоматическая трансмиссия

► DCT

Емкость трансмиссионного масла (При одновременной замене фильтрующего элемента и трансмиссионного масла)	7,2 ± 0,1 л (литр)
Емкость трансмиссионного масла (Только при замене трансмиссионного масла)	5 ± 0,1 л (литр)
Тип трансмиссионного масла	BOT 351 C4

► 8AT

Тип трансмиссионного масла	AW-1
----------------------------	------

Примечание:

- Жидкость для автоматической трансмиссии
- Использование жидкостей для автоматических трансмиссий, отличных от указанных, ухудшает эффект переключения передач.
- Заменяйте масло в автоматической трансмиссии только при необходимости.

Тормоз

Объем тормозной жидкости	0,92 ± 0,05 L (литр)
Тип тормозной жидкости	DOT4

**Разумный диапазон применения тормоза
промежуточного торможения**

► Задний

Толщина фрикционного материала	Стандартная толщина	9 мм (мм)
	Минимальная толщина	2 мм (мм)
Толщина тормозного диска	Стандартная толщина	10 мм (мм)
	Минимальная толщина	8 мм (мм)

Примечание: Когда фрикционный материал тормозов износится до минимальной толщины, раздастся звуковой сигнал. Необходимо немедленно заменить фрикционный материал тормоза.

Шины и колеса

Размер шины		225/60 R18 100V225/55 R19 99V		
Давление в шинах кпа (бар)	Фронт	3 человек или менее	Полная загрузка	ECO
		230 (2.3)	250(2.5)	260(2.6)

Толщина фрикционного материала	Стандартная толщина	11,5 мм (мм)
	Минимальная толщина	2 мм (мм)
Толщина тормозного диска	Стандартная толщина	26 мм (мм)
	Минимальная толщина	24 мм (мм)

	Задний	230 (2.3)	250(2.5)	260(2.6)
Размер колеса		18 ×7 J19 ×7,5 J		
Момент затяжки колесных болтов		108- 147 Н·м (Н·м)		
Требования к динамической балансировке колес		Остаточный динамический дисбаланс ≤ 7 г (г)		
Запасное колесо		Размер шины	T135/90 R17 104M	
		Давление в шинах кпа (бар)	420 (4.2)	

Источник света

Наружное освещение и сигнальное устройство вне автомобиля

Комбинация ламп	Тип	Мощность (Вт)
Дальний свет (высокая конфигурация)	LED	35.8*2
Дальний свет (высокая конфигурация)	LED	35.8*2
Дальний свет (высокая конфигурация)	LED	23.4*2+6.5*1
Ближний свет (низкая конфигурация)	LED	23.4*2
Боковой указатель поворота	LED	2*2
Передний сигнал поворота	LED	32*2
Передний габаритный огонь (низкая конфигурация)/Дневной ходовой огонь	LED	5*2/40*2
Передний габаритный свет (высокая конфигурация)	LED	5*2+4
Постовый габаритный фонарь	LED	10.5*2
Тормозная лампа	LED	11.2*2
Задний указатель поворота	LED	20.7*2
Реверсивный фонарь	LED	5.2*1
Задний противотуманный фонарь	LED	1.8*1
Подсветка номерного знака	Лампа накаливания	5*2
Стоп-сигнал высокого положения	LED	4*1
Задний светотраектор	-	-

Информация о топливе

Только неэтилированный бензин. Для достижения наилучших характеристик двигателя в моделях 1,5T необходимо использовать высококачественный неэтилированный бензин 92# или выше, соответствующий стандарту GB 17930, В модели 2.0T должен использоваться высококачественный неэтилированный бензин 95# или выше, соответствующий стандарту GB 17930. Для обеспечения показателей токсичности отработавших газов и диагностируемости концентрации выхлопных газов. Заливная горловина топливного бака для автомобилей, работающих в различных странах или регионах.

Во избежание неправильной заправки топливом в заправочное отверстие топливного бака данного автомобиля можно устанавливать только специальный заправочный пистолет автомобильного бензонасоса.

Использование бензина с этанолом в бензиновых двигателях

1,5T Тип автомобиля: Допускается использование этанолового бензина № (92 или бензина более высокого качества, соответствующего стандарту GB 18351. Убедитесь, что октановое число используемого этанолового бензина соответствует этому стандарту. 2.0T Тип автомобиля: Допускается использование этанолового бензина № (95 или бензина более высокого качества, соответствующего стандарту GB 18351. Убедитесь, что октановое число используемого этанолового бензина соответствует этому стандарту.

Если двигатель сильно трясется




- Пожалуйста, немедленно обратитесь в центр продаж и обслуживания автомобилей FAW BESTUNE.
- Иногда при разгоне или подъеме на холм слышен короткий и легкий стук. Не беспокойтесь. Это нормальное явление.

Примечание

- Вопросы, требующие внимания в области

качества топлива

- Не используйте неподходящее топливо, иначе двигатель может быть поврежден.
- Обязательно тщательно очистите топливную систему и проверьте двигатель после неправильной заправки. Обратитесь в сервисный центр FAW BESTUNE.
- Не используйте этилированный бензин. Этилированный бензин приводит не только к выходу из строя трехходового каталитического нейтрализатора, но и к отказу системы контроля выхлопа.

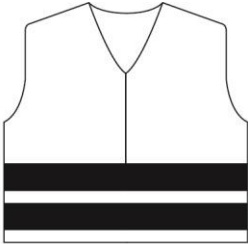Список бортовых инструментов			
Название	Диаграммное представление	Количество	
Джек		1	
Рукоятка домкрата		1	
Ключ для крепления ступичной гайки *		1	
Буксировочный крюк		1	
Предупреждающий треугольник		1	
Светоотражающий жилет		1	

Примечание: Если автомобиль оснащен запасным колесом, то оно, как правило, не комплектуется инструментом для подкачки шин в сборе.